

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Насладете се на времето

Ръководство за употреба



Прочетете внимателно и запазете ръководството за употреба, за да осигурите на QLOCKTWO CLASSIC безопасна употреба и дълъг живот. Ръководството за употреба е достъпно и в интернет на адрес: www.qlocktwo.com → Information

1. Указания за безопасност



Прочетете внимателно ръководството за употреба преди монтажа и употребата, за да предотвратите наранявания и материални щети.

1.1 Обхват на доставката

Проверете обхвата на доставката след разопаковането, вижте шаблона за монтаж. При липсващи или повредени части се обърнете към специализирания търговец.

1.2 Транспорт и съхранение

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Използвайте оригиналната опаковка.
- Избягвайте удари и вибрации по време на транспорта.
- Съхранявайте в сухи помещения при стайна температура и ниска влажност на въздуха.

1.3 Място на монтаж

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Не поставяйте в помещения с висока влажност на въздуха (напр. бани).
- Поставете на недостъпно за деца и животни място.
- Не поставяйте директно върху или до твърди дискове, компютри, мобилни телефони, кредитни карти или други електронни компоненти, чувствителни към магнити.

- При стоящ монтаж изберете стабилна, нехлъзгаща се и нечувствителна основа.
- Поставете QLOCKTWO CLASSIC така, че при непредвидени удари или изтегляне на кабела той да не може да падне.
- Избягвайте директна топлина, напр. от отоплителни уреди.
- Избягвайте пряка слънчева светлина.

1.4 Почистване

Предният панел се придържа от магнити и трябва да се сваля за почистването.

Сваляне/поставяне на предния панел:

- ВНИМАНИЕ** При преден панел от неръждаема стомана: използвайте памучни ръкавици (включени в обхвата на доставката).
- Внимателно изтеглете предния панел напред от корпуса.
 - За да почистите предния панел, го поставете върху чиста, равна повърхност.
 - След почистването поставете предния панел в правилното положение от предната страна на корпуса.

ВНИМАНИЕ Полиращите кърпи или разтворителите (напр. терпентин, бензол) или съдържащите алкохол почистващи препарати (напр. спирт) могат да предизвикат повреди на повърхностите.

Преден панел от акрилно стъкло (QOLOR):

Отстранете леките замърсявания с микрофибърната кърпа (включена в обхвата на доставката).

- Отстранете упоритите замърсявания с подходящ почистващ препарат за акрилно стъкло или с мека кърпа и вода с малко препарат за съдове.

Преден панел от изчеткана неръждаема стомана (STAINLESS STEEL):

- Отстранете леките замърсявания с микрофибърната кърпа (включена в обхвата на доставката).
- Отстранете упоритите замърсявания с подходящ препарат за неръждаема стомана.

Преден панел от неръждаема стомана с покритие (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Отстранете замърсяванията с мека кърпа и вода с малко препарат за съдове.

Преден панел GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER: Внимателно отстранете праха от повърхностите с мека, суха и несъдържаща прах памучна кърпа или с мека четка с косъм, без да оказвате натиск (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Техническо обслужване и ремонт

Никога не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате QLOCKTWO CLASSIC самостоятелно. Възлагайте извършването на работите по техническото обслужване и ремонта на специализираните търговци или производителя. Данните за контакт можете да откриете на последната страница на ръководството за употреба.

1.6 Гаранция

Гаранционният период е две години. Използвайте QLOCKTWO CLASSIC само с оригинални допълнителни принадлежности. Ако не спазвате указанията в това ръководство за употреба или ако измените, отворите или преустроите QLOCKTWO CLASSIC, правото за гаранционни претенции отпада.

1.7 Изхвърляне

ВНИМАНИЕ Неправилното изхвърляне замърсява околната среда.



Електроуреди: Електроуредите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Спазвайте регионалните наредби за изхвърляне на отпадъци. Търговският представител е задължен да приеме продукта обратно.



Неръждаема стомана: Предайте компонентите от неръждаема стомана като метален отпадък за повторно оползотворяване. Неръждаемата стомана е ценна суровина, която може да бъде разтопена и използвана повторно.

2. Монтаж и връзки

QLOCKTWO CLASSIC е подходящ за стенен и стоящ монтаж.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕЖКИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

- Не дърпайте електрическите проводници, винаги хващайте щекерите или щепсела.
- Прекарайте проводниците така, че да не могат да бъдат прегнати/притиснати и да не се намират в зона на преминаване.
- Преди свързването към електрозахранването проверете всички проводници за видими повреди. Не свързвайте QLOCKTWO CLASSIC към електрозахранването при наличие на повреди.
- Възлагайте свързването към електричеството само на електротехници.
- Преди започване на стенния монтаж изключете електрозахранването и се уверете, че няма напрежение.
- Спазвайте допустимите електрически характеристики за електрозахранването, вижте глава 4 „Технически данни“.
- Не пипайте проводниците и щекерите или щепсела с мокри ръце.

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Внимателно поставете Mini USB щекера в присъединителната USB букса от задната страна на корпуса.
- При преден панел от неръждаема стомана: използвайте памучни ръкавици (включени в обхвата на доставката).
- При преден панел от акрилно стъкло: Предният панел се придържа от магнити. При отстраняването на защитното фолио винаги сваляйте предния панел от корпуса. Поставете предния панел на чиста и равна повърхност, отстранете бавно защитното фолио, като започнете от единия ъгъл, след което отново поставете предния панел на часовника.

2.1 Стоящ монтаж

ВНИМАНИЕ QLOCKTWO CLASSIC с преден панел (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM) не е подходящ за стоящ монтаж.

Вижте шаблона за монтаж, фигури 1 до 3.

2.2 Стенен монтаж

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Завинтвайте фиксиращия винт на задната страна на корпуса само с ръка, не използвайте инструменти.
- Уверете се в товароносимостта на предвидената стена и изберете подходящи за нея крепежни елементи, напр. дюбели и винтове за тухлена стена.
- В зоната на пробиване на отворите не трябва да има захранващи проводници.
- Ако при закачането на QLOCKTWO CLASSIC на стената усетите съпротивление (напр. вследствие на неправилно поставен кабел), не се опитвайте да притиснете или завъртите QLOCKTWO CLASSIC в правилното положение чрез прилагане на сила.

Електрозахранване чрез стенна връзка:

За стенен монтаж + свързване към електричеството вижте шаблона за монтаж, фигури 1 до 10.


Електрозахранване чрез мрежов контакт:

За стенен монтаж вижте шаблона за монтаж, фигури 1 до 10.

Свързването към електричеството се извършва както при стоящия монтаж, вижте шаблона за монтаж, фигури 1 и 3.

→ Прекарайте свързващия проводник през кабелния канал на стенната стойка.


Ако свързващият проводник попадне между стенната стойка и корпуса при закачането, можете да го избутате с помощта на линия.

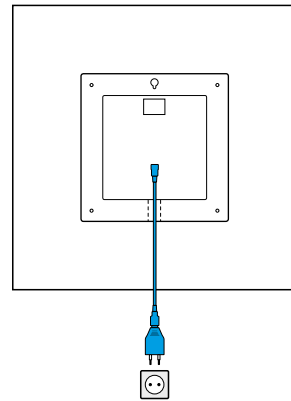

3. Функции и елементи за управление

3.1 Показване на часа и елементи за управление

Показван час: 7:18 часа

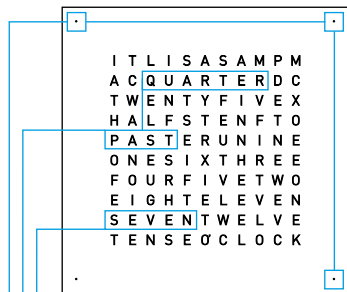


Показване на часа
настройване с бутона [60]

Показване през стъпки от по 5 минути
настройване с бутона [5]

Всяка светеща точка
= 1 минута по-късно
настройване с бутона [1]

Елементи за управление

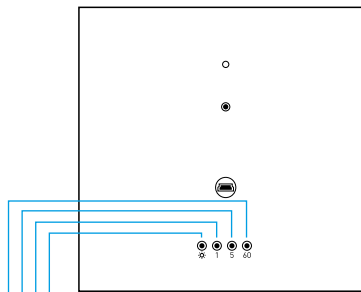

Бутон [⌚]
настройване на яркостта

Бутон [1]
стъпки от по 1 минута

Бутон [5]
стъпки от по 5 минути

Бутон [60]
стъпка от по един час

3.2 Указания за настройване

С малко сръчност QLOCKTWO CLASSIC може да се настрои от предната страна. Чрез натискане на бутона [1] Стъпки от по 1 минута се извършва нулиране на вътрешния брояч на секундите. Това позволява настройване на часа с точност до секунда.

Включване/изключване на показанието „IT IS“ (ЧАСЪТ Е):

Съгласно фабричните настройки встъпителните думи „IT IS“ се показват на всеки кръгъл и всеки половин час.

→ Ако искате „IT IS“ да се показва постоянно: задръжте бутона [60] натиснат в продължение на около 3 секунди.

→ Възстановяване на фабричните настройки: отново задръжте бутона [60] натиснат в продължение на около 3 секунди.

Включване/изключване на показанието за секундите:

Секундите се появяват на предния панел с големи цифри.

→ Включване на показанието за секундите: Задръжте бутон [⌚] натиснат в продължение на около 1 секунда.

→ Изключване на показанието за секундите: натиснете произволен бутон.

Настройване на яркостта:

В „Автоматичен режим“ (фабрична настройка) яркостта се адаптира автоматично в зависимост от околната светлина. Яркостта може да се настрои и ръчно.

→ Натиснете бутона [⌚] неколкратно.

Настройките се променят в следната последователност:

- Максимална яркост
- Висока яркост
- Средна яркост
- Ниска яркост
- Автоматичен режим (точките за минутите в ъглите светват за кратко)

3.3 Смяна на предния панел

Матрицата от букви на предния панел е различна за всеки език. За показването на различен език можете да закупите съответните предни панели за смяна като допълнителна принадлежност.

Предлагани езици към момента на отпечатването:

AR арабски (промяна на цвета е възможна само за същия език)	ES испански
CA каталунски	FR френски
CH швейцарски немски	GR гръцки
CN китайски (опростен/традиционен)	HE иврит
CZ чешки	IT италиански
D2 немски (алтернативно показание)	JP японски
D3 немски (швабски диалект)	NL нидерландски
D4 немски (алтернативно показание)	NO норвежки
DE немски	PE португалски
DK датски	RO румънски
E2 английски (алтернативно показание)	RU руски
EN английски	SE шведски
	TR турски

Настройване на езика:

При смяната на предния панел е необходимо съответният език да се настрои чрез бутоните от задната страна на корпуса:

- Натиснете едновременно бутона [⌘] и бутона [60] (около 3 секунди).
Текущо настроеният език се показва с големи букви.
- Натиснете бутона [⌘] неколкократно, докато се покаже желаната езикова версия.
- Натиснете бутона [60], за да запаметите езиковата версия.

3.4 Прекъсване на захранването

При прекъсване на захранването времето продължава да се отмерва в продължение на около 24 часа. При възстановяване на захранването текущият час се показва автоматично.

3.5 Настройване на часа от приложението

С помощта на безплатното приложение FLASHSETTER можете да прехвърлите часа на QLOCKTWO CLASSIC. Допълнителна информация на адрес: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Технически данни

Модел:	QLOCKTWO CLASSIC
Размери на QLOCKTWO CLASSIC (В × Ш × Д):	450 × 450 × 22 mm
Размер на стенната стойка (В × Ш × Д):	240 × 240 × 25 mm
Размер на стойката от акрилно стъкло (В × Ш × Д):	140 × 140 × 20 mm
Тегло:	около 4,8 kg
Температура на околната среда:	+15 °C до +30 °C
Вход на USB мрежовото захранване:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Изход на USB мрежовото захранване:	5 V ∓ 1 A
Вход на QLOCKTWO CLASSIC:	5 V ∓ 550 mA
Консумирана мощност:	2-3 W
Точност на работата:	± 8 секунди/месец



Запазваме си правото за грешки в или изменения на техническите данни. Не поемаме никаква отговорност за печатни и други грешки.

5. Допълнителни принадлежности

Предни панели в различни цветове, на различни езици и от различни материали, както и цветни текстилни кабели. Допълнителна информация при специализираните търговци или на адрес: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com