

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Vychutnejte si čas

Návod k použití



Pozorně si přečtěte a uschovejte návod k použití pro bezpečné používání a dlouhou dobu používání QLOCKTWO CLASSIC. Na internetu je k dispozici i návod použití: www.qlocktwo.com → Information

1. Bezpečnostní pokyny



Před montáží a použitím si pozorně přečtěte návod k použití, aby nedošlo k poranění osob a věcným škodám.

1.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte rozsah dodávky, viz montážní šablonu. U chybějících nebo poškozených dílů se obraťte na prodejce.

1.2 Přeprava a skladování

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:

- Použijte originální obal.
- Při přepravě zabraňte nárazům, otřesům a vibracím.
- Skladujte v suchých místnostech při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu.

1.3 Místo montáže

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:

- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí (např. koupelna).
- Instalujte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nestavte je na nebo vedle pevných disků, počítačů, mobilních telefonů, kreditních karet nebo jiných elektronických konstrukčních dílů, které citlivě reagují na magnety.
- Vyberte stabilní, neklouzavý a necitlivý podklad.
- QLOCKTWO CLASSIC postavte tak, aby nemohly u náhodných nárazů nebo posouvání spadnout na vedení.
- Zamezte přímému tepelnému záření, např. topným tělesem.
- Zamezte přímému slunečnímu záření.

1.4 Čištění

Čelní panel je přidržován magnety a při čištění by.

Sejmutí/upevnění čelního panelu:

POZOR U čelního panelu z nerezové oceli: Použijte bavlněné rukavice (rozsah dodávky).

→ Čelní panel opatrně sejměte z pozdra směrem dopředu.

→ Čelní panel položte za účelem čištění na čistou, rovnou plochu.

→ Čelní panel po vyčištění zase přesně nasadte na přední stranu krytu.

POZOR Lešticí utěrky nebo rozpouštědla (např. terpentýn, benzol) nebo čisticí prostředky obsahující alkohol (např. líh) mohou poškodit povrchy.

Čelní panel z akrylového skla (QOLOR):

- Utěrkou (rozsah dodávky) z mikrovlákna odstraňte lehká znečištění.
- Ulpělé nečistoty odstraňte vhodným čisticím prostředkem na akrylové sklo nebo měkkou utěrkou a vodou s trochou mycího prostředku na nádobí.

Čelní panel z kartáčované nerezové oceli (STAINLESS STEEL):

- Utěrkou (rozsah dodávky) z mikrovlákna odstraňte lehká znečištění.
- Ulpělé nečistoty odstraňte vhodným čisticím prostředkem na nerezovou ocel.

Čelní panel povrstvený nerezovou ocelí (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Nečistoty odstraňte měkkou utěrkou a vodou s trochou mycího prostředku na nádobí.

Čelní panel GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Povrchy opatrně otřete měkkou, suchou a bezprašnou bavlněnou utěrkou nebo měkkým vlasovým štětcem bez přítlaku (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Údržba a opravy

QLOCKTWO CLASSIC se nikdy nepokoušejte sami opravovat nebo rozkládat.

Údržbu a opravy může provádět jen prodejce nebo Kontaktní údaje, viz poslední stranu návodu k použití.

1.6 Záruka

Záruční lhůta činí dva roky. QLOCKTWO CLASSIC používejte výhradně jen s originálním příslušenstvím. Nárok na záruku zaniká, jestliže nebudou dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu k použití nebo budou hodiny QLOCKTWO CLASSIC změněny, otevřeny či přestavěny.

1.7 Likvidace

POZOR Neodborná likvidace ohrožuje životní prostředí.



Elektrické přístroje: Elektrické přístroje neházejte do domovního odpadu. Dodržujte národní předpisy týkající se likvidace. Prodejce musí přístroj k likvidaci odebrat zpět.



Nerezová ocel: Díly z nerezové oceli odveďte k recyklaci jako kovový šrot. Nerezová ocel je cenná surovina, která může být roztavena a znovu použita.

2. Montáž a přípojky

Hodiny QLOCKTWO CLASSIC jsou vhodné pro montáž ve stoje a montáž na stěnu.



VAROVÁNÍ

Těžká až smrtelná poranění elektrickým proudem

- Netahejte za elektrické kabely, k vytahování používejte jen zástrčky.
- Kabely položte tak, aby nemohlo dojít k jejich zalomení/sevržení, a aby se nenacházely v průchozí oblasti.
- Před připojením k el. proudu zkontrolujte viditelná poškození všech kabelů. QLOCKTWO CLASSIC při poškození nepřipojujte k napájení.
- Elektrické přípojky nechte provést pouze kvalifikované elektrikáře.
- Před zahájením montáže na stěnu odpojte napájení elektrickým proudem a zkontrolujte nepřítomnost napětí.
- Respektujte přípustné parametry elektrického napájení, viz kap. 4 „Technické parametry“.
- Kabelů a zástrček se nedotýkejte vlhkými rukama.

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:

- Mini konektor USB opatrně zasuňte do přípojovací zdířky USB na zadní straně pouzdra.
- U čelního panelu z nerezové oceli: Použijte bavlněné rukavice (rozsah dodávky).
- V případě čelního panelu z akrylátového skla: Čelní panel je přidržován magnety. Ke stažení ochranné fólie vždy sejměte čelní panel z pouzdra. Čelní panel odložte na čistou, rovnou plochu, ochrannou fólii pomalu stáhněte, začněte od rohu, poté čelní panel opět nasadte na hodiny.

2.1 Montáž ve stoje

POZOR Hodiny QLOCKTWO CLASSIC s čelním panelem GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM nejsou vhodné pro montáž ve stoje.

Viz montážní šablonu, obrázky 1 až 3.

2.2 Montáž na stěnu

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:

- Přídržný šroub na zadní straně krytu zašroubujte pouze rukou, nepoužívejte žádné nářadí.
- Vezměte v úvahu nosnost určené stěny a zvolte vhodný upevňovací prostředek, např. hmoždinky a šrouby pro zdvo.
- V oblasti vyvrtaných otvorů se nesmí nacházet žádná napájecí vedení.
- Pokud při zavěšení hodiny QLOCKTWO CLASSIC do nástěnného držáku pocítíte odpor (např. kvůli nesprávně uloženým kabelům) hodiny QLOCKTWO CLASSIC se nesnažte do správné polohy přimáčknout nebo otočit násilím.

Přívod proudu pomocí připojení na stěnu:

Pro montáž na stěnu + elektrické přípojky viz montážní šablonu, obrázky 1 až 10.


Přívod proudu pomocí síťové zásuvky:

Montáž na stěnu, viz montážní šablonu, obrázky 1 až 10.

Elektrické připojení probíhá stejně jako při montáži ve stoje, viz montážní šablonu, obrázky 1 a 3.

→ Přípojovací vedení vedte kabelovým kanálem nástěnného držáku.


Pokud má být přípojovací vedení při zavěšení vedeno mezi nástěnným držákem a pouzdrum, lze je posunout zpět kabelovým kanálem pomocí pravítka.

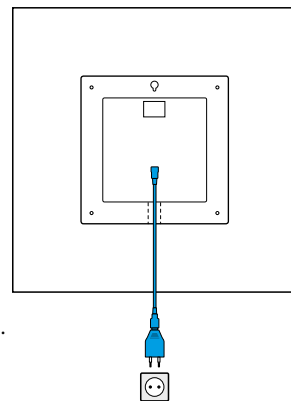

3. Funkce a ovládání

3.1 Zobrazení času a ovládací prvky

Zobrazený čas: 07:18 hod.

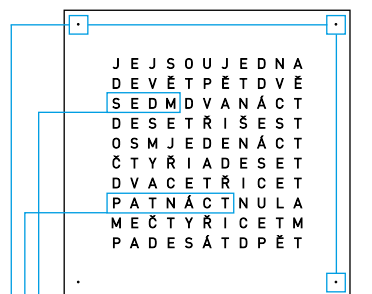


Zobrazení hodin
nastavení tlačítkem [60]

Zobrazení v krocích po 5 minutách
nastavení tlačítkem [5]

Každý svítící bod
= o 1 minutu později
nastavení tlačítkem [1]

Ovládací prvky

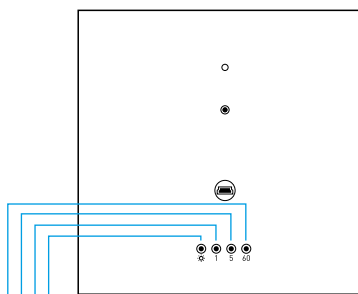

Tlačítko [☀]
nastavení jasu

Tlačítko [1]
kroky po 1 minutách

Tlačítko [5]
kroky po 5 minutách

Tlačítko [60]
kroky po hodině

3.2 Pokyny pro seřízení

Hodiny QLOCKTWO CLASSIC lze seřídit s trochou citu v prstech také zepředu. Po stisknutí tlačítka [1] se v krocích po 1 minutě interní sekundový čítač dosadí na nulu. To umožňuje sekundově přesné nastavení času.

Zapnutí/vypnutí zobrazení „JE“:

V nastavení z výroby se úvodní slova „JE“ zobrazí v celou hodinu a po půl hodinách.

→ Má-li být vždy zobrazeno „JE“: Tlačítko [60] držte stisknuté asi 3 sekundy.

→ Zase se obnoví nastavení z výroby: Tlačítko [60] podržte znovu stisknuté asi 3 sekundy.

Zapnutí/vypnutí zobrazení sekund:

Sekundy se zobrazí na čelním panelu s velkými číslicemi.

→ Zapnutí zobrazení sekund: Tlačítko [☀] držte stisknuté asi 1 sekundu.

→ Vypnutí zobrazení sekund: Stiskněte libovolné tlačítko.

Nastavení jasu:

V „automatickém režimu“ (tovární nastavení) se jas automaticky přizpůsobí světlu okolního prostředí. Jas lze nastavit také manuálně.

→ Opakovaně stiskněte tlačítko [☀].

Nastavení se změní podle následujícího vzoru:

- Maximální jas
- Vysoký jas
- Střední jas
- Nízký jas
- Automatický režim (body minut v rozích se krátce rozsvítí)

3.3 Výměna čelního panelu

Matrice písmen na čelním panelu se liší u každého jazyka. Pro zobrazení jiného jazyka jsou jako příslušenství k výměně k dostání příslušné čelní panely.

Dostupné jazyky v době tisku:

AR arabsky (možná změna barvy jen v rámci stejného jazyka)	ES španělština
CA katalánsky	FR francouzština
CH švýcarská němčina	GR řečtina
CN čínština (zjednodušená/tradiční)	HE hebrejšťina
CZ čeština	IT itaština
D2 němčina (alternativní zobrazení)	JP japonština
D3 němčina (švábský dialekt)	NL nizozemština
D4 němčina (alternativní zobrazení)	NO norština
DE němčina	PE portugalština
DK dánština	RO rumunština
E2 angličtina (alternativní zobrazení)	RU ruština
EN angličtina	SE švédština
	TR turečtina

Nastavení jazyka:

Při výměně čelního panelu musíte jazyk nastavit příslušnými tlačítky na zadní straně pouzdra:

- Současně stiskněte tlačítko [:⌘] a tlačítko [60] (asi 3 sekundy).
- Velkými písmeny se zobrazí aktuálně nastavený jazyk.
- Opakovaně stiskněte tlačítko [:⌘], dokud se neobjeví požadovaná verze jazyka.
- K uložení verze jazyka stiskněte tlačítko [60].

3.4 Výpadek proudu

Při výpadku proudu běží přesný čas asi 24 hodin dále.
Po obnovení přívodu proudu se automaticky objeví aktuální přesný čas.

3.5 Nastavení času pomocí aplikace

Bezplatnou aplikací FLASHSETTER lze přesný čas pomocí mnoha chytrých telefonů jednoduše a na sekundu přesně přenést na QLOCKTWO CLASSIC. Další informace na adrese: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Technické parametry

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Rozměry QLOCKTWO CLASSIC (v × š × h):	450 × 450 × 22 mm
Rozměry nástěnného držáku (v × š × h):	240 × 240 × 25 mm
Rozměr držáku z akrylátového skla pro verzi na postavení (v × š × h):	140 × 140 × 20 mm
Hmotnost:	asi 4,8 kg
Teplota okolního prostředí:	+15 °C až +30 °C
Vstup síťového přístroje USB:	110–240 V~ 50/60 Hz, 200 mA
Výstup síťového přístroje USB:	5 V = 1 A
Hodiny QLOCKTWO CLASSIC, vstup:	5 V = 550 mA
Příkon:	2–3 W
Přesnost chodu:	± 8 sekund/měsíc



Omyly a změny technických údajů jsou vyhrazeny.
Neručíme za tiskové chyby nebo omyly.

5. Příslušenství

Čelní panel v různých barvách, jazycích a materiálech a také barevné textilní kabely.
Další informace u odborných prodejců a na: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com