

QLOCKTWO® CLASSIC

از زمان لذت ببرید

لطفاً برای استفاده ایمن از QLOCKTWO CLASSIC و اطمینان از طول عمر مفید آن، دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید. دستورالعمل‌های استفاده نیز آنلاین در دسترس هستند:
www.qlocktwo.com → Information



۱. دستورالعمل‌های ایمنی

لطفاً قبل از جمع‌آوری و استفاده از ساعت خود به منظور جلوگیری از آسیب به افراد و صدمه به اموال، دستورالعمل‌های استفاده را دقیقاً بخوانید.



۱.۱ محدوده تحویل

بازکردن و بررسی محدوده تحویل؛ قالب نصب را مشاهده کنید.
در صورت خرابی یا گم شدن، با فروشنده اختصاصی خود تماس بگیرید.

۱.۲ حمل و نقل و نگهداری

- مهم:** برای جلوگیری از آسیب به مواد، به موارد زیر توجه داشته باشید:
- از بسته بندی اصلی استفاده کنید.
 - در حین حمل و نقل از ضربه زدن، تکان دادن و لرزاندن آن اجتناب کنید.
 - در مکانی خشک در دمای اتاق با رطوبت پایین نگهداری شود.

پوشش جلو فولاد ضد زنگ روکش دار (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): خاک را با پارچه نرم و آب حاوی محلول ظرفشویی تمیز کنید.

پوشش جلو

:GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER

سطوح را با استفاده از یک پارچه پنبه نرم، خشک، بدون گرد و غبار و یا با یک برس نرم و بدون فشار (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM) با دقت تمیز کنید.

۱۰۵ تعمیر و نگهداری

هرگز تلاش نکنید QLOCKTWO CLASSIC خود را تعمیر و یا باز کنید. از یک فروشنده تخصصی یا سازنده برای تعمیر و نگهداری کمک بگیرید. برای دریافت جزئیات تماس به آخرین صفحه این دستورالعمل مراجعه کنید.

۱۰۶ گارانتی

گارانتی دو ساله اعتبار دارد. فقط QLOCKTWO CLASSIC خود را با لوازم جانبی اصلی استفاده کنید. در صورت عدم رعایت اطلاعات در این راهنمای استفاده یا تغییر، باز کردن یا دستکاری QLOCKTWO CLASSIC، شما تحت پوشش گارانتی ما قرار نمی گیرید.

۱۰۷ امحا

مهم: امحای نامناسب محیط زیست را آلوده می کند.

لوازم الکتریکی: لوازم الکتریکی نباید به عنوان ضایعات خانگی دفع شوند. قوانین امحای منطقه ای را رعایت کنید. فروشندگان موظف هستند که لوازم خانگی استفاده شده را تحویل بگیرند.



فولاد ضد زنگ: قطعات فولاد ضد زنگ باید به عنوان فلز اسقاطی بازیافت شوند. فولاد ضد زنگ ماده خام ارزشمندی است که باید ذوب و مجدد استفاده شود.



مهم: برای جلوگیری از آسیب های مادی به موارد زیر توجه داشته باشید:

- ساعت را در اتاقهایی که رطوبت زیاد است (به عنوان مثال حمام) نصب نکنید.
- مراقب باشید ساعت را دور از دسترس کودکان و حیوانات نگه دارید.
- ساعت را مستقیماً در مجاورت یا بر روی درایوهای سخت، کامپیوتر، تلفن همراه، کارت اعتباری یا سایر لوازم الکترونیکی که حساس به مغناطیس هستند، قرار ندهید.
- برای استفاده آزاد، سطح قوی محکم، بدون لغزش را انتخاب کنید.
- QLOCKTWO CLASSIC خود را به گونه ای تنظیم کنید که در صورت ایجاد ضربه تصادفی یا کشیده شدن کابل، سقوط نکند.
- از تابش مستقیم حرارت، به عنوان مثال، حرارت از رادیاتورها جلوگیری کنید.
- از نور مستقیم خورشید اجتناب کنید.

۱۰۴ تمیز کردن

پوشش جلو در محل با آهنرباهای نگه داشته شده و باید برای تمیز کردن جدا شود.

برداشتن / تعویض پوشش جلو:

مهم: برای پوشش جلو فولاد ضد زنگ: از دستکش پنبه ای (ارائه شده هنگام تحویل) استفاده شود.

- ← پوشش جلو را به دقت از قاب جلو جدا کنید.
- ← برای تمیز کردن پوشش جلو، آن را روی سطح تمیز مسطح قرار دهید.
- ← پوشش جلوی را به طور دقیق روی جلوی قاب تعویض کنید.

احتیاط: پارچه و حلال ها (مانند تریانتین و بنزن) و مواد شوینده حاوی الکل (مانند الکل) ممکن است به سطوح آسیب بزنند.

پوشش جلو شیشه ای اکریلیک (رنگی):

- لکه های کوچک را با پارچه میکروفیبر (همراه با تحویل) تمیز کنید.
- لکه های ریز را با یک شوینده شیشه ای اکریلیک یا با پارچه نرم و آب حاوی یک محلول ظرفشویی تمیز کنید.

پوشش جلو فولادی ضد زنگ برس خورده (فولاد ضد زنگ):

- لکه های کوچک را با پارچه میکروفیبر (همراه با تحویل) از بین ببرید.
- لکه های ریز را با یک تمیزکننده فولاد ضد زنگ مناسب تمیز کنید.

QLOCKTWO CLASSIC برای استفاده به عنوان یک مدل مستقل و برای نصب دیواری مناسب است.



هشدار جدی آسیب های کشنده از طریق برق

کابل های الکتریکی را برنذارید فقط دو شاخه ها را بیرون بکشید.

- کابل را به گونه ای بگذارید تا خمر نشوند یا گیر نکنند و در مسیر نباشند.
- قبل از اتصال آنها به منبع تغذیه، تمام کابل ها را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی کنید.
- QLOCKTWO CLASSIC خود را در صورت وقوع هر گونه آسیب به منبع تغذیه وصل نکنید.
- اتصال الکتریکی توسط برقکار انجام شده است.
- منبع تغذیه را قطع کنید و قبل از شروع نصب دیواری، اطمینان حاصل کنید که هیچ ولتاژی وجود ندارد.
- با داده های قابل قبول الکتریکی برای منبع تغذیه مطابقت داشته باشید، به بخش ۴ «اطلاعات فنی» مراجعه کنید.
- کابل ها و شاخه ها را با دست خیس لمس نکنید.

مهم: برای جلوگیری از آسیب مواد، به موارد زیر توجه داشته باشید:

- برای وصل کردن پین USB مینیاتوری به سوکت اتصال USB در پشت جلد، از برق استفاده نکنید.
- برای همه پوشش جلو فولاد ضد زنگ: استفاده از دستکش پنبه ای (همراه با تحویل).
- برای پوشش شیشه ای اکریلیک: این پوشش های جلو با آهنربا ساخته می شوند. هنگامی که محافظ را برداشته اید، پوشش جلو را همیشه از بدنه جدا کنید. پوشش جلو را روی یک سطح تمیز و حتی سطح قرار دهید، فیلم محافظ را به آرامی جدا کرده، از گوشه شروع کنید، سپس پوشش جلو را بر روی ساعت قرار دهید.

۲۰۱ استفاده رایگان

مهمترین QLOCKTWO CLASSIC با پوشش جلویی GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM برای استفاده به عنوان یک مدل مستقل مناسب نیست.

قالب نصب، تصاویر 1 تا 3 را مشاهده کنید.

مهم: برای جلوگیری از آسیب مواد، به موارد زیر توجه داشته باشید:

- فقط در پیچ نگهدارنده در پشت پوشش به صورت دستی پیچ خورد؛ از هیچ ابزاری استفاده نکنید.
- ظرفیت باربری دیوار انتخاب شده را مشاهده کرده و یک اتصال دهنده مناسب برای این دیوار انتخاب کنید، برای مثال رول و پیچ برای دیوارهای آجری.
- خطوط عرضه در نزدیکی حفره های حفاری وجود ندارد.
- اگر هنگام نصب QLOCKTWO CLASSIC به دیوار احساس مقاومت کنید (به عنوان مثال به سبب کابل های نامناسب نصب شده) برای قرارگرفتن QLOCKTWO CLASSIC در جای مناسب از فشار استفاده نکنید.

منبع تغذیه از یک اتصال دیواری:

قالب موتاژ، برای نصب دیواری + اتصالات برق تصاویر 1 تا 10 را مشاهده کنید.

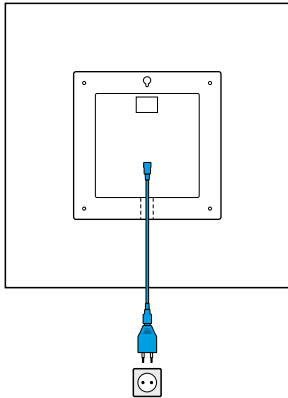
منبع تغذیه از سوکت برق:

قالب موتاژ، برای نصب دیواری تصاویر 1 تا 10 را مشاهده کنید.

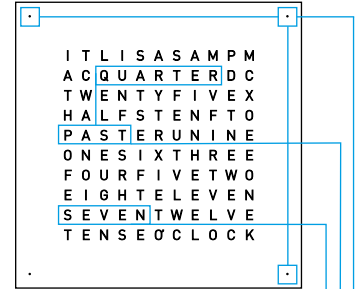
اتصال الکتریکی با نصب دیواری یکسان است، به قالب نصب، تصاویر 1 و 3 مراجعه کنید.

← کابل برق اصلی را از کانال کابل بر روی قلاب نصب دیواری عبور دهید.

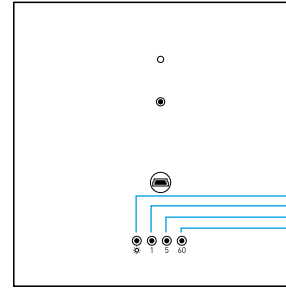
اگر کابل اصلی بین قلاب نصب دیواری و بدنه هنگام آویزان کردن ساعت قرار گیرد، می توان آن را با خط کش به کانال کابل بازگرداند.



زمان روز نمایش داده شده: ۷:۱۸ دقیقه صبح

صفحه نمایش ساعت
تنظیم با دکمه [60]نمایش در مراحل 0 دقیقه ای
تنظیم با دکمه [5]هر نور نقطه = ۱ دقیقه بعد
تنظیم با دکمه [1]

عناصر کنترل

دکمه [⏸]:
تنظیم روشناییدکمه [1]
مراحل ۱ دقیقهدکمه [5]
مراحل ۵ دقیقه ایدکمه [60]
مراحل ساعتی

۳-۲ اطلاعات در مورد تنظیم زمان

QLOCKTWO CLASSIC همچنین می تواند از جلو با برخی از احساسات غریزی تنظیم شود. دست زدن به دکمه ۱ دقیقه ای [1] شمارنده داخلی را برای ثانیه ها با صفر تنظیم می کند. این باعث می شود زمان دقیقاً به ثانیه تنظیم شود.

روشن / خاموش کردن صفحه نمایش "IT IS":

تنظیمات کارخانه، کلمات کلیدی "IT IS" را برای ساعت ها و نیم ساعت نشان می دهد.
← اگر "IT IS" همیشه نشان داده شود: دکمه [60] را برای مدت تقریبی ۳ ثانیه فشار دهید.
← بازگرداندن تنظیمات کارخانه: دکمه [60] را برای مدت تقریبی ۳ ثانیه فشار دهید.

روشن / خاموش کردن صفحه نمایش دوم:

ثانیه ها در قسمت جلویی قسمت های بزرگ ظاهر می شوند.
← تعویض صفحه نمایش دوم: کلید [⏸] را برای مدت تقریبی ۱ ثانیه فشار دهید.
← خاموش کردن صفحه نمایش دوم: هر دکمه را فشار دهید.

تنظیم روشنایی:

سطح روشنایی به طور خودکار با نور اطراف در "حالت خودکار" (تنظیمات کارخانه) سازگار است. سطح روشنایی نیز می تواند به صورت دستی تنظیم شود.
← دکمه [⏸] را چند بار فشار دهید
تنظیمات به شرح زیر تغییر خواهند کرد:

- حداکثر روشنایی
- روشنایی قوی
- روشنایی متوسط
- روشنایی کم
- حالت خودکار (نقاط دقیقه در گوشه ها به طور مختصر روشن می شوند)

ماتریس حروف بر روی پوشش جلو برای هر زبان متفاوت است. چنانچه زبان دیگری باید نمایش داده شود، پوشش های جلویی مربوطه به عنوان لوازم جانبی برای تعویض موجود هستند.

زبان های موجود در تاریخ چاپ:

AR	عربی	ES	اسپانیایی
	(رنگ ها فقط می توان برای یک زبان تغییر داد)	FR	فرانسوی
CA	کاتالان	GR	یونانی
CH	آلمانی سوئیس	HE	عبری
CN	چینی (استاندارد / سنتی)	IT	ایتالیایی
CZ	چک	JP	ژاپنی
D2	آلمانی (صفحه نمایش جایگزین)	NL	هلندی
D3	آلمانی (گویش شویبی)	NO	نروژی
D4	آلمانی (صفحه نمایش جایگزین)	PE	پرتغالی
DE	آلمانی	RO	رومانیایی
DK	دانمارک	RU	روسی
E2	انگلیسی (صفحه نمایش جایگزین)	SE	سوئدی
EN	انگلیسی	TR	ترکی

تنظیم زبان:

- هنگامی که پوشش جلو تعویض می شود، زبان مربوطه باید با کلیدهای پشت جلد تنظیم شود:
- ← به طور همزمان دکمه [↵] و دکمه [60] را فشار دهید (حدود ۳ ثانیه).
 - زبان فعلی تنظیم شده با حروف بزرگ نشان داده شده است.
 - ← تا زمانی که نسخه مناسب زبان ظاهر شود، دکمه [↵] را فشار دهید.
 - ← برای ذخیره نسخه ی زبان دکمه [60] را فشار دهید.

۳۰۴ قطع برق

زمان روز تقریباً ۲۴ ساعت در صورت خرابی برق تغییر می کند. زمانی که منبع تغذیه بازسازی می شود، زمان فعلی روز به طور خودکار نشان داده می شود.

با استفاده از برنامه FLASHSETTER رایگان، زمان روز را می توان به راحتی و با دقت به دومین QLOCKTWO CLASSIC خود در بسیاری از گوشی های هوشمند منتقل کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس www.qlocktwo.com/flashsetter مراجعه کنید.

۴. مشخصات فنی

مدل:	QLOCKTWO CLASSIC
ابعاد H x W x D:	QLOCKTWO CLASSIC H x W x D: ۴۵۰ * ۴۵۰ * ۲۲ میلیمتر
ابعاد براکت نصب دیواری (ارتفاع عرض عمق):	۲۴۰ * ۲۴۰ * ۲۵ میلیمتر
ابعاد نگه دارنده های شیشه ای اکریلیک برای نصب ایستاده در حالت آزاد (ارتفاع عرض عمق):	۱۴۰ * ۱۴۰ * ۲۰ میلیمتر
وزن:	حدود ۴۰۸ کیلوگرم
دمای محیط:	۱۵+ درجه سانتیگراد تا ۳۰+ درجه سانتیگراد
پورت واحد منبع تغذیه USB:	۱۱۰ ولت ۲۴۰ ولت ~ ۶۰/۵۰ هرتز، ۲۰۰ میلی آمپر
خروجی واحد منبع تغذیه USB:	۵ ولت = ۱ آمپر
پورت QLOCKTWO CLASSIC:	۵ ولت = ۵۵۰ میلی آمپر
مصرف برق:	۳-۲ وات
دقت:	± ۸ ثانیه / ماه



خطاهای فنی و اصلاحات فنی غیرقانونی است. هیچگونه مسئولیتی برای اشتباهات و خطاها صورت نگرفته است.

۵. لوازم جانبی

پوشش جلو در رنگ های مختلف، زبان ها و مواد و نیز کابل پارچه ای رنگی. برای اطلاعات بیشتر به فروشنده تخصصی یا آدرس www.qlocktwo.com مراجعه کنید.

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com