

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Kun haluat nauttia ajasta

Käyttöohje



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään QLOCKTWO CLASSIC -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa: www.qlocktwo.com → Information

1. Turvallisuusohjeet



Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen asennusta ja käyttöä henkilö- ja ainevahinkojen välttämiseksi.

1.1 Toimitussisältö

Pura pakkaus ja tarkista toimituksen sisältö. Katso asennussapluuna. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos toimituksesta puuttuu osia tai huomaat niissä vaurioita.

1.2 Kuljetus ja säilyttäminen

HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:

- Käytä alkuperäispakkausta.
- Huolehdi siitä, ettei tuotteeseen kohdistu kuljetuksen aikana iskuja, värähtelyjä ja tärinöitä.
- Säilytä tuotetta kuivassa tilassa huoneenlämpötilassa ja alhaisessa ilman kosteudessa.

1.3 Asennuspaikka

HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:

- Älä sijoita QLOCKTWO CLASSIC -kelloa tilaan, jossa on korkea ilmankosteus (kuten kylpyhuoneeseen).
- Sijoita kello lasten ja eläinten ulottumattomille.
- Älä sijoita kelloa suoraan kiintolevyjen, tietokoneiden, matkapuhelimien, luotokorttien tai muiden magneeteille herkkien elektroniikkakomponenttien päälle tai viereen.
- Valitse kellolle tukeva, kestävä ja liukumaton alusta.
- Sijoita QLOCKTWO CLASSIC kello siten, ettei se pääse putoamaan tahattomasta iskusta tai johdosta tahattomasti vedettäessä.
- Älä altista kelloa suoralle lämpösäteilylle, kuten lämpöpatterille.
- Älä altista kelloa suoralle auringonvalolle.

1.4 Puhdistus

Etukansi on kiinni magneeteilla ja se on irrotettava puhdistusta varten.

Etukannen irrotus/kiinnitys:

HUOMIO Jaloteräksistä etukantta käsiteltäessä: on käytettävä puuvillakäsineitä (sisältyvät toimitukseen).

- Vedä etukantta varovasti kotelosta eteenpäin.
- Aseta etukansi puhtaalle ja tasaiselle alustalle puhdistamista varten.
- Aseta etukansi puhdistamisen jälkeen tarkasti takaisin paikoilleen kotelon etupuolelle.

HUOMIO Kiillotusliinat tai liuottimet (kuten tärpähti ja bentseeni) tai alkoholipitoiset puhdistusaineet (kuten etanoli) saattavat vaurioittaa kellon pintaa.

Akryylilasinen etukansi (QOLOR):

- Poista kevyt lika mikrokuituliinalla [sisältyy toimitukseen].
- Poista pinttynyt lika sopivalla akryylilasin puhdistusaineella tai astianpesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla.

Harjattua jaloterästä oleva etukansi (STAINLESS STEEL):

- Poista kevyt lika mikrokuituliinalla (sisältyy toimitukseen).
- Poista pinttynyt lika sopivalla jaloteräspuhdistusaineella.

Pinoitettua jaloterästä oleva etukansi (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): Poista lika astianpesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla.

Etukansi GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Poista pölyt pinnalta pehmeällä, kuivalla ja pölyttömällä puuvillaliinalla tai pehmeällä siveltimellä kevyesti pyyhkimällä (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Huolto ja korjaus

Älä koskaan yritä itse korjata tai purkaa QLOCKTWO CLASSIC kelloa. Anna huolto- ja korjaustyöt jälleenmyyjän tai valmistajan tehtäväksi. Katso yhteystiedot käyttöohjeen takasivulta.

1.6 Takuu

Kellolla on kahden vuoden takuu. Käytä kellossa QLOCKTWO CLASSIC ainoastaan alkuperäisvaraosia. Takuu raukeaa, jos tämän käyttöohjeen ohjeita ei noudateta tai jos QLOCKTWO CLASSIC -kello avataan tai siihen tehdään muutoksia.

1.7 Hävittäminen

HUOMIO Huolimatonta hävittäminen kuormittaa ympäristöä.



Sähkölaitteet: Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.



Jaloteräs: Jaloteräsosat on toimitettava metallinkeräyspisteeseen. Jaloteräs on hyödyllinen raaka-aine, joka voidaan sulattaa ja uusiokäyttää.

2. Asennus ja liitännät

QLOCKTWO CLASSIC soveltuu pysty- ja seinäasennukseen.



VAROITUS

Sähköisku voi aiheuttaa vakavia tai kuolettavia vammoja

- Älä irrota laitetta pistorasiasta sähköjohdosta vaan aina pistokkeesta vetämällä.
- Sijoita johdot siten, etteivät ne pääse taittumaan tai puristumaan ja ettei niihin pääse kompastumaan.
- Tarkista johdot ennen sähköverkkoon liittämistä, ettei niissä ole havaittavissa vaurioita. Älä liitä QLOCKTWO CLASSIC -kelloa sähköverkkoon, jos huomaat johdon vaurioituneen.
- Sähköliitäntöjä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.
- Kytke virransyöttö pois päältä ja tarkista jännitteettömyys ennen seinäasennuksen aloittamista.
- Varmista, että laitteen tiedot vastaavat paikallisen verkkoliitännän arvoja, katso luku 4 "Tekniset tiedot".
- Älä koske johtoihin ja pistokkeisiin märillä käsillä.

HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:

- Työnnä USB-miniliitin varovasti kotelon takapuolella olevaan USB-liitäntään.
- Jaloteräksistä etukanta käsiteltäessä: on käytettävä puuvillakäsineitä (sisältyvät toimitukseen).
- Akryyiliasinen etukansi: Etukansi on kiinni magneeteilla. Irrota etukansi kotelosta aina ennen suojakalvon irrottamista. Sijoita etukansi puhtaalle ja tasaiselle alustalle. Irrota suojakalvo hitaasti vetämällä kulmasta aloittaen ja aseta etukansi sen jälkeen takaisin paikoilleen koteloon.

2.1 Pystyasennus

HUOMIO Kulta-/platinapinnoitetulla etukannella (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM) varustettu QLOCKTWO CLASSIC ei sovellu pystyasennukseen.

6 Katso asennussapluuna, kuvat [1](#) - [3](#).

2.2 Seinäasennus

HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:

- Kiinnitä kotelon takapuolella oleva kiinnitysruuvi käsin, älä käytä tähän työkaluja.
- Tarkista seinän kantavuus ja valitse siihen sopivat kiinnitystarvikkeet, esim. ruuvit ja ruuvitulpat betoniseinään kiinnitettäessä.
- Varmista, ettei porattavien reikien kohdalla kulje sähköjohtoja.
- Jos tunnet vastusta ripustaessasi QLOCKTWO CLASSIC -kelloa seinäpidikkeeseen (tiellä on esim. johto), älä paina tai kierrä kelloa väkisin oikeaan asentoon.

Virransyöttö seinäliitännän kautta:

Seinäasennus + sähköliitännät, katso asennussapluuna, kuvat [1](#) - [10](#).


Virransyöttö verkkopistorasian kautta:

Seinäasennus, katso asennussapluuna, kuvat [1](#) - [10](#).

Sähköliitäntä tehdään samalla tavoin kuin pystyasennuksessa. Katso asennussapluuna, kuvat [1](#) ja [3](#).

→ Vie liitäntäjohto seinäpidikkeen kaapelikanavan kautta.


Työnnä liitäntäjohto viivoittimella takaisin kaapelikanavaan, jos se joutuu ripustettaessa seinäpidikkeen ja kotelon väliin.

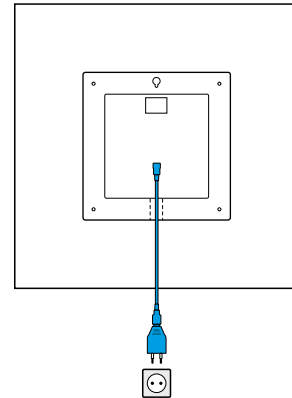

3. Toiminnot ja käyttö

3.1 Ajannäyttö ja käyttöelementit

Kellonaika: Klo 07:18

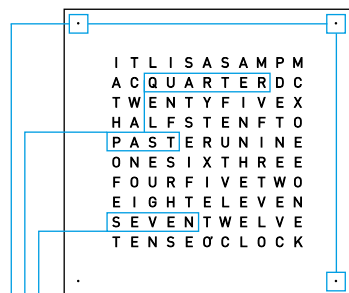


Tuntilukema
Asetus painikkeella [60]

Lukema 5 minuutin välein
Asetus painikkeella [5]

Jokainen loistava piste
= 1 minuutti lisää
Asetus painikkeella [1]

Käyttöelementit

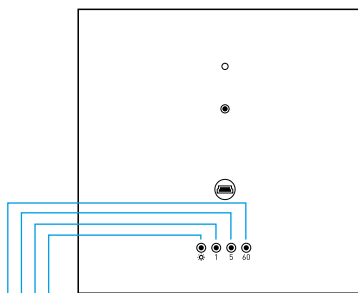

Painike [☀]
Kirkkausasetus

Painike [1]
1 minuutin välein

Painike [5]
5 minuutin välein

Painike [60]
tunnin välein

3.2 Asettamisohjeita

QLOCKTWO CLASSIC voidaan asettaa myös etupuolelta kantta kevyesti koskettamalla. Sisäinen sekuntilaskuri nollataan aina minuuttipainiketta [1] painettaessa. Tämä mahdollistaa kellonajan asettamisen sekunnin tarkkuudella.

”IT IS” (KELLO ON)-näytön kytkeminen päälle/pois:

Täydet ja puolet tunnit esitetään oletusasetuksena alkusanoilla ”IT IS”.

→ Jos haluat, että ”IT IS” esitetään aina: Pidä painiketta [60] pohjassa n. 3 sekuntia.

→ Oletusasetuksen palauttaminen: Pidä painiketta [60] pohjassa n. 3 sekuntia.

Sekuntinäytön kytkeminen päälle/pois:

Sekunnit esitetään etukannassa suurin numeroin.

→ Sekuntinäytön kytkeminen päälle: Pidä painiketta [☀] pohjassa n. 1 sekunti.

→ Sekuntinäytön kytkeminen pois päältä: Paina mitä tahansa painiketta.

Kirkkauden säätäminen:

Automaattitilassa (oletusasetus) näytön kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Kirkkaus voidaan asettaa myös käsin.

→ Paina painiketta [☀] toistuvasti.

Asetukset vuorottelevat seuraavasti:

- Maksimikirkkaus
- Korkea kirkkaus
- Keskimääräinen kirkkaus
- Alhainen kirkkaus
- Automaattitila (kulmissa olevat minuuttipisteet loistavat lyhyen aikaa)

3.4 Etukannen vaihtaminen

Etukannen kirjainlaatta on kaikissa kielissä erilainen. Näytön vaihtamiseksi erikieliseksi on vaihto-osana saatavissa erilaisia etukansia.

Painopäivään mennessä saatavilla olevat kielet:

AR Arabia (värin vaihtaminen on mahdollista vain saman kielen sisällä)	ES Espanja
CA Katalaani	FR Ranska
CH Sveitsinsaksa	GR Kreikka
CN Kiina (lyksinkertaistettu/perinteinen)	HE Heprea
CZ Tšekki	IT Italia
D2 Saksa (vaihtoehtoinen näyttö)	JP Japani
D3 Saksa (svaabin murre)	NL Hollanti
D4 Saksa (vaihtoehtoinen näyttö)	NO Norja
DE Saksa	PE Portugali
DK Tanska	RO Romania
E2 Englanti (vaihtoehtoinen näyttö)	RU Venäjä
EN Englanti	SE Ruotsi
	TR Turkki

Kielen asettaminen:

Etukannen vaihtamisen yhteydessä kieli on asetettava kotelon takapuolella olevien painikkeiden avulla.

→ Paina painiketta [☼] ja painiketta [60] samanaikaisesti (n. 3 sekuntia).

Kulloinkin valittuna oleva kieli esitetään näytöllä isoin kirjaimin.

→ Paina painiketta [☼] toistuvasti, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kieli.

→ Tallenna kieli painamalla painiketta [60].

3.5 Virtakatkos

Virtakatkoksen sattuessa kello käy vielä noin 24 tunnin ajan. Virran palautuessa näytölle ilmestyy automaattisesti nykyinen kellonaika.

3.6 Kellonajan asettaminen sovelluksen avulla

Ilmaisella FLASHSETTER-sovelluksella QLOCKTWO CLASSIC -kellon kellonaika voidaan asettaa monilla eri älypuhelimilla helposti sekunnin Lisätietoja: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Tekniset tiedot

Malli:	QLOCKTWO CLASSIC
Kotelon mitat (K x L x S):	450 x 450 x 22 mm
Seinäpidikkeen mitat (K x L x S):	240 x 240 x 25 mm
Akryytilasipidikkeen mitat pystymallissa (K x L x S):	140 x 140 x 20 mm
Paino:	n. 4,8 kg
Ympäristön lämpötila:	+15°C ... +30°C
USB-virtalähteen tulo:	110 V – 240 V – 50/60 Hz, 200 mA
USB-virtalähteen lähtö:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC -kellon tulo:	5 V = 550 mA
Teho:	2–3 W
Käyntitarkkuus:	±8 sekuntia/kuukausi



Pidätämme oikeudet virheisiin tai teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa ohjeen painovirheistä tai virheistä.

5. Lisävarusteet

Saatavilla on erivärisiä, erikielisiä ja eri materiaalia olevia etukansia sekä värikkäitä kangasjohtoja. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com