

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Savourez l'instant

Mode d'emploi



Pour une utilisation sûre et une grande longévité de la QLOCKTWO CLASSIC, lire soigneusement et conserver ce mode d'emploi. Le mode d'emploi est également disponible sur Internet à l'adresse : www.qlocktwo.com → Information

1. Consignes de sécurité



Lire soigneusement le mode d'emploi avant le montage et l'utilisation afin d'exclure les blessures et dommages matériels.

1.1 Étendue de la fourniture

Vérifier l'étendue de la fourniture après le déballage, voir gabarit de montage. S'adresser au revendeur spécialisé en cas de pièces manquantes ou endommagées.

1.2 Transport et stockage

ATTENTION Observer les points suivants pour éviter tout dommages matériels :

- Utiliser l'emballage original.
- Éviter les chocs, secousses et vibrations lors du transport.
- Entreposer dans des locaux secs, à température ambiante et faible humidité.

1.3. Emplacement du montage

ATTENTION Veuillez observer les points suivants pour éviter tout dommages matériels :

- Ne pas installer dans des locaux présentant une humidité élevée (p. ex. salle de bains).
- Placer hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas placer directement sur ou à côté de disques durs, d'ordinateurs, de téléphones portables, de cartes de crédit ou d'autres composants électroniques qui peuvent réagir de manière sensible aux aimants.
- Pour un montage debout, choisir un sol antidérapant et insensible.
- Placer la QLOCKTWO CLASSIC de telle sorte qu'elle ne puisse pas tomber en cas de chocs imprévus ou de tractions sur les câbles.
- Éviter les rayonnements thermiques directs, p. ex. par des radiateurs.
- Éviter l'ensoleillement direct.

1.4 Nettoyage

La face est maintenue par des aimants et doit être retirée pour le nettoyage.

Retirer/Replacer la face :

ATTENTION Pour les faces en acier inoxydable : utiliser les gants en coton (fournis).

- Retirer avec précaution vers l'avant la face du corpus.
- Pour la nettoyer, déposer la face sur une surface propre et plane.
- Après le nettoyage, replacer la face exactement sur la partie avant du boîtier.

ATTENTION Les chiffons de polissage ou les solvants (p. ex. essence de térébenthine, benzènes) ou les détergents contenant de l'alcool (p. ex. alcool à brûler) peuvent endommager les surfaces.

Face en verre acrylique (QOLOR) :

- Retirer les saletés légères avec le chiffon en microfibre (fourni).
- Retirer les saletés plus tenaces avec un produit nettoyant pour verre acrylique ou avec un chiffon doux et de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

Face en acier inoxydable brossé (STAINLESS STEEL) :

- Retirer les saletés légères avec le chiffon en microfibre (fourni).
- Retirer les saletés plus tenaces avec un produit nettoyant pour inox adapté.

Face en acier inoxydable thermolaqué (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT) :

Retirer les saletés avec un chiffon doux et de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

Face GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER :

Dépoussiérer les surfaces avec précaution et sans appuyer avec un chiffon en coton doux et non poussiéreux ou bien avec un pinceau à poils souples (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Entretien et réparation

Ne jamais tenter de réparer ni de démonter soi-même la QLOCKTWO CLASSIC. Faire effectuer les opérations d'entretien et de réparation par le revendeur spécialisé. Coordonnées : voir en dernière page du mode d'emploi.

1.6 Garantie

La durée de garantie est de deux ans. Utiliser la QLOCKTWO CLASSIC exclusivement avec les accessoires d'origine. Le non-respect des consignes du mode d'emploi ou toute modification, ouverture ou transformation de la QLOCKTWO CLASSIC entraîne l'annulation des prétentions à prestations de garantie.

1.7 Élimination

ATTENTION Une élimination non correcte constitue une pollution de l'environnement.



Appareils électriques : Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Respecter la législation régionale correspondante en vigueur. Le revendeur spécialisé est tenu de reprendre l'appareil.



Acier inoxydable : Remettre les éléments en acier inoxydable au recyclage des ferrailles. L'acier inoxydable est une matière première précieuse qui peut être refondue et réutilisée.

2. Montage et branchements

La QLOCKTWO CLASSIC convient à un montage debout et à un montage mural.



AVERTISSEMENT

L'électricité peut entraîner des blessures

- Ne pas effectuer de traction sur les câbles électriques, seulement sur les connecteurs.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils ne puissent pas être pliés/coincés et qu'ils ne se trouvent pas dans les passages.
- Contrôler l'intégrité visible de tous les câbles avant leur branchement. Ne pas installer ni raccorder la QLOCKTWO CLASSIC en cas de dommages.
- Confier les raccordements électriques uniquement à des électriciens professionnels.
- Avant de commander le montage mural, couper l'alimentation électrique et vérifier l'absence de tension.
- Observer les caractéristiques électriques admissibles de l'alimentation électrique, voir chap. 4 « Caractéristiques techniques ».
- Ne pas toucher les câbles ni les connecteurs avec des mains humides.

ATTENTION Veuillez observer les points suivants pour éviter tout dommages matériels :

- Enficher avec précaution le mini-connecteur USB dans la prise USB sur la face arrière du boîtier.
- Pour toutes les faces en acier inoxydable : utiliser les gants en coton (fournis).
- Pour les faces en verre acrylique : la face est maintenue en place par des aimants. Pour retirer le film protecteur, toujours enlever la face du boîtier. Déposer la face sur une surface plane et propre, décoller lentement le film protecteur en commençant par un coin, puis replacer la plaque sur l'appareil.

2.1 Montage debout

ATTENTION La QLOCKTWO CLASSIC avec face GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM ne convient pas à un montage debout.

Voir gabarit de montage, figures 1 à 3.

2.2 Montage mural

ATTENTION Observer les points suivants pour éviter tout dommages matériels :

- Visser uniquement à la main la vis de maintien au dos du boîtier, ne pas utiliser d'outil.
- Tenir compte de la capacité de charge du mur envisagé et choisir un moyen de fixation approprié, par ex. une cheville et des vis dans le cas d'un mur maçonné.
- Aucun fil électrique ni conduite d'alimentation ne doit se trouver dans la zone des trous de perçage.
- Si une résistance se fait sentir lorsque l'on accroche la QLOCKTWO CLASSIC à la fixation murale (en raison de la présence malencontreuse d'un câble par ex.), ne pas user de violence pour enfoncer ou tourner la QLOCKTWO CLASSIC dans la bonne position.

Alimentation électrique par branchement mural :

Montage mural + raccordements électriques, voir gabarit de montage, figures 1 à 10.


Alimentation électrique par prise secteur :

Montage mural, voir gabarit de montage, figures 1 à 10.

Le raccordement électrique se fera comme pour le montage debout, voir gabarit de montage, figures 1 et 3.

→ Faire passer la ligne de raccordement à travers le conduit de câble de la fixation murale.


Si, lors de l'accrochage, la ligne de raccordement devait se retrouver entre la fixation murale et le boîtier, il est possible de la remettre en place dans le conduit de câble avec un règle.

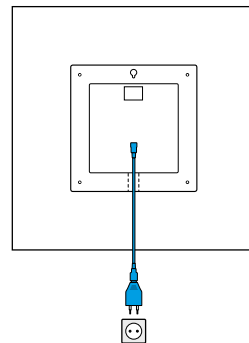

3. Fonctions et commande

3.1 Affichage de l'heure et éléments de commande

Heure affichée : 7 h 18

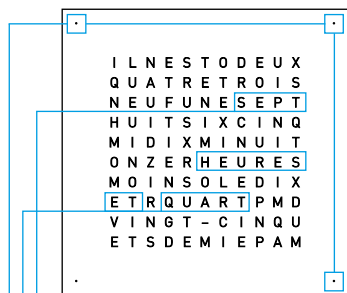


Affichage des heures
Réglage via le poussoir [60]

Affichage par paliers de 5 minutes
Réglage via le poussoir [5]

Chaque point lumineux
= 1 minute de plus
Réglage via le poussoir [1]

Éléments de commande

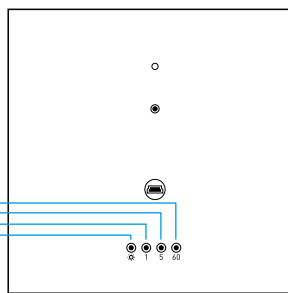

Poussoir [☀]
Réglage de la luminosité

Poussoir [1]
paliers de 1 minute

Poussoir [5]
paliers de 5 minutes

Poussoir [60]
paliers des heures

3.2 Remarques concernant le réglage

Avec un peu de doigté, la QLOCKTWO CLASSIC peut aussi être réglée sur la face avant. L'actionnement de du poussoir [1] des paliers d'une minute, le compteur interne de secondes sera mis à zéro. Ceci permet un réglage de l'heure à la seconde près.

Allumer/Éteindre l'affichage « IL EST » :

Dans les réglages d'usine, la mention « IL EST » est affichée toutes les heures et toutes les demi-heures.

- Si « IL EST » doit être affiché en permanence : maintenir actionnée les poussoirs [60] pendant 3 secondes environ.
- Rétablir les réglages d'usine : maintenir de nouveau actionnée les poussoirs [60] pendant 3 secondes environ.

Activer/Désactiver l'affichage des secondes :

Les secondes apparaissent sur la face en gros chiffres.

- Activer l'affichage des secondes : maintenir actionnée le poussoir [☀] pendant 1 seconde environ.
- Désactiver l'affichage des secondes : actionner un poussoir quelconque.

Réglage de la luminosité :

En mode « Automatique » (réglage usine), la luminosité s'adapte automatiquement à la lumière ambiante. Il est aussi possible de régler la luminosité manuellement.

→ Actionner à plusieurs reprises le poussoir [☀].
Les réglages changent selon le schéma suivant :

- Luminosité maximale
- Luminosité élevée
- Luminosité moyenne
- Luminosité faible
- Mode automatique (les points des minutes dans les coins s'allument brièvement)

3.3 Remplacer la face

Le schéma de lettres sur la face diffère selon la langue. Pour obtenir un affichage dans une autre langue, des faces correspondantes sont disponibles comme accessoires pour le remplacement.

Langues disponibles à la date d'impression :

AR Arabe (le changement de couleur n'est possible qu'au sein de la même langue)	ES Espagnol
CA Catalan	FR Français
CH Suisse allemand	GR Grec
CN Chinois (simplifié/traditionnel)	HE Hébreu
CZ Tchèque	IT Italien
D2 Allemand (affichage alternatif)	JP Japonais
D3 Allemand (dialecte souabe)	NL Néerlandais
D4 Allemand (affichage alternatif)	NO Norvégien
DE Allemand	PE Portugais
DK Danois	RO Roumain
E2 Anglais (affichage alternatif)	RU Russe
EN Anglais	SE Suédois
	TR Turc

Réglage de la langue :

Lors du remplacement de la face, la langue correspondante doit être activée avec les poussoirs placés sur la face arrière de l'horloge :

- Actionner simultanément les poussoirs [⌘] et [60] (3 secondes environ).
La langue actuellement activée sera affichée en grosses lettres.
- Actionner de nouveau le poussoir [⌘] jusqu'à ce que la version de langue voulue apparaisse.
- Actionner le poussoir [60] pour enregistrer la version de langue.

3.4 Panne de courant

En cas de panne de courant, l'horloge continue de fonctionner pendant 24 heures 10 environ. Lorsque le courant est rétabli, l'heure actuelle est affichée automatiquement.

3.5 Régler l'heure via application

L'application gratuite FLASHSETTER permet de régler simplement et à la seconde près l'heure sur la QLOCKTWO CLASSIC. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse : www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Caractéristiques techniques

Modèle:	QLOCKTWO CLASSIC
Dimensions QLOCKTWO CLASSIC (H x l x P) :	450 x 450 x 22 mm
Dimensions de la fixation murale (H x l x P) :	240 x 240 x 25 mm
Dimensions du support en verre acrylique pour version debout (H x l x P) :	140 x 140 x 20 mm
Poids :	env. 4,8 kg
Température ambiante :	de +15 °C à +30 °C
Entrée Bloc-réseau USB :	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Sortie Bloc-réseau USB :	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC, Entrée :	5 V = 550 mA
Puissance absorbée :	2-3 watts
Précision :	± 8 secondes / mois



Tout droit d'erreur ou de modification des caractéristiques techniques réservés. Nous déclinons toute responsabilité pour les coquilles ou erreurs.

5. Accessoires

Face en différents coloris, langues et matériaux, ainsi que câbles textiles de couleur. Plus amples informations auprès de votre revendeur spécialisé ou sur : www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com