

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Godetevi il tempo

Istruzioni per l'uso



Leggere attentamente e conservare con cura le istruzioni per l'uso per un utilizzo sicuro e una lunga durata utile dell'orologio QLOCKTWO CLASSIC. Le istruzioni per l'uso sono disponibili anche su Internet: www.qlocktwo.com → Information

1. Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del montaggio e dell'utilizzo, per escludere danni alle persone e danni materiali.

1.1 Volume di consegna

Controllare tutto il materiale fornito subito dopo la sballatura, vedi la maschera di montaggio. Rivolgersi al commerciante specializzato in caso di pezzi mancanti o difettosi.

1.2 Trasporto e deposito

ATTENZIONE Avvertenze da rispettare per evitare danni materiali:

- Utilizzare l'imballo originale.
- Evitare urti, scossoni e vibrazioni durante il trasporto.
- Conservare in ambienti asciutti a temperatura ambiente e con una scarsa umidità dell'aria.

1.3 Luogo di montaggio

ATTENZIONE Avvertenze da rispettare per evitare danni materiali

- Non installare in ambienti con elevata umidità dell'aria (per es. in bagno).
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non installare direttamente sopra o vicino a hard disk, computer, telefoni cellulari, carte di credito o altri componenti elettronici che abbiano una reazione sensibile ai magneti.

- Scegliere una base d'appoggio stabile, antiscivolo e non delicata.
- Installare QLOCKTWO CLASSIC in modo tale che non possa cadere in caso di urti accidentali o di tiraggio accidentale dei cavi.
- Evitare l'esposizione diretta all'irradiazione di calore, dovuta per es. a corpi riscaldanti.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

1.4 Pulizia

La copertina frontale è tenuta da magneti e dovrà essere tolta per la pulizia.

Togliere/rimontare la copertina frontale:

ATTENZIONE In caso di copertina frontale in acciaio inox: utilizzare il guanto di cotone (incluso nella fornitura).

- Togliere con cautela la copertina frontale dalla cassa, tirandola in avanti.
- Per la pulizia, adagiare la copertina frontale su una superficie pulita e piana.
- Dopo la pulizia, ricollocare con precisione la copertina frontale sul lato anteriore della cassa.

ATTENZIONE Le salviettine lucidanti o i solventi (per es. trementina, benzene) o detersivi contenenti alcol (per es. alcol denaturato) possono provocare danni alle superfici.

Copertina frontale in vetro acrilico (QOLOR):

- Rimuovere lo sporco leggero con il panno in microfibra (incluso nella fornitura).
- Rimuovere lo sporco ostinato con un detersivo adatto per il vetro acrilico o con un panno morbido e acqua con un po' di detersivo per stoviglie.

Copertina frontale in acciaio inox spazzolato (STAINLESS STEEL):

- Rimuovere lo sporco leggero con il panno in microfibra (incluso nella fornitura).
- Rimuovere lo sporco ostinato con un detersivo adatto per l'acciaio inox.

Copertina frontale in acciaio inox verniciato (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Rimuovere lo sporco con un panno morbido e acqua con un po' di detersivo per stoviglie.

Copertina frontale GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Spolverare con cautela le superfici con un panno asciutto di cotone, morbido e privo di polvere, o con un pennello morbido, senza esercitare pressione (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Mantenimento e riparazione

Non provare mai a riparare o a smontare QLOCKTWO CLASSIC in autonomia. Far eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione da un rivenditore specializzato o dal produttore. Per i dati di contatto, si veda l'ultima pagina delle istruzioni per l'uso.

1.6 Garanzia

Il periodo di garanzia è di due anni. Utilizzare QLOCKTWO CLASSIC esclusivamente con accessori originali. Il diritto alla garanzia decade in caso di mancato rispetto delle avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso o in caso di modifiche apportate a QLOCKTWO CLASSIC, di sua apertura o smontaggio.

1.7 Smaltimento

ATTENZIONE Uno smaltimento scorretto provoca inquinamento ambientale.



Apparecchiature elettroniche: I dispositivi elettronici, le batterie, ecc. non devono essere conferiti nei rifiuti domestici. Rispettare le norme vigenti a livello regionale in materia di smaltimento. Il vostro rivenditore ha l'obbligo di ritirare l'orologio da smaltire.



Acciaio inox: Destinare le parti in acciaio inox al riciclaggio come rifiuti metallici. L'acciaio inox è una materia prima preziosa, che può essere fusa e nuovamente utilizzata.

2. Montaggio e collegamenti

QLOCKTWO CLASSIC è adatto per il montaggio libero e per il montaggio al muro.



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni da gravi a letali dovute a elettricità

- Non tirare i cavi elettrici, tirare soltanto la spina per staccarla dalla presa di corrente.
- Posare i cavi in modo tale che non si possano piegare/aggrovigliare e non si vengano a trovare in una zona di passaggio.
- Prima di collegare i cavi all'alimentazione di corrente, controllare che tutti i cavi non presentino danni visibili. Non collegare QLOCKTWO CLASSIC alla corrente se i cavi si presentano danneggiati.
- Far eseguire gli allacciamenti alla rete elettrica soltanto da un elettricista qualificato.
- Prima del collocamento al muro interrompere l'alimentazione di corrente e controllare se la tensione sia nulla.
- Prestare attenzione ai dati elettrici consentiti per l'alimentazione di corrente, vedere cap. 4 "Dati tecnici".
- Non toccare i cavi e il connettore con le mani umide.

ATTENZIONE Avvertenze da rispettare per evitare danni materiali.

- Inserire con cautela il mini connettore USB nella presa USB situata sul retro della cassa.
- In caso di copertina frontale in acciaio inox: utilizzare il guanto di cotone (incluso nella fornitura).
- In caso di copertina frontale in vetro acrilico: La copertina frontale è tenuta da magneti.

Togliere sempre la copertina frontale dalla cassa prima di staccare la pellicola protettiva. Adagiare la copertina frontale su una superficie pulita e piana, pelare la pellicola protettiva piano cominciando all'angolo e rimettere la copertina frontale.

2.1 Montaggio libero

ATTENZIONE QLOCKTWO CLASSIC con copertina frontale GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM non è adatto per il montaggio al muro.

Vedi la maschera di montaggio, fig. 1 fino a 3.

2.2 Montaggio al muro

ATTENZIONE Avvertenze da rispettare per evitare danni materiali:

- Inserire soltanto a mano la vite di fissaggio sul retro della cassa, non utilizzare attrezzi.
- Rispettare la portata delle parete proposto e scegliere a questo scopo un fissaggio adatto ad es. tasselli e viti per muratura.
- Nella zona dei fori, non devono essere linee di alimentazione.
- Se, appendendo il QLOCKTWO CLASSIC nello supporto della parete, si sente una resistenza (ad es. dovuto a cavi incassati), non premere o girare con forza il QLOCKTWO CLASSIC nella posizione desiderata.

Alimentazione di corrente tramite l'allacciamento al muro:

Per montaggio al muro + allacciamenti elettrici, vedi la maschera di montaggio, fig. 1 fino a 10.


Alimentazione di corrente tramite una presa elettrica:

Per il montaggio al muro, vedi la maschera di montaggio, fig. 1 fino a 10.

L'allacciamento elettrico va fatto come per il montaggio al muro, vedi la maschera di montaggio, fig. 1 e 3.

→ Condurre il cavo di alimentazione attraverso la canalizzazione per cavi del supporto al muro.


Se, durante il collocamento, il cavo di alimentazione dovesse incastrarsi tra supporto al muro e cassa, è possibile rimetterlo nel canale con un righello.

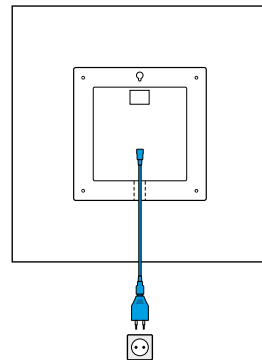

3. Funzioni e manovra

3.1 Indicazioni di tempo ed elementi di manovra

Ora indicata: 07:18 Uhr

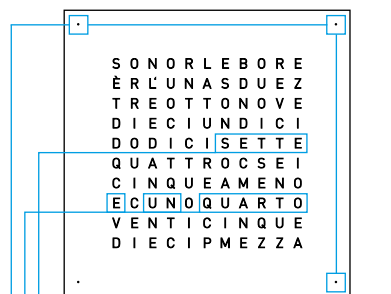


Indicazione dell'ora
Impostazione mediante il tasto [60]

Indicazione a passi di 5 minuti
Impostazione mediante il tasto [5]

Ogni punto luminoso
= 1 minuto più tardi
Impostazione mediante il tasto [1]

Elementi di manovra

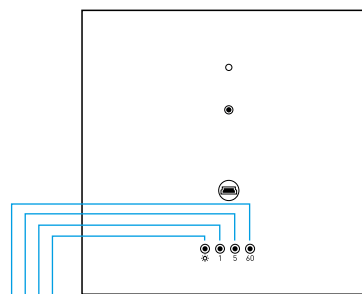

Tasto [☀]
Impostazione della luminosità

Tasto [1]
Passi di 1 minuto

Tasto [5]
Passi di 5 minuto

Tasto [60]
Passo di un'ora

3.2 Indicazioni per il settaggio

Con un po' di sensibilità è possibile regolare QLOCKTWO CLASSIC anche dal lato frontale. Premendo il tasto [1] Passo di 1 minuto, il contatore interno di secondi viene azzerato. Questo azzeramento consente di impostare l'ora con una precisione al secondo.

Attivare / disattivare "È / SONO LE":

Nell'impostazione di fabbrica, le parole introduttive "È / SONO LE" vengono visualizzate ad ogni ora intera e ad ogni mezz'ora.

- Qualora "È / SONO LE" sia sempre visualizzato: tenere premuto il tasto [60] per ca. 3 secondi.
- Ripristinare l'impostazione di fabbrica: tenere premuto il tasto [60] per ca. 3 secondi.

Accendere/spegnere il display dei secondi:

I secondi compaiono in cifre grandi sulla copertina frontale.

- Accendere il display dei secondi: Tenere premuto il tasto [☀] per ca. 1 secondo.
- Spegnere il display dei secondi: premere un tasto qualsiasi.

Impostare la luminosità:

Nel "modo automatico" (impostazione di base), la luminosità si adatta automaticamente alla luce dell'ambiente. Si può però anche regolare la luminosità manualmente.

→ Premere ripetutamente il tasto [☀].

Cambiare le impostazioni secondo lo schema seguente:

- Massima luminosità
- Alta luminosità
- Media luminosità
- Bassa luminosità
- Modo automatico (i punti dei minuti negli angoli si accendono per un attimo)

3.3 Cambiamento della copertina frontale

La matrice in lettere sulla copertina frontale è diversa per ciascuna lingua. Per la visualizzazione in un'altra lingua sono disponibili come accessori le rispettive copertine frontali intercambiabili.

Lingue disponibili alla data di stampa:

AR arabo (cambio di colore possibile solo all'interno della medesima lingua)	ES spagnolo
CA catalano	FR francese
CH svizzero tedesco	GR greco
CN cinese (semplificato /tradizionale)	HE ebraico
CZ ceco	IT italiano
D2 tedesco (visualizzazione alternativa)	JP giapponese
D3 tedesco (dialetto svevo)	NL olandese
D4 tedesco (visualizzazione alternativa)	NO norvegese
DE tedesco	PE portoghese
DK danese	RO rumeno
E2 inglese (visualizzazione alternativa)	RU russo
EN inglese	SE svedese
	TR turco

Impostazione della lingua:

Quando si sostituisce la copertina frontale, la lingua in questione deve essere impostata mediante i tasti presenti su retro della cassa:

- Premere contemporaneamente il tasto [☼] e il tasto [60] [ca. 3 secondi).
La lingua attualmente impostata viene indicata a lettere grandi.
- Premere ripetutamente il tasto [☼], fino a quando compare la lingua desiderata.
- Premere il tasto [60] per salvare la lingua.

3.4 Caduta di tensione

In caso di mancanza di corrente, l'ora va avanti ancora per ca. 24 ore. Se l'alimentazione di corrente viene ripristinata, compare in automatico l'ora corrente.

3.5 Impostare l'ora tramite App

Con l'app gratuita FLASHSETTER è possibile importare l'ora su QLOCKTWO CLASSIC da tanti smartphone, in modo semplice e con una precisione al secondo. Ulteriori informazioni su: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Dati tecnici

Modello:	QLOCKTWO CLASSIC
Dimensioni QLOCKTWO CLASSIC (A × L × P):	450 × 450 × 22 mm
Dimensioni del supporto al muro (A × L × P):	240 × 240 × 25 mm
Dimensioni del supporto acrilico per il posizionamento in piedi (A × L × P):	140 × 140 × 20 mm
Peso:	circa 4,8 kg
Temperatura ambiente:	da +15 °C a +30 °C
Alimentatore USB, ingresso:	110 V – 240 V – 50/60 Hz, 200 mA
Alimentatore USB, uscita:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC, Entrata:	5 V = 550 mA
Potenza assorbita:	2-3 Watt
Precisione:	± 8 secondi/mese



Con riserva di errori o di modifiche ai dati tecnici.
Si decina qualsiasi responsabilità per refusi o errori.

5. Accessori

Copertina frontale in diversi colori, lingue e materiali con cavi tessili colorati. Ulteriori informazioni al rivenditore o su Internet: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com