

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Nyt tiden

Bruksanvisning



Les og ta godt vare på bruksanvisning for en sikker bruk og lang levetid for QLOCKTWO CLASSIC. Bruksanvisningen finner du også på internett under: www.qlocktwo.com → Information

1. Sikkerhetsinformasjoner



Man må lese bruksanvisningen nøye gjennom før montering og bruk. Det forhindrer person- og materialskader.

1.1 Leveranseomfang

Kontroller innholdet i leveransenn etter at du har pakket det ut, se monterings-eksempelet.

Ta kontakt med forhandleren hvis det mangler deler eller deler er skadet.

1.2 Transport og lagring

OBS For å unngå materialskader må man overholde følgende:

- Bruk originalemballasjen
- Unngå støt og vibrasjoner under transporten.
- Lagres i romtemperatur i tørre rom med lav luftfuktighet.

1.3 Monteringssted

OBS For å unngå materialskader må man overholde følgende:

- Må ikke installeres i rom med høy luftfuktighet (f. eks. på badet).
- Stilles utenfor barns og dyrs rekkevidde.
- Må ikke stilles rett på eller ved siden av harddisker, datamaskiner, mobiltelefoner, kredittkort eller andre elektroniske komponenter som reagerer ømfintlig på magneter.
- Velg et stabilt, sklisikkert og lite ømfintlig underlag for montering.
- Still QLOCKTWO CLASSIC slik at den ikke faller ned hvis den utsettes for utilsiktede støt eller hvis det dras i kabelen.
- Unngå direkte varmestråling, f. eks. fra radiator.
- Unngå direkte sollys.

1.4 Rengjøring

Frontcoveret holdes av magneter og må tas av ved rengjøring.

Ta av/feste frontcoveret:

OBS Ved frontcover i edelstål: Bruk bomullshansken (del av leveransen).

- Skyv frontcoveret forsiktig forover fra huset og fjern det.
- Legg frontcoveret på en ren og jevn flate slik at det kan rengjøres.
- Sett frontcoveret riktig på frontsiden av huset.

OBS Poleringskluter eller løsningsmidler (f. eks. terpentin, benzen) eller alkoholholdige rengjøringsmidler (f. eks. sprit) kan forårsake skader på overflaten.

Frontcover akrylglass (QOLOR):

- Fjern lett smuss med mikrofiberkluten (del av leveransen).
- Fjern hardnakkert smuss med et rengjøringsmiddel som er egnet for akrylglass eller med en myk klut og vann med litt oppvaskåpe.

Frontcover edelstål børstet (STAINLESS STEEL):

- Fjern lett smuss med mikrofiberkluten (del av leveransen).
- Fjern hardnakkert smuss med egnet rengjøringsmiddel for edelstål.

Frontcover edelstål med belegg (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Fjern smusset med en myk klut og vann med litt oppvaskåpe.

Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER,

COPPER: Tørk overflatene med en myk, tørr og lofri bomullsklut eller med en myk pensel forsiktig uten å utøve trykk (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Vedlikehold og reparasjon

Forsøk aldri å reparere eller å demontere QLOCKTWO CLASSIC selv.

La vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utføres av forhandleren eller produsenten.

Kontaktdataene finner du på den siste siden i bruksanvisningen.

1.6 Garanti

Garantitiden er på 2 år. QLOCKTWO CLASSIC får kun benyttes med originaltilbehør.

Hvis man ignorerer informasjonene i denne bruksanvisningen eller

QLOCKTWO CLASSIC endres, åpnes eller ombygges, slettes garantikravene.

1.7 Avfallsbehandling

OBS Feilaktig avfallsbehandling utgjør en fare for miljøet.



Elektriske apparater: Man får ikke kaste elektriske apparater i husholdningsavfallet. Ta hensyn til de lokale forskriftene angående avfallsbehandling. Forhandleren er forpliktet til å ta produktet i retur.



Edelstål: Tilbakefør edelmetalldelene til gjenbruksystemet som metallskrot. Edelstål er et verdifullt råstoff som kan smeltes og benyttes igjen.

2. Montering og tilkoblinger

QLOCKTWO CLASSIC er egnet for gulv- og veggmontering.



ADVARSEL

Alvorlig personskader, også med døden til følge, kan oppstå grunnet elektrisiteten.

- Ikke trekk i de elektriske ledningene, kun i støpselet.
- Legg ledningene slik at de ikke kan knekkes/klemmes og at de ikke befinner seg i gjennomgangsområder.
- Gjennomfør en visuell kontroll av alle ledningene før tilkoblingen til strømforsyningen. Ikke koble QLOCKTWO CLASSIC til strømforsyningen hvis den er skadet.
- Elektriske tilkoblinger får kun gjennomføres av elektrikere.
- Før man begynner veggmonteringen må strømtilførselen slås av og man må kontrollere at ledningen er spenningsfri.
- Ta hensyn til de tillatte elektriske dataene angående strømforsyningen, se kapittel 4 "Tekniske data".
- Ikke berør ledningene og støpselet med fuktige hender.

OBS For å unngå materialskader må man overholde følgende:

- Stikk mini-USB-støpselet inn i USB-koblingskontakten på baksiden av huset.
- Ved frontcover i edelstål: Bruk bomullshansken (del av leveransen).
- Ved frontcover akrylglass: Frontcoveret holdes av magneter. Fjern alltid frontcoveret når du trekker av beskyttelsesfolien. Legg frontcoveret på en ren og jevn flate, begynn i et hjørne, trekk langsomt av og sett deretter frontcoveret på klokken igjen.

2.1 Gulvmontering

OBS QLOCKTWO CLASSIC med frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM er ikke egnet for gulvmontering.

Se monterings-eksempel, bildene [1](#) til [3](#).

2.2 Veggmontering

OBS For å unngå materialskader må man overholde følgende:

- Holdeskruen på baksiden av huset må kun vris inn for hånd. Ikke bruk verktøy.
- Ta hensyn til bæreevnen til den vegg den er snakk om og velg egnede festemidler, f. eks. dyvel og skruer i mur.
- Det må ikke ligge noen forsyningsledninger i området hvor man skal bore.
- Hvis man føler en motstand ved opphenging av QLOCKTWO CLASSIC i veggfestet (f. eks. kabler er lagt ugunstig), må man ikke trykke eller vri QLOCKTWO CLASSIC i riktig posisjon med makt.

Strømtilførsel via en veggkontakt:

Veggmontering + elektriske tilkoblinger, se monterings-eksempel, bildene [1](#) til [10](#).


Strømtilførsel via en nett-stikkontakt:

Veggmontering, se monterings-eksempel, bildene [1](#) til [10](#).

Den elektriske tilkoblingen foretas som for gulvmonteringen, se monterings-eksempel, bildene [1](#) og [3](#).

→ Før tilkoblingsledningen gjennom kabelkanalen til veggholderen.


Hvis tilkoblingsledningen kommer mellom veggholderen og kroppen ved opphengingen, kan den skyves tilbake i kabelkanalen med en linjal.

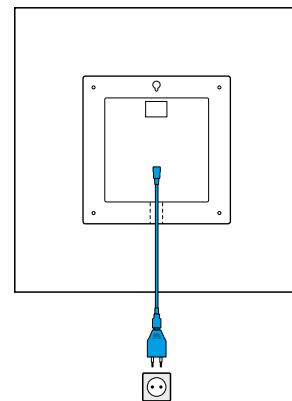

3. Funksjoner og betjening

3.1 Tidsvisning og betjenings-elementer

Vist klokkeslett: Kl. 07:18

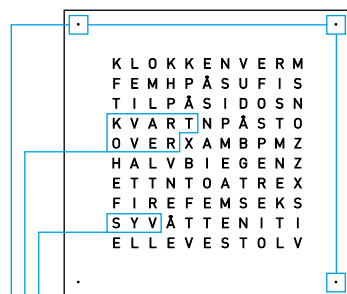


Visning av time
Innstilling via tast [60]

Visning i 5-minutters-skritt
Innstilling via tast [5]

Hvert lysende punkt
= 1 minutt senere
Innstilling via tast [1]

Betjenings-elementer

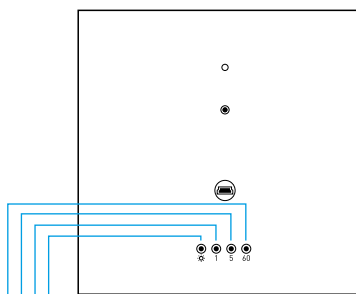

Tast [☀]
Lysstyrkeinnstilling

Tast [1]
1-minutters-skritt

Tast [5]
5-minutters-skritt

Tast [60]
Timesskritt

3.2 Informasjoner angående innstillingen

NO

Hvis man er litt forsiktig kan QLOCKTWO CLASSIC innstilles fra forsiden. Når man trykker på tasten [1] i 1-minutts-skritt settes den interne sekundtelleren på null. Dette gjør det mulig å innstille tiden nøyaktig på sekundet.

Slå visningen "KLOKKEN ER" på/av:

Fra fabrikk vises de innledende ordene "KLOKKEN ER" vist hver hele og halve time.
→ Skal "KLOKKEN ER" alltid vises: Hold tasten [60] inne i ca. 3 sekunder.
→ Gjenopprette innstillingen fra fabrikk: Hold tasten [60] inne i ca. 3 sekunder.

Slå sekundvisningen på/av:

Sekundene vises på frontcoveret med store tall.
→ Slå på sekundvisningen: Hold tasten [☀] inne i ca. 1 sekund.
→ Slå av sekundvisningen: Trykk på en selvalgt tast.

Innstill lyshteten:

I "Automatisk modus" (innstilling fra fabrikk) tilpasses lysstyrken alltid til lyset i omgivelsene. Lysstyrken kan også innstilles manuelt.

→ Trykk på tasten [☀] nok en gang.

Innstillingene skifter etter følgende mønster:

- Maksimal lysstyrke
- Høy lysstyrke
- Middels lysstyrke
- Lav lysstyrke
- Automatisk modus (minuttene i hjørnene lyser opp et øyeblikk)

3.3 Bytte frontcover

Bokstavmatriksen på frontcoveret er forskjellig på hvert språk. For visning av et annet språk finner man andre frontcover som tilbehør slik at man kan bytte.

Språk som er tilgjengelige per idag:

AR Arabisk (fargebytte kun mulig innen det samme språket)	ES Spansk
CA Katalansk	FR Fransk
CH Sveitsertysk	GR Gresk
CN Kinesisk (forenklet/tradisjonelt)	HE Hebreisk
CZ Tsjekkisk	IT Italiensk
D2 Tysk (alternativ visning)	JP Japansk
D3 Tysk (dialekt fra Schwaben-området)	NL Nederlandsk
D4 Tysk (alternativ visning)	NO Norsk
DE Tysk	PE Portugisisk
DK Dansk	RO Rumensk
E2 Engelsk (alternativ visning)	RU Russisk
EN Engelsk	SE Svensk
	TR Tyrkisk

Innstille språk:

Ved bytting av frontcover må man innstille det respektive språket ved hjelp av tastene på baksiden av huset:

→ Trykk på tasten [⌘] og tasten [60] samtidig (ca. 3 sekunder).

Det språket som er innstilt nå vises med store bokstaver.

→ Trykk på tasten [⌘] flere ganger, helt til det ønskete språket vises.

→ Trykk på tasten [60], for å lagre språkversjonen.

3.4 Strømbrudd

Ved strømbrudd forsetter klokken å gå i ca. 24 timer. Når strømforsyningen gjenopprettes, vises det aktuelle klokkeslettet automatisk.

3.5 Innstille klokkeslett per app

Med appen FLASHSETTER, som er gratis, kan klokkeslettet lett og nøyaktig overføres til QLOCKTWO CLASSIC med mange smartphones. Du finner ytterligere informasjoner under: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Tekniske data

Modell:	QLOCKTWO CLASSIC
Mål QLOCKTWO CLASSIC (H × B × D):	450 × 450 × 22 mm
Mål veggholder (H × B × D):	240 × 240 × 25 mm
Mål akrylglassholder for stående versjon (H × B × D):	140 × 140 × 20 mm
Vekt:	ca. 4,8 kg
Omgivelsestemperatur:	+15 °C til +30 °C
USB-nettdel inngang:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB-nettdel-utgang:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC inngang:	5 V = 550 mA
Effekt:	2-3 Watt
Funksjonsnøyaktighet:	±8 sekunder/måned



Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av de tekniske dataene og vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil. Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil eller andre feil.

5. Tilbehør

Frontcover i ulike farger, språk og materialer og fargete tekstilkabler. Ytterligere informasjoner får du hos fagforhandleren og under: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com