

QŁOCKTWO[®] CLASSIC

Ciesz się czasem

Instrukcja obsługi



Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegarka QLOCKTWO CLASSIC oraz przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie: www.qlocktwo.com → Information

1. Zasady bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania dokładnie przeczytać instrukcję użycia, aby wykluczyć obrażenia ciała u ludzi i szkody materialne.

1.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu sprawdzić kompletność dostawy, patrz schemat montażu. W przypadku stwierdzenia brakujących lub uszkodzonych części skontaktować się z dystrybutorem.

1.2 Transport i przechowywanie

UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Używać oryginalnego opakowania.
- Podczas transportu unikać uderzeń, wstrząsów i drgań.
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej i małej wilgotności powietrza.

1.3 Miejsce montażu

UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie ustawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza (np. w łazience).
- Ustawiać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie ustawiać bezpośrednio na dyskach twardych, komputerach, telefonach komórkowych, kartach kredytowych i innych komponentach elektronicznych ani w pobliżu tego typu urządzeń, które reagują czule na magnesy.

- W przypadku montażu stojącego wybrać stabilne, antypoślizgowe i niewrażliwe podłoże.
- QLOCKTWO CLASSIC ustawiać w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przewrócenia z powodu nieumyślnych uderzeń lub pociągnięcia za przewody.
- Unikać bezpośredniego promieniowania ciepłego, np. z powodu grzejnika.
- Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

1.4 Czyszczenie

Przednia osłona jest trzymana przez magnesy i w celu wyczyszczenia należy ją zdjąć.

Zdejmowanie / zakładanie przedniej osłony:

UWAGA W przypadku przedniej osłony ze stali nierdzewnej: Użyć bawełnianych rękawiczek (w komplecie).

→ Ostrożnie zdjąć przednią osłonę z obudowy, pociągając ją do przodu.

→ Położyć przednią osłonę na czystej, równej powierzchni w celu wyczyszczenia.

→ Po zakończeniu czyszczenia ponownie dopasować przednią osłonę i założyć ją na przednią stronę obudowy.

UWAGA Ściereczki do polerowania, rozpuszczalniki (np. terpentyna, benzol) lub detergenty zawierające alkohol (np. spirytus) mogą powodować uszkodzenia powierzchni.

Przednia osłona ze szkła akrylowego (QOLOR):

- Niewielkie zanieczyszczenia usunąć ściereczką z mikrowłókna (w komplecie).
- Uporczywe zanieczyszczenia usunąć odpowiednim detergentem do szkła akrylowego lub miękką szmatką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Przednia osłona ze szcztokowanej stali nierdzewnej (STAINLESS STEEL):

- Niewielkie zanieczyszczenia usunąć ściereczką z mikrowłókna (w komplecie).
- Uporczywe zanieczyszczenia usunąć odpowiednim detergentem do stali nierdzewnej.

Przednia osłona z powlekanej stali nierdzewnej (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Zanieczyszczenia usunąć miękką szmatką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Przednia osłona GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Ostrożnie usunąć pył z powierzchni przy użyciu miękkiej, suchej i niezakurzonej bawełnianej ściereczki lub miękkiego pędzla do włosów, nie wywierając nacisku (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Konserwacja i naprawa

Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani rozkładać zegarka QLOCKTWO CLASSIC. Prace naprawcze i konserwacyjne zlecać dystrybutorowi lub producentowi. Dane kontaktowe, patrz ostatnia strona instrukcji obsługi.

1.6 Gwarancja

Okres gwarancji wynosi dwa lata. Zegarek QLOCKTWO CLASSIC używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami. Jeśli zasady podane w niniejszej instrukcji obsługi nie będą przestrzegane lub zegarek QLOCKTWO CLASSIC zostanie zmodyfikowany, otwarty bądź przebudowany, prawa z tytułu gwarancji tracą ważność.

1.7 Utylizacja

UWAGA Niewłaściwa utylizacja stanowi obciążenie dla środowiska naturalnego.



Urządzenia elektryczne: Urządzeń elektrycznych nie wolno dołączać do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Przestrzegać regionalnych przepisów dotyczących utylizacji. Dystrybutor jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu.



Stal nierdzewna: Części ze stali nierdzewnej oddać jako złom do recyklingu. Stal nierdzewna jest cennym surowcem, który można stopić i ponownie wykorzystać.

2. Montaż i przyłącza

QLOCKTWO CLASSIC nadaje się do montażu stojącego i wiszącego.



OSTRZEŻENIE

Ciężkie lub śmiertelne obrażenia ciała spowodowane prądem elektrycznym

- Nie ciągnąć za przewody elektryczne, tylko za wtyczki.
- Przewody układać w taki sposób, aby nie mogły się one zagiąć / zacisnąć oraz, aby nie znajdowały się w obszarze przejściowym.
- Przed podłączeniem do zasilania prądem sprawdzić wszystkie przewody pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie podłączać QLOCKTWO CLASSIC do prądu.
- Przyłącza elektryczne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
- Przed rozpoczęciem montażu wiszącego odłączyć zasilanie prądem i sprawdzić brak napięcia.
- Przestrzegać dopuszczalnych danych elektrycznych zasilania prądem, patrz rozdz. 4 „Dane techniczne”.
- Przewodów i wtyczek nie dotykać mokrymi rękami.

UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Ostrożnie włożyć mini-wtyk USB do mini-gniazda USB z tyłu obudowy, nie używając przy tym siły.
- W przypadku przedniej osłony ze stali nierdzewnej: Użyć bawełnianych rękawiczek (w komplecie).
- W przypadku przedniej osłony ze szkła akrylowego: Przednia osłona jest trzymana przez magnesy. Aby usunąć folię ochronną, zawsze należy najpierw zdjąć przednią osłonę z korpusu. Przednią osłonę położyć na czystej, równej powierzchni i powoli zdejmować folię, zaczynając od narożnika; następnie przednią osłonę umieścić z powrotem na zegarku.

2.1 Montaż stojący

UWAGA QLOCKTWO CLASSIC z przednią osłoną GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM nie nadaje się do montażu stojącego.

Patrz schemat montażu, rys. 1 – 3.

2.2 Montaż wiszący

UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Śrubę ustalającą z tyłu obudowy należy dokręcać wyłącznie ręcznie, nie używać do tego żadnych narzędzi.
- Zwrócić uwagę na nośność ściany, na której ma się odbyć montaż, i wybrać odpowiednie elementy mocujące, np. kołki i śruby w przypadku montażu w murze.
- W obszarze wiercenia otworów nie mogą znajdować się żadne przewody zasilające.
- Jeśli podczas zawieszania QLOCKTWO CLASSIC w uchwycie ściennym czuje się opór (np. w danym obszarze są niekorzystnie ułożone kable), nie wciskać ani nie obracać QLOCKTWO CLASSIC z użyciem siły.

Doprowadzanie prądu przez przyłącze ścienne:

Montaż wiszący + przyłącza elektryczne, patrz schemat montażu, rys. 1 – 10.


Doprowadzanie prądu przez gniazdo sieciowe:

Montaż wiszący, patrz schemat montażu, rys. 1 – 10.

Połączenie elektryczne wykonuje się tak samo jak w przypadku montażu stojącego, patrz schemat montażu, rys. 1 i 3.

→ Przewód przyłączeniowy poprowadzić przez kanał kablowy uchwytu ściennego.


Jeśli podczas zawieszania przewód przyłączeniowy znajdzie się pomiędzy uchwytem ściennym a korpusem, można go z powrotem przesunąć do kanału kablowego przy użyciu linijki.

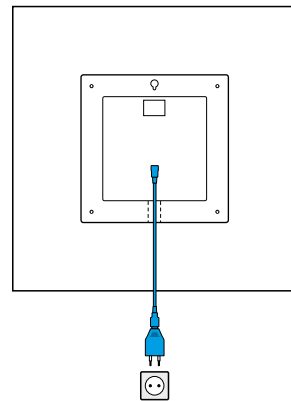

3. Funkcje i obsługa

3.1 Wskaźnik czasu i elementy obsługowe

Wskazana godzina: 07:18

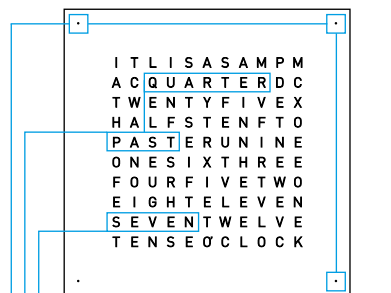


Wskazanie godziny
Ustawienie za pomocą przycisku [60]

Wskazanie w krokach 5-minutowych
Ustawienie za pomocą przycisku [5]

Każdy świecący się punkt
= 1 minuta później
Ustawienie za pomocą przycisku [1]

Elementy obsługowe

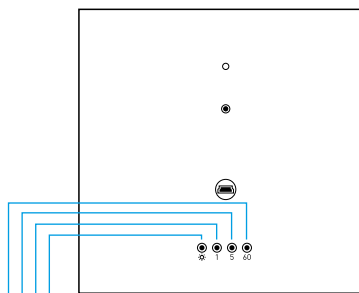

Przycisk [☼]
Ustawienie jasności

Przycisk [1]
Kroki 1-minutowe

Przycisk [5]
Kroki 5-minutowe

Przycisk [60]
Kroki godzinowe

3.2 Wskazówki dotyczące ustawienia

QLOCKTWO CLASSIC można również ustawić z przodu, przy czym wymaga to pewnego wyczucia.

Podczas naciśnięcia przycisku [1] kroki 1-minutowe wewnętrzny licznik sekund zostanie ustawiony na zero. Umożliwia to ustawienie czasu z dokładnością co do sekundy.

Włączanie / wyłączenie wskazania „IT IS” (JEST):

W ustawieniu fabrycznym słowo wprowadzające „IT IS” pojawia się przy pełnej godzinie oraz przy połowie godziny.

→ Jeśli słowo „IT IS” ma być wyświetlane przez cały czas: Przytrzymać przez ok. 3 sekundy wciśnięty przycisk [60].

→ Przywracanie ustawienia fabrycznego: Przytrzymać przez ok. 3 sekundy wciśnięty przycisk [60].

Włączanie / wyłączenie wskaźnika sekund:

Sekundy pojawiają się na przedniej osłonie wielkimi cyframi.

→ Włączanie wskaźnika sekund: Przytrzymać przez ok. 1 sekundy wciśnięty przycisk [☼].

→ Wyłączenie wskaźnika sekund: Nacisnąć dowolny przycisk.

Ustawianie jasności:

W „trybie automatycznym” (ustawienie fabryczne) jasność dopasowuje się automatycznie do otaczającego światła. Jasność można również ustawić ręcznie.

→ Ponownie nacisnąć przycisk [☼].

Ustawienia zmieniają się zgodnie z następującym wzorcem:

- Jasność maksymalna
- Jasność wysoka
- Jasność średnia
- Jasność niska
- Tryb automatyczny (punkty minutowe w narożnikach krótko świecą się)

3.3 Wymiana przedniej osłony

Matryca liter na przedniej osłonie jest różna dla każdego języka. Do wskazywania innego języka dostępne są jako akcesoria odpowiednie przednie osłony, które należy wymienić.

Języki dostępne do daty druku:

AR arabski (zmiana koloru możliwa tylko w obrębie tego samego języka)	ES hiszpański
CA kataloński	FR francuski
CH niemiecki szwajcarski	GR grecki
CN chiński (uproszczony / tradycyjny)	HE hebrajski
CZ czeski	IT włoski
D2 niemiecki (wskazanie alternatywne)	JP japoński
D3 niemiecki (dialekt szwabski)	NL niderlandzki
D4 niemiecki (wskazanie alternatywne)	NO norweski
DE niemiecki	PE portugalski
DK duński	RO rumuński
E2 angielski (wskazanie alternatywne)	RU rosyjski
EN angielski	SE szwedzki
	TR turecki

Ustawianie języka:

Podczas wymiany przedniej osłony należy za pomocą przycisków z tyłu obudowy ustawić język:

→ Nacisnąć jednocześnie przycisk [⌚] i przycisk [60] (ok. 3 sekundy).

Aktualnie ustawiony język jest wyświetlany wielkimi literami.

→ Ponownie nacisnąć przycisk [⌚], aż pojawi się oczekiwana wersja językowa.

→ Nacisnąć przycisk [60], aby zapisać wersję językową.

3.4 Zanik prądu

W przypadku zaniku prądu czas jest odmierzany dalej przez ok. 24 godziny. Jeśli prąd zostanie przywrócony, automatycznie pojawi się aktualna godzina.

3.5 Ustawianie godziny za pomocą aplikacji

Za pomocą bezpłatnej aplikacji FLASHSETTER można w prosty sposób i z dokładnością co do sekundy przenieść godzinę na QLOCKTWO CLASSIC przy użyciu smartfonów. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Dane techniczne

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Wymiary QLOCKTWO CLASSIC (wys. × szer. × gł.):	450 × 450 × 22 mm
Wymiary uchwyty ściennego (wys. × szer. × gł.):	240 × 240 × 25 mm
Wymiary uchwyty ze szkła akrylowego dla wersji stojącej (wys. × szer. × gł.):	140 × 140 × 20 mm
Masa:	ok. 4,8 kg
Temperatura otoczenia:	+15 °C do +30 °C
Wejście zasilacza USB:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Wyjście zasilacza USB:	5 V ∓ 1 A
Wejście QLOCKTWO CLASSIC:	5 V ∓ 550 mA
Pobór mocy:	2–3 W
Dokładność chodu:	± 8 sekund/miesiąc



Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek lub dokonywania zmian danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani pomyłki powstałe w druku.

5. Akcesoria

Przednia osłona w różnych kolorach, różne języki i materiały oraz kable w kolorowym oplocie tekstylnym. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub na stronie internetowej: www.qlocktwo.com

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

18.35.02CV4.GA.B.PL.02