

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Bucurați-vă de timpul dumneavoastră!

Instrucțiuni de utilizare



Citiți cu atenție și păstrați instrucțiunile pentru o utilizare sigură și îndelungată a ceasului QLOCKTWO CLASSIC. Instrucțiunile de utilizare vă stau la dispoziție și pe Internet: www.qlocktwo.com → Information

1. Instrucțiuni de siguranță



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de montaj și a utilizării pentru a exclude vătămarea persoanelor și daunele materiale.

1.1 Volumul de livrare

Verificați volumul de livrare după despachetare, vezi șablonul pentru montare. În cazul pieselor lipsă sau avariate, adresați-vă magazinului de specialitate.

1.2 Transportul și depozitarea

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Utilizați ambalajul original.
- Evitați loviturile, șocurile și vibrațiile în timpul transportului.
- A se depozita în încăperi uscate, la temperatura camerei și cu umiditate redusă.

1.3 Locul de montaj

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Nu depozitați în încăperi cu umiditate înaltă (de ex. în baie).
- Așezați-l ferit de accesul copiilor și al animalelor.
- Nu îl așezați direct pe sau lângă plăci de bază, computere, telefoane mobile, carduri de credit sau alte componente electronice care sunt sensibile la magneti.
- Alegeți o bază stabilă, rezistentă la alunecare și rezistentă.
- Amplasați ceasul QLOCKTWO CLASSIC astfel încât să nu cadă în cazul unei lovituri neintenționate sau a tragerii de cabluri.
- Evitați radierea directă a căldurii, de ex. de la calorifere.
- Evitați radiațiile directe ale soarelui.

1.4. Curățarea

Fața este fixată cu magneti și se recomandă îndepărtarea ei pentru curățare.

Îndepărtarea/aplicarea feței:

ATENȚIE În cazul feței din inox: Purtați mănuși din bumbac (include în pachet).

- Detașați cu atenție fața de pe carcasă în direcția înainte.
- Pentru curățare, așezați fața pe o suprafață curată și netedă.
- După curățare așezați din nou exact fața pe partea frontală a carcasei.

ATENȚIE Lavetele de lustruire sau solvenții (de ex. terpenină, benzen) sau agenții de curățare cu conținut de alcool (de ex. spirt) pot cauza deteriorarea suprafețelor.

Fața din sticlă acrilică (QOLOR):

- Îndepărtați murdăria ușoară cu laveta din microfibre (inclusă în pachet).
- Îndepărtați murdăria persistentă cu un agent de curățare pentru sticlă acrilică sau cu o lavetă moale și apă puțin cu detergent de vase.

Fața din inox periat (STAINLESS STEEL):

- Îndepărtați murdăria ușoară cu laveta din microfibre (inclusă în pachet).
- Îndepărtați murdăria persistentă cu un agent de curățare pentru inox.

Fața din inox vopsit (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Îndepărtați murdăria cu o lavetă moale și apă cu puțin detergent de vase.

Fața din GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Ștergeți de praf suprafețele cu o lavetă din bumbac moale, uscată și curată sau cu o pensulă cu păr moale, fără a apăsa (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Întreținerea și reparațiile

Nu încercați niciodată să reparați sau să demontați ceasul QLOCKTWO CLASSIC.

Solicitați efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la magazinul de specialitate sau Pentru datele de contact, vezi ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare.

1.6 Garanția

Perioada de garanție este de doi ani. Utilizați ceasul QLOCKTWO CLASSIC exclusiv cu accesoriile originale. În cazul nerespectării indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare sau la modificarea, deschiderea sau alterarea ceasului QLOCKTWO CLASSIC, se pierde dreptul de garanție.

1.7. Depunerea la deșeuri

ATENȚIE Depunerea la deșeuri în mod necorespunzător dăunează mediului înconjurător.



Aparate electrice:

Depunerea aparatelor electrice la gunoii menajer este interzisă. Respectați prevederile locale pentru managementul deșeurilor! Reprezentantul dvs. comercial este obligat să primească înapoi ceasul și ambalajul.



Oțel inoxidabil:

Componentele din inox se vor dispensa la deșeurile metalice pentru reciclare. Inoxul este o materie primă valoroasă, care poate fi topită și refolosită.

2. Montajul și racordarea

QLOCKTWO CLASSIC este potrivit pentru montajul vertical sau pe perete.



AVERTISMENT

Pericol de răni grave sau chiar mortale din cauza electricității

- Nu trageți de cablurile electrice, doar de ștechere.
- Amplasați cablurile astfel încât să nu poată fi îndoite/prinse și să nu se afle în zona de trecere.
- Înaintea conectării la alimentarea cu curent, verificați toate cablurile cu privire la avarii vizibile. Nu conectați QLOCKTWO CLASSIC la alimentarea cu curent în cazul defecțiunilor.
- Dispuneți întotdeauna executarea racordurilor electrice de către un electrician.
- Înaintea montării pe perete, deconectați alimentare cu tensiune și verificați pentru a vă asigura de absența tensiunii.
- Respectați datele electrice admise ale alimentării cu curent, vezi cap. 4 „Date tehnice”.
- Nu atingeți cablurile și ștecherele cu mâinile umede.

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Introduceți mufa mini USB cu atenție în portul USB de pe partea din spate a carcasei.
- În cazul feței din inox: Purtați mănuși din bumbac (incluse în pachet).
- La fața din sticlă acrilică: Fața este fixată cu magneți.
Pentru îndepărtarea foliei de protecție de pe față, demontați-o întotdeauna de pe corpul ceasului. Așezați fața pe o suprafață curată și netedă, desprindeți încet folia de protecție începând dintr-un colț, apoi montați din nou fața la ceas.

2.1 Montajul vertical

ATENȚIE QLOCKTWO CLASSIC cu față GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM nu este adecvat pentru montajul vertical.

Vezi șablonul pentru montare, imaginile de la [1](#) până la [3](#).

2.2 Montajul pe perete

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Strângeți șurubul de siguranță de pe partea din spate a carcasei numai cu mâna, nu utilizați unelte.
- Respectați capacitatea portantă a peretelui prevăzut pentru montaj și alegeți mijloace adecvate pentru acest tip de perete, de ex. dibluri și șuruburi în cazul zidăriei.
- Atenție ca în zona de efectuare a găurilor să nu se afle cabluri de alimentare.
- Dacă la agățarea ceasului QLOCKTWO CLASSIC în suportul pentru montajul pe perete se simte o anumită rezistență (de ex. din cauza unor cabluri poziționate nefavorabil), nu apăsați și nu rotiți ceasul QLOCKTWO CLASSIC cu forța în poziția corectă.

Alimentarea cu curent electric de la un racord în perete:

Pentru montajul pe perete + conexiunile electrice vezi șablonul pentru montare, imaginile de la [1](#) până la [10](#).


Alimentarea cu curent electric de la o priză de rețea:

Pentru montajul pe perete vezi șablonul pentru montare, imaginile de la [1](#) până la [10](#).

Racordul electric se realizează în același mod ca și la montajul vertical, vezi șablonul pentru montare, imaginile [1](#) și [3](#).

→ Treceți cablul de racordare prin canalul de cabluri al suportului pentru montajul pe perete.


În cazul în care la agățare cablul de racordare ajunge între suportul pentru montajul pe perete și corpul ceasului, feriți cablul cu ajutorul unei rigle.

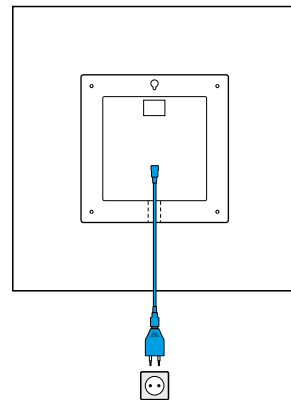

3. Funcțiile și operarea

3.1 Afișarea orei și elementele de operare

Ora afișată: Ora 07:18

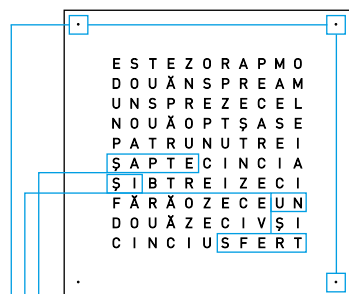


Afișajul orei
Reglare cu tasta [60]

Afișaj în trepte de 5 minute
Reglare cu tasta [5]

Fiecare punct luminos
= 1 minut mai târziu
Reglare cu tasta [1]

Elemente de operare

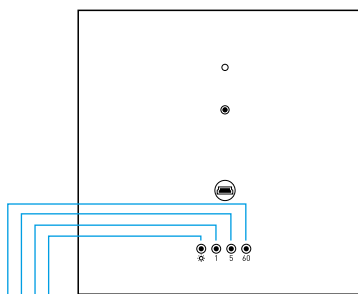

Tasta [:]
Reglarea luminozității

Tasta [1]
Trepțe de 1 minute

Tasta [5]
Trepțe de 5 minute

Tasta [60]
Trepțe de o oră

3.2 Indicații referitoare la reglare

QLOCKTWO CLASSIC poate fi reglat și din față cu puțină îndemănare.

La acționarea tastei [1] trepte de 1 minut, se setează la zero contorul secundelor. Acest lucru permite reglarea orei cu exactitate la secundă.

Activarea/dezactivarea afișajului „ESTE ORA”:

La setarea din fabrică este afișat cuvântul introductiv „ESTE ORA” la fix și la jumătate.

→ Dacă doriți să se afișeze „ESTE ORA” în permanență: Țineți apăsată tasta [60] cca 3 secunde.

→ Restabilirea setării din fabrică: Țineți din nou apăsată tasta [60] cca 3 secunde.

Activarea/dezactivarea afișării secundelor:

Secundele sunt afișate pe fața ceasului cu cifre mari.

→ Activarea afișării secundelor: Țineți apăsată tasta [:] cca 1 secundă.

→ Dezactivarea afișării secundelor: Apăsați orice tastă.

Reglarea luminozității:

În „modul automat” (setarea din fabrică) luminozitatea se adaptează automat la lumina ambientă. Luminozitatea poate fi reglată și manual.

→ Apăsați în mod repetat tasta [:].

Reglajele se modifică după următorul model:

- Luminozitate maximă
- Luminozitate înaltă
- Luminozitate medie
- Luminozitate redusă
- Modul Automat (punctele minutelor din colțuri se aprind scurt)

3.3 Înlocuirea feței

Matricea literelor de pe fața ceasului diferă pentru fiecare limbă. Pentru afișarea unei alte limbi sunt disponibile fețe corespunzătoare ca accesorii de schimb.

Limbi disponibile la data tiparului:

AR Arabă (schimbarea culorii este posibilă doar în cadrul aceleiași limbi)	ES Spaniolă
CA Catalană	FR Franceză
CH Germană elvețiană	GR Greacă
CN Chineză (simplificată /tradițională)	HE Ebraică
CZ Cehă	IT Italiană
D2 Germană (afișaj alternativ)	JP Japoneză
D3 Germană (dialect șvăbesc)	NL Olandeză
D4 Germană (afișaj alternativ)	NO Norvegiană
DE Germană	PE Portugheză
DK Daneză	RO Română
E2 Engleză (afișaj alternativ)	RU Rusă
EN Engleză	SE Suedeză
	TR Turcă

Reglarea limbii:

La schimbarea feței trebuie reglată limba respectivă de la tastele de pe spatele carcasei:

- Apăsati simultan tasta [:⌚] și tasta [60] (cca 3 secunde).
Limba curentă setată este afișată cu litere mari.
- Apăsati în mod repetat tasta [:⌚], până când apare versiunea dorită a limbii.
- Apăsati tasta [60], pentru a memora versiunea limbii.

3.4 Pană de curent

În cazul unei pene de curent, ora se mai afișează cca 24 de ore.

La restabilirea alimentării cu curent se afișează automat ora curentă.

3.5 Reglarea orei prin intermediul aplicației

Cu aplicația gratuită FLASHSETTER ora exactă se poate transmite simplu și la secundă pe QLOCKTWO CLASSIC de la multe. Informații suplimentare la adresa: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Date tehnice

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Dimensiunile QLOCKTWO CLASSIC (i × lă × a):	450 × 450 × 22 mm
Dimensiunile suportului pentru montajul pe perete (i × lă × a):	240 × 240 × 25 mm
Dimensiuni suport din sticlă acrilică pentru versiunea verticală (i × lă × a):	140 × 140 × 20 mm
Greutate:	cca 4,8 kg
Temperatura ambiantă:	între +15 °C și +30 °C
Intrare cablu de rețea USB:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Ieșire cablu de rețea USB:	5 V = 1 A
Intrare QLOCKTWO CLASSIC:	5 V = 550 mA
Puterea absorbită:	2-3 wați
Exactitate:	± 8 secunde/lună



Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și nu răspundem de eventuale greșeli. Nu răspundem pentru greșeli de tipar sau erori.

5. Accesorii

Față de diverse culori, în diverse limbi și din materiale diverse și cabluri textile colorate. Informații suplimentare obțineți de la magazinul de specialitate sau la: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com