

# QLOCKTWO<sup>®</sup> CLASSIC

Njut av tiden

## Bruksanvisning



Läs noggrant igenom och spara bruksanvisningen för en lång och säker användning av QLOCKTWO CLASSIC. Bruksanvisningen finns även på Internet: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 1. Säkerhetsanvisningar



Läs noggrant igenom bruksanvisningen före montering och användning för att utesluta person- och saksador.

#### 1.1 Leveransomfång

Kontrollera leveransomfånget efter upppackningen. se monteringsmall.  
Kontakta återförsäljaren om delar saknas eller är skadade.

#### 1.2 Transport och lagring

**OBSERVERA!** Beakta följande för att undvika saksador:

- Använd originalförpackningen.
- Undvik stötar, skakningar och vibrationer under transport.
- Förvara klockan i torra utrymmen vid rumstemperatur och låg luftfuktighet.

### 1.3 Monteringsplats

**OBSERVERA!** Beakta följande för att undvika saksador:

- Ställ inte upp klockan i rum med hög luftfuktighet (t ex i badrum).
- Ställ upp klockan utom räckhåll för barn och djur.
- Ställ inte upp klockan direkt på eller bredvid hårddiskar, datorer, mobiltelefoner, kreditkort eller andra elektroniska komponenter som reagerar känsligt på magneter.
- Välj ett stabilt, halkfritt och okänsligt underlag för uppställning av klockan.
- Ställ upp QLOCKTWO CLASSIC så att den inte kan falla ner vid oavsiktliga stötar eller när det dras i kablar.
- Undvik direkt värmestrålning, t ex från värmeelement.
- Undvik direkt solljus.

### 1.4 Rengöring

Klockans frontcover hålls fast av magneter och ska tas bort.

**Ta bort/sätta fast klockans frontcover:**

**OBSERVERA!** Använd bomullshandskar (ingår i leveransen): Vid rengöring av frontcover i rostfritt stål.

- Avlägsna försiktigt klockans frontcover från huset genom att dra av det framåt.
- Lägg klockans frontcover på en ren, jämn yta för rengöring.
- Sätt tillbaka klockans frontcover efter rengöringen så att det passar exakt på framsidan av huset.

**OBSERVERA!** Polerdukar och lösningsmedel (t ex terpentin och bensen) eller alkoholhaltiga rengöringsmedel (t ex T-röd) kan orsaka skador på ytorna.

**Frontcover akrylglas (QOLOR):**

- Avlägsna lätt smuts med en mikrofiberduk (ingår i leveransen).
- Hårdnackad smuts avlägsnas med ett rengöringsmedel som är lämpat för akrylglas eller med en mjuk duk och vatten med lite diskmedel.

**Frontcover borstat rostfritt stål (STAINLESS STEEL):**

- Avlägsna lätt smuts med en mikrofiberduk (ingår i leveransen).
- Hårdnackad smuts avlägsnas med ett rengöringsmedel som är lämpat för rostfritt stål.

**Frontcover rostfritt stål med beläggning (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):** Avlägsna smuts med en mjuk duk och vatten med lite diskmedel.

**Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:** Damma försiktigt av ytorna utan tryck med en mjuk, torr och dammfri bomullsdud eller med en mjuk hårpensel (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

### 1.5 Underhåll och reparationer

Försök aldrig att själv reparera eller ta isär QLOCKTWO CLASSIC. Låt utföra underhålls- och reparationsarbeten hos återförsäljaren eller Kontaktpuppgifter, se sista sidan i bruksanvisningen.

### 1.6 Garanti

Garantitiden uppgår till två år. Använd QLOCKTWO CLASSIC endast med original tillbehör. Om inte anvisningarna i denna bruksanvisning beaktas eller om QLOCKTWO CLASSIC förändras, öppnas eller byggs om upphör garantin att gälla.

### 1.7 Avfallshantering

**OBSERVERA!** Avfallshantering som inte följer bestämmelserna belastar miljön.



**El-apparater:**

El-apparater får inte hanteras som hushållsavfall. Följ de regionala föreskrifterna om avfallshantering. Din återförsäljare är skyldig att ta tillbaka den uttjänta produkten.



**Rostfritt stål:**

Lämna rostfria komponenter som metallskrot till återvinning. Rostfritt stål är ett värdefullt råmaterial som kan smältas ner och återanvändas.

## 2. Montering och anslutningar

QLOCKTWO CLASSIC är lämplig för stående montering eller väggmontering.



### VARNING

#### Allvarliga till dödliga skador på grund av elektricitet.

- Dra inte i elektriska sladdar, bara i kontaktarna.
- Dra sladdar så att de inte kan vikas eller klämmas in och så att de inte befinner sig i passagezoner.
- Kontrollera alla sladdar med avseende på skador före anslutning till el-nätet. Anslut inte QLOCKTWO CLASSIC till el-nätet vid skador.
- Låt bara en behörig elektriker utföra elektriska anslutningar.
- Stäng av strömtillförseln och kontrollera spänningsfriheten innan väggmonteringen påbörjas.
- Beakta tillåtna elektriska data för strömförsörjningen, se kapitel 4 "Tekniska data".
- Berör inte sladdar och kontakter med fuktiga händer.

**OBSERVERA!** Beakta följande för att undvika saksksador:

- Anslut försiktigt mini-USB-kontakten till USB-uttaget på baksidan av huset.
- Använd bomullshandskar (ingår i leveransen): Vid rengöring av frontcover i rostfritt stål.
- För frontcover akrylglas: Klockans frontcover hålls fast av magneter. Ta alltid bort klockans frontcover från huset för att dra av skyddsfolien. Lägg klockans frontcover på en ren och plan yta. Börja långsamt dra av skyddsfolien i ett hörn och sätt sedan tillbaka klockans frontcover på klockan.

### 2.1 Stående montering

**OBSERVERA!** QLOCKTWO CLASSIC med frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM är inte lämplig för stående montering.

Se monteringsmall, bilderna [1](#) till [3](#).

### 2.2 Väggmontering

**OBSERVERA!** Beakta följande för att undvika saksksador:

- Skruva fast fästskruven på baksidan av huset för hand. Använd inga verktyg.
- Beakta den valda väggens bärförmåga och välj lämplig typ av infästning, t ex plugg och skruv för murverk.
- Det får inte finnas några försörjningsledningar inom området för borrhålen.
- Skulle det märkas ett motstånd vid upphängningen av QLOCKTWO CLASSIC i vägghållaren (t ex genom kablar som ligger ofördelaktigt), tryck eller vrid inte in QLOCKTWO CLASSIC med kraft i det korrekta läget.

#### Strömtillförsel via vägganslutning:

Väggmontering och elektriska anslutningar, se monteringsmall, bilderna [1](#) till [10](#).


#### Strömtillförsel via ett nätuttag:

Väggmontering, se monteringsmall, bilderna [1](#) till [10](#).

Den elektriska anslutningen sker som vid stående montering, se monteringsmall, bilderna [1](#) och [3](#).

→ För anslutningssladden genom kabelkanalen på vägghållaren.


Skulle anslutningssladden komma mellan vägghållaren och huset vid upphängningen kan den skjutas tillbaka i kabelkanalen med en linjal.

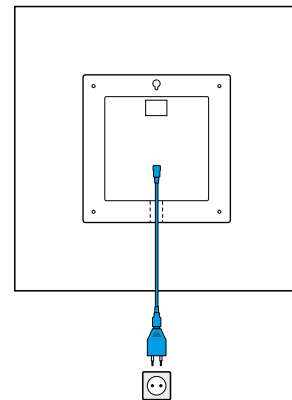

## 3. Funktioner och manövrering

### 3.1 Tidsindikering och manöverelement

Visad tid: klockan 07:18

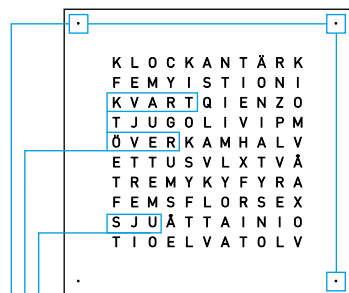


Visning av timme  
Inställning med knapp [60]

Visning i steg om 5 minuter  
Inställning med knapp [5]

Varje lysande punkt  
= 1 minut senare  
Inställning med knapp [1]

Manöverelement

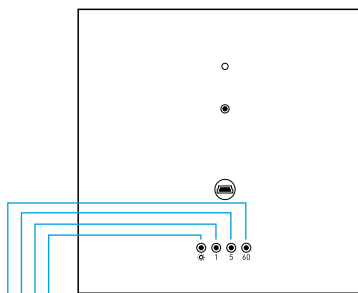

Knapp [☀]  
Inställning av ljusstyrka

Knapp [1]  
Steg om 1 minut

Knapp [5]  
Steg om 5 minuter

Knapp [60]  
Steg om 1 timme

### 3.2 Anmärkningar om inställningen

QLOCKTWO CLASSIC kan med lite fingertoppskänsla även ställas in från fram-sidan. När man trycker på knappen [1] "Steg om 1 minut" nollställs det interna räkneverket för sekunder. Det gör att tiden kan ställas in exakt på sekunder.

#### Aktivera/avaktivera indikeringen "KLOCKAN ÄR":

De inledande orden "KLOCKAN ÄR" visas enligt fabriksinställningen varje hel- och halvtimme.

- Om "KLOCKAN ÄR" ska visas hela tiden: Håll knappen [60] intryckt under ca 3 sekunder.
- Återställa fabriksinställningen: Håll knappen [60] intryckt igen under ca 3 sekunder.

#### Aktivera/avaktivera sekundvisningen:

Sekunderna visas på klockans frontcover med stora siffror.

- Aktivera sekundvisningen: Håll knappen [☀] intryckt under ca 1 sekund.
- Avaktivera sekundvisningen: Tryck på en valfri knapp.

#### Ställa in ljusstyrkan:

I det automatiska läget (fabriksinställning) anpassar sig ljusstyrkan automatiskt till det omgivande ljuset. Ljusstyrkan kan även ställas in för hand.

→ Tryck på knappen [☀] upprepade gånger.

Inställningarna växlar enligt följande schema:

- Maximal ljusstyrka
- Hög ljusstyrka
- Medelstark ljusstyrka
- Låg ljusstyrka
- Automatiskt läge (minutpunkterna i hörnen lyser kort)

### 3.3 Byta frontcover

Bokstavsmatrisen på klockans frontcover är olika för varje språk. För indikering av andra språk finns utbytbara frontcover som tillbehör.

#### Språk som finns tillgängliga vid tidpunkten för tryck:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>AR</b> Arabiska (färgväxel endast möjlig inom samma språk) | <b>ES</b> Spanska      |
| <b>CA</b> Katalanska  | <b>FR</b> Franska      |
| <b>CH</b> Schweizertyska                                      | <b>GR</b> Grekiska     |
| <b>CN</b> Kinesiska (förenklad/traditionell)                  | <b>HE</b> Hebreiska    |
| <b>CZ</b> Tjeckiska   | <b>IT</b> Italienska   |
| <b>D2</b> Tyska (alternativ visning)                          | <b>JP</b> Japanska     |
| <b>D3</b> Tyska (schwabiska)                                  | <b>NL</b> Nederländska |
| <b>D4</b> Tyska (alternativ visning)                          | <b>NO</b> Norska       |
| <b>DE</b> Tyska   | <b>PE</b> Portugisiska |
| <b>DK</b> Danska  | <b>RO</b> Rumänska     |
| <b>E2</b> Engelska (alternativ visning)                       | <b>RU</b> Ryska        |
| <b>EN</b> Engelska  | <b>SE</b> Svenska      |
|   | <b>TR</b> Turkiska     |

#### Ställa in språk:

När klockans frontcover byts måste det aktuella språket ställas in via knapparna på baksidan av huset.

→ Tryck på knappen [☼] och knappen [60] samtidigt (ca 3 sekunder).

Det aktuellt inställda språket visas med stora bokstäver.

→ Tryck på knappen [☼] upprepade gånger tills den önskade språkversionen visas.

→ Tryck på knappen [60] för att spara språkversionen.

### 3.4 Strömbortfall

Tiden visas ca 24 timmar efter ett strömbortfall.

När strömmen är tillbaka visas automatiskt den aktuella tiden.

### 3.5 Ställa in tiden via app

Med hjälp av den kostnadsfria appen FLASHSETTER kan tiden överföras enkelt och sekundexakt från många smarttelefoner till QLOCKTWO CLASSIC.

Ytterligare information på: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

### 4. Tekniska data

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Modell:  | QLOCKTWO CLASSIC                 |
| Dimensioner QLOCKTWO CLASSIC (H × B × D):                | 450 × 450 × 22 mm                |
| Dimensioner vägghållare (H × B × D):                     | 240 × 240 × 25 mm                |
| Dimensioner akrylglasshållare för golvmödel (H × B × D): | 140 × 140 × 20 mm                |
| Vikt:  | ca 4,8 kg                        |
| Omgivningstemperatur:                                    | +15 °C till +30 °C               |
| USB-adapter ingång:                                      | 110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA |
| USB-adapter utgång:                                      | 5 V = 1 A                        |
| QLOCKTWO CLASSIC, ingång:                                | 5 V = 550 mA                     |
| Effektförbrukning:                                       | 2-3 Watt                         |
| Gångnoggrannhet:   | ±8 sekunder/månad                |



Med förbehåll för misstag eller ändringar beträffande tekniska data. Vi övertar inget ansvar för tryckfel eller misstag.

### 5. Tillbehör

Frontcover i olika färger, språk och material samt textilkablar i färg. Mer information hos din återförsäljare eller på: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)