

# QLOCKTWO<sup>®</sup> CLASSIC

Užívajte v čase

## Navodila za uporabo



Pozorno preberite in shranite navodila za uporabo za varno uporabo in dolgo življenjsko dobo QLOCKTWO CLASSIC. Navodila za uporabo so na voljo tudi na spletu: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 1. Varnostni napotki



Pred montažo in uporabo pozorno preberite navodila za uporabo, da ne pride do poškodovanja oseb ali materialne škode.

#### 1.1 Obseg dobave

Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite vsebino kompleta – glej montažno šablono. Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na specializiranega trgovca.

#### 1.2 Transport in skladiščenje

**POZOR** Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:

- Uporabljajte originalno embalažo.
- Izogibajte se udarcem, tresljajem in vibracijam pri transportu.
- Hranite v suhih prostorih pri sobni temperaturi in nizki zračni vlagi.

### 1.3 Montažno mesto

**POZOR** Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:

- Ne nameščajte v prostorih z visoko vlago (npr. kopalnica).
- Postavite zunaj dosega otrok in živali.
- Ne postavljajte neposredno na ali ob trde diske, računalnike, mobilne telefone, kreditne kartice ali druge elektronske sestavne dele, ki so občutljivi na magnetne.
- Za stojičo montažo izberite stabilno, nehrsečo in odporno podlago.
- Napravo QLOCKTWO CLASSIC postavite tako, da ne more pasti na tla, če nenamerno udarite ob njo ali potegneta za vode.
- Preprečite neposredno sevanje toplote, npr. zaradi grelnih teles.
- Ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi.

### 1.4 Čiščenje

Sprednji pokrov držijo magneti in ga morate sneti, če ga želite očistiti.

**Snemanje/namestitvev sprednjega pokrova:**

**POZOR** Če je sprednji pokrov iz legiranega jekla: uporabite bombažne rokavice (v obsegu dobave).

- Previdno snemite sprednji pokrov z ohišja, tako da ga potegneta naprej.
- Če želite očistiti sprednji pokrov, ga položite na čisto, ravno površino.
- Ko končate s čiščenjem, namestite sprednji pokrov nazaj na sprednjo stran ohišja tako, da se natančno prilega.

**POZOR** Polirne krpe ali topila (npr. terpentin, benzen) ali čistila, ki vsebujejo alkohol (npr. špirit) lahko poškodujejo površine.

**Sprednji pokrov iz akrilnega stekla (QOLOR):**

- Rahlo umazanijo odstranite s krpo iz mikrovlaknen (v obsegu dobave).
- Trdovratno umazanijo odstranite s primernim čistilom za akrilno steklo ali z mehko krpo in vodo ter malo dodanega sredstva za pomivanje posode.

**Sprednji pokrov iz ščetkanega legiranega jekla (STAINLESS STEEL):**

- Rahlo umazanijo odstranite s krpo iz mikrovlaknen (v obsegu dobave).
- Trdovratno umazanijo odstranite s primernim čistilom za legirano jeklo.

**Sprednji pokrov iz legiranega jekla s premazom (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):**

Umazanijo odstranite z mehko krpo in vodo ter malo dodanega sredstva za pomivanje posode.

**Sprednji pokrov v barvi GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:**

Prah s površin previdno obrišite z mehko, suho in neprašno bombažno krpo ali z mehkim čopičem iz dlake ter pri tem ne pritiskajte (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

### 1.5 Vzdrževanje in popravila

Naprave QLOCKTWO CLASSIC nikoli ne poskušajte popravljati ali razstavljati sami. Vzdrževalna dela in popravila naj izvede specializirani trgovec ali. Kontaktnne podatke najdete na zadnji strani navodil za uporabo.

### 1.6 Jamstvo

Jamstvo velja dve leti. Napravo QLOCKTWO CLASSIC uporabljajte samo z originalnim priborom. Če ne upoštevate napotkov v teh navodilih za uporabo ali če spremenite, odprete ali predelate napravo QLOCKTWO CLASSIC, izgubite pravico do jamstva.

### 1.7 Odlaganje med odpadke

**POZOR** Z neustreznim odlaganjem med odpadke obremenjujete okolje.



**Električne naprave:** Električnih naprava ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke. Upoštevajte regionalne predpise za odstranjevanje. Trgovec je obvezan k prevzemu.



**Legirano jeklo:** Dele iz legiranega jekla predajte v reciklažo kot kovinski odpad. Legirano jeklo je dragocena surovina, ki jo je mogoče staliti in ponovno uporabiti.

## 2. Montaža in priključki

Naprava QLOCKTWO CLASSIC je primerna za stoječo ali stensko montažo.



### OPOZORILO

#### Hude do smrtne poškodbe zaradi elektrike

- Ne vlecite za električne vode, temveč samo za vtiče.
- Vode položite tako, da se ne morejo prepogniti/ukleščiti in niso v območju prehoda.
- Pred priklopom na električno napajanje preverite vse vode, če so poškodovani. Naprave QLOCKTWO CLASSIC ne priklopljajte na električno napajanje, če je poškodovana.
- Pripravo električnih priključkov prepustite usposobljenemu električarju.
- Pred montiranjem na steno odklopite električno napajanje in preverite, ali je napetost še vedno prisotna.
- Upoštevajte dovoljene električne podatke, glejte poglavje 4 »Tehnični podatki«.
- Vodov in vtičev se ne dotikajte z mokrimi rokami.

**POZOR** Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:

- Mini USB-vtiča v vtičnico na zadnji strani ohišja ne potiskajte na silo.
- Če je sprednji pokrov iz legiranega jekla: uporabite bombažne rokavice (v obsegu dobave).
- Če je sprednji pokrov iz akrilnega stekla: Sprednji pokrov držijo magneti. Preden odstranite zaščitno folijo, snemite sprednji pokrov. Pokrov odložite na čisto, ravno površino, zaščitno folijo primite za vogal in jo počasi potegnite stran, nato pa pokrov namestite nazaj na uro.

### 2.1 Stoječa montaža

**POZOR** Naprava QLOCKTWO CLASSIC s prednjim pokrovom v barvi GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM ni primerna za stoječo montažo.

Glej montažno šablono, slike [1](#) do [3](#).

### 2.2 Stenska montaža

**POZOR** Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:

- Pritrdilni vijak na zadnji strani ohišja privijte le na roko, brez uporabe orodja.
- Upoštevajte nosilnost predvidene stene in izberite pritrdilno sredstvo, ki je primerno zanjo, npr. vložke in vijake za opečnato steno.
- Na področju izvrtin ne sme biti napajalnih vodov.
- Če pri obešanju naprave QLOCKTWO CLASSIC na stensko držalo začitite upor (npr. zaradi neprimerne položaja kablov), naprave v pravilni položaj ne potiskajte ali vlecite na silo.

#### Napajanje prek stenskega priključka:

Stenska montaža + električni priključki, glej montažno šablono, slike [1](#) do [10](#).


#### Napajanje prek električne vtičnice:

Stenska montaža, glej montažno šablono, slike [1](#) do [10](#).

Priključitev na električno napajanje poteka enako kot pri stoječi montaži, glej montažno šablono, slike [1](#) do [3](#).

→ Priključno napeljavo speljite skozi kanal stenskega držala, ki je namenjen kablom.


Če pri obešanju priključna napeljava pride med stensko držalo in napravo, jo lahko z ravnilom potisnete nazaj v kanal.

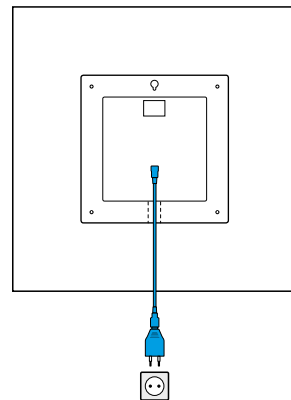

## 3. Funkcije in upravljanje

### 3.1 Prikaz časa in upravljalni elementi

Prikazan čas: 07:18 h

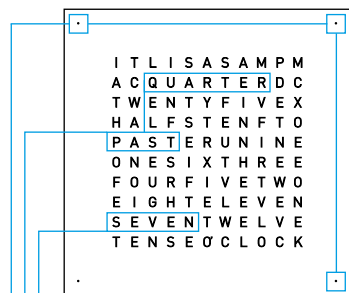


Prikaz časa  
Nastavitev s tipko [60]

Prikaz v 5-minutnih korakih  
Nastavitev s tipko [5]

Vsaka svetleča točka  
= 1 minuto pozneje  
Nastavitev s tipko [1]

Upravljalni elementi

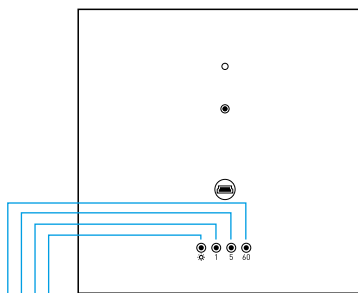

Tipka [⦿]  
Nastavitev svetlosti

Tipka [1]  
1-minutni koraki

Tipka [5]  
5-minutni koraki

Tipka [60]  
Enourni koraki

### 3.2 Napotki za nastavitvev

Napravo QLOCKTWO CLASSIC lahko z nekaj občutka nastavite tudi s sprednje strani. Ko pritisnete tipko [1] za 1-minutne korake, se notranji števec sekund nastavi na nič. To omogoča na sekunde natančno nastavljanje časa.

#### Vklop/izklop prikaza »IT IS«:

V tovarniških nastavitvah se uvodna fraza »IT IS« prikaže ob polni in polovični uri.

→ Če želite, da je fraza »IT IS« vedno prikazana: Tipko [60] držite pritisnjeno približno 3 sekunde.

→ Ponovna vzpostavitev tovarniških nastavitvev: Tipko [60] držite pritisnjeno približno 3 sekunde.

#### Vklop/izklop prikaza sekund:

Sekunde se na sprednjem pokrovu prikažejo z velikimi števili.

→ Vklop prikaza sekund: Tipko [⦿] držite pritisnjeno približno 1 sekundo.

→ Izklop prikaza sekund: pritisnite poljubno tipko.

#### Nastavitvev svetlosti:

V »samodejnem načinu« (tovarniške nastavitve) se svetlost samodejno prilagaja svetlobi okolice. Svetlost lahko nastavite tudi ročno.

→ Večkrat pritisnite tipko [⦿].

Nastavitve se spreminjajo po naslednjem vzorcu:

- Največja svetlost
- Visoka svetlost
- Srednja svetlost
- Nizka svetlost
- Samodejni način (v kotih se na kratko prižigajo minutne pike)

### 3.3 Zamenjava sprednjega pokrova

Matrica s črkami na sprednjem pokrovu je drugačna za vsak jezik. Za prikaz drugega jezika so kot pribor na voljo ustrezni sprednji pokrovi za zamenjavo.

#### Razpoložljivi jeziki ob datumu tiskanja:

<b>AR</b> arabščina (sprememba barv je možna samo v okviru istega jezika)	<b>ES</b> španščina
<b>CA</b> katalonščina	<b>FR</b> francoščina
<b>CH</b> švicarska nemščina	<b>GR</b> grščina
<b>CN</b> kitajščina (poenostavljena/tradicionalna)	<b>HE</b> hebrejščina
<b>CZ</b> češčina	<b>IT</b> italijanščina
<b>D2</b> nemščina (alternativen prikaz)	<b>JP</b> japonsščina
<b>D3</b> nemščina (švabsko narečje)	<b>NL</b> nizozemščina
<b>D4</b> nemščina (alternativen prikaz)	<b>NO</b> norveščina
<b>DE</b> nemščina	<b>PE</b> portugalščina
<b>DK</b> danščina	<b>RO</b> romunščina
<b>E2</b> angleščina (alternativen prikaz)	<b>RU</b> ruščina
<b>EN</b> angleščina	<b>SE</b> švedščina
	<b>TR</b> turščina

#### Nastavitev jezika:

Pri zamenjavi sprednjega pokrova morate s tipkami na hrbtni strani ohišja nastaviti želeni jezik.

- Hkrati pritisnete tipko [] in tipko [60] (približno 3 sekunde). Trenutno nastavljen jezik se prikaže z velikimi črkami.
- Večkrat pritisnete tipko [], dokler se ne prikaže zelen jezik.
- Pritisnite tipko [60], da shranite jezik.

### 3.4 Izpad elektrike

Ob izpadu elektrike čas teče še približno 24 ur. Ko se elektrika vrne, se samodejno prikaže trenutni čas.

### 3.5 Nastavitev časa preko aplikacije

Z brezplačno aplikacijo FLASHSETTER lahko čas z mnogimi pametnimi telefoni enostavno in na sekunde natančno prenesete v napravo QLOCKTWO CLASSIC. Več informacij najdete na: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

## 4. Tehnični podatki

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Dimenzije naprave QLOCKTWO CLASSIC (V × Š × G):	450 × 450 × 22 mm
Dimenzije namestitvev na steno (V × Š × G):	240 × 240 × 25 mm
Dimenzije nosilec akrilnega stekla (V × Š × G):	140 × 140 × 20 mm
Teža:	približno 4,8 kg
Temperatura okolice:	od +15 °C do +30 °C
Vhod napajalnika USB:	110 V–240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Izhod napajalnika USB:	5 V ∓ 1 A
Vhod naprave QLOCKTWO CLASSIC:	5 V ∓ 550 mA
Poraba električnega toka:	2–3W
Natančnost ure:	± 8 sekund/mesec



Pridružujemo si pravico do napak ali sprememb tehničnih podatkov. Za napake v tisku ali zmot ne prevzemamo nobene odgovornosti.

## 5. Pribor

Sprednji pokrov v različnih barvah, jezikih in materialih ter barven tekstilni kabel. Nadaljnje informacije so na voljo pri specializiranih prodajalcih ali na naslovu [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)