

QLOCKTWO[®] LARGE

享受时光

使用说明书



请仔细阅读使用说明书,以便安全使用 QLOCKTWO LARGE 并确保其拥有较长的使用寿命。
还在线获得使用说明书: www.qlocktwo.com → Information

1.安全说明



组装和使用时钟前请仔细阅读说明书,防止造成人身伤害和财产损失。

1.1 Scope of delivery

开箱并检查发货内容;查看安装模板。如有部件缺少或损坏,请联系专门的经销商。

1.2 运输和存放

重要说明 请注意以下事项以免造成物品损坏:

- 使用原包装。
- 避免在运输过程中发生碰撞、摇晃和震动。
- 必须由两人运输时钟。QLOCKTWO LARGE 重量约 25 kg。
- 存放在处于室温和低湿度的干燥室内。

1.3 安装地点

重要说明 请注意以下事项以免造成物品损坏:

- 请勿在湿度较高的房间(例如浴室)内使用时钟。
- 确保将时钟摆放在儿童和动物触及不到的位置。
- 请勿将时钟直接放在硬盘、计算机、手机、信用卡或其他对磁体敏感的电子元件上或其附近。
- 将您的 QLOCKTWO LARGE 放在适当的位置,以免在发生意外碰撞或拉动电缆时掉落。
- 避免直接的热辐射,例如来自暖气片的热量。
- 避免阳光直射。

1.4 清洁

注意 抛光布和溶剂(例如松节油或苯)以及含醇的清洁剂(例如酒精)可能会损坏表面。

拉丝不锈钢面板(STAINLESS STEEL不锈钢):

- 用超细纤维布清除轻微污垢(供货随附)。
- 用合适的不锈钢清洁剂清除顽垢。

表面涂层的不锈钢面板(BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

用软布和含有少许洗碗机用清洁剂的水清除污垢。

面板 GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

用柔软、干燥、无尘的棉布或者用软细毛刷小心地清洁表面,而不要施加任何压力。

1.5 维护和维修

切勿尝试自行维修或拆卸您的 QLOCKTWO LARGE。

由专门的经销商或制造商进行维护和维修工作。

有关联系人详细信息,请参见本使用说明书的最后一页。

1.6 保修

保修期为两年。您必须对 QLOCKTWO LARGE 使用原装配件。

如果不遵守本使用说明书中的信息,或者对您的 QLOCKTWO LARGE 进行改装、拆卸或变更,我们将不提供保修服务。

1.7 废弃处置

重要说明 废弃处置不当会污染环境。



电器:

电器不得作为家庭垃圾进行废弃处置。请遵守地区废弃处置规定。经销商有义务回收电器。



不锈钢:

不锈钢部件将作为废金属回收。不锈钢是可以熔化后再使用的宝贵原材料。

2.组装和连接

2.1 安全安装时钟



警告

由电力造成的致命伤害是非常严重的

- 不要拉电缆;只能拔出插头。
- 铺设电缆时,不能将它们弯曲或缠绕在一起,也不能将其暴露在过道里。
- 将所有电缆连接到电源之前,检查它们是否有明显的损坏。如果有任何损坏,请勿将您的 QLOCKTWO LARGE 连接到电源。
- 由电工进行电气连接。
- 开始壁挂安装前,切断电源并检查,以确保没有电压。
- 符合可接受的电源电气数据,请参见第 4 节“技术数据”。
- 请勿用湿手触碰电缆和插头。



警告 掉落时会造成严重破碎和撞击

- QLOCKTWO LARGE 重量约 25 kg。必须由一到两人站在安全地点安装时钟。
- 根据安装高度, 提供脚手架或升降平台。
- 选择站立区域高度时确保人员可以安全持有和安装 QLOCKTWO LARGE。
- 将 QLOCKTWO LARGE 插入壁挂支架时, 确保所有四个悬挂螺栓位于固定座中, 并且 QLOCKTWO LARGE 卡入壁挂支架。

重要 说明 请注意以下事项以免造成物品损坏:

- 观察所选墙面的承重能力, 选择适合此墙面的紧固件, 如用于砖墙结构的销钉和螺钉。
- 钻孔周围不得具有电源线。
- 如果将 QLOCKTWO LARGE 悬挂在壁挂支架时感到阻力 (如因为电缆位置不合理导致), 请勿用力按压或将 QLOCKTWO LARGE 转动到合适位置。
如果 QLOCKTWO LARGE 未正确卡入壁挂支架, 可能损坏电源插头。
- 佩戴棉手套 (供货随附)。

2.2 壁挂

连接至墙壁的电源:


连接至墙壁的壁挂和电气连接, 参见安装模板。

电源插座电源:

壁挂, 参见安装模板。

对使用电源插座的电气连接按如下步骤进行:


- 引导电源线 (1) 的小插头穿过壁挂支架 (2) 的电缆管道, 插入电源。
- 将电源装置的电缆应力消除头按入电缆悬挂 (3)。
- 将电源插头连接到 QLOCKTWO LARGE 的连接插座 (4)。
- 将电源插头插入墙壁插座 (5)。

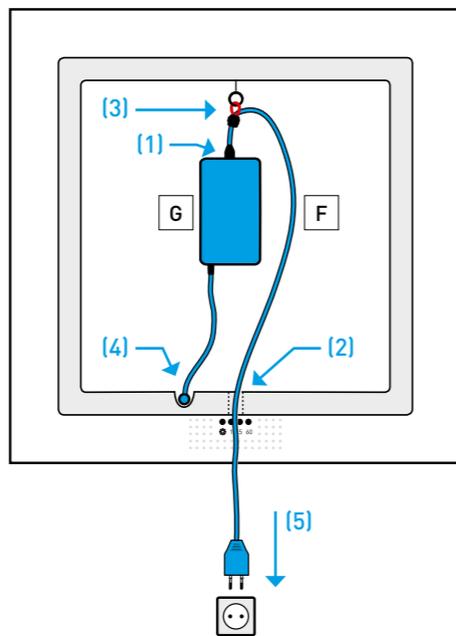

3. 功能和操作

3.1 时间显示和控制元件

显示的当日时间: 7:18

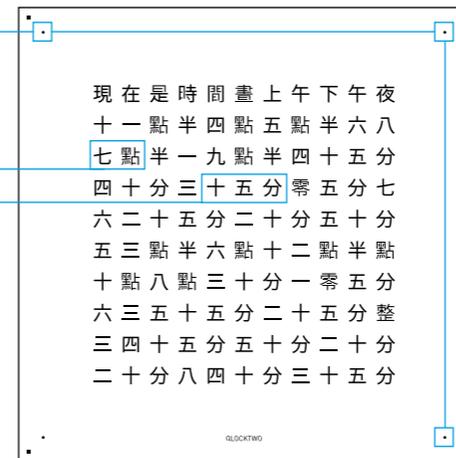


小时显示
使用按钮 [60] 设置

以 5 分钟为步长显示
使用按钮 [5] 设置

每个光点
= 1 分钟后
使用按钮 [1] 设置

控制元件

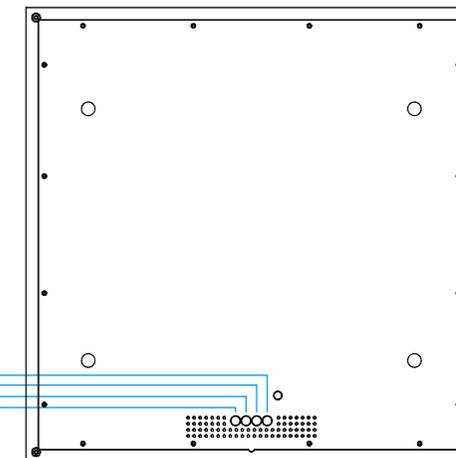

按钮 [60]
亮度设置

按钮 [1]
1 分钟步长

按钮 [5]
5 分钟步长

按钮 [60]
小时步长

3.2 有关设置时间的信息

QLOCKTWO LARGE 还可从正面直观设置。触摸 [1] 1 分钟步长按钮, 将内部计数器设置为零秒。这样可以时间精确地设置到秒。

打开/关闭“时间是”显示:

对于整小时和半小时, 出厂设置显示介绍性字词“时间是”。

- 如果始终显示“时间是”: 按住按钮 [60] 约 3 秒。
- 恢复出厂设置: 按住按钮 [60] 约 3 秒。

打开/关闭秒钟显示：

秒钟在面板上以大数字显示。

- 打开秒钟显示:再次按住 [⌘] 按钮约 1 秒。
- 关闭秒钟显示:按任意按钮。

设置亮度：

亮度水平在“自动模式”下(出厂设置)会自动根据周围的光线进行调整。也可以手动设置亮度水平。

- 反复按 [⌘] 按钮。
 - 设置将如下变化：
 - 最大亮度
 - 高亮度
 - 中亮度
 - 低亮度
 - 自动模式(角落的分钟点短暂亮起)

3.3 红外遥控**操作：**

可以用遥控器(供货随附)完成所有设置。

- 将遥控器放在 QLOCKTWO LARGE 下方。红外接收器位于外壳背面底部。
- 用遥控器进行设置。按钮功能与外壳背面的按键对应。

更换电池：

传输功率弱时,更换遥控器电池。


3.4 使用应用程序设置时间

可以在众多智能手机上使用免费 FLASHSETTER 应用程序,轻松准确地将当日时间传送到 QLOCKTWO LARGE。

更多信息请访问:www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 电源故障

如果发生电源故障,当日时间将持续变化约 24 小时。电源恢复后,将自动显示当前时间。

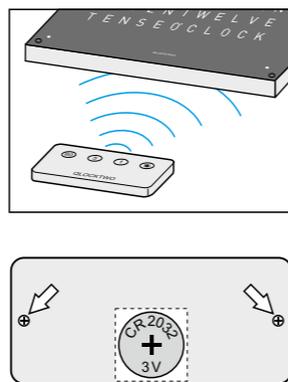**4. 技术数据**

型号：
 尺寸 QLOCKTWO LARGE (高 × 宽 × 厚)：
 壁挂支架尺寸(高 × 宽 × 厚)：
 重量：
 环境温度：
 供电装置端口：
 供电装置输出：
 QLOCKTWO LARGE 端口：
 遥控器, 电池：
 精度：

QLOCKTWO LARGE
 900 × 900 × 32 mm
 710 × 710 × 38 mm
 约 25 kg
 +15°C 至 +30°C
 AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1A
 DC 18 V = 3A
 DC 18 V = 400 mA
 CR 2032, 3V
 ±8 秒/月



技术参数错误和修改除外。
 误印和错误不承担任何责任。

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com