

QLOCKTWO[®] LARGE

Nyd tiden

Brugervejledning



Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af QLOCKTWO LARGE. Brugervejledningen er også altid til rådighed på internettet: www.qlocktwo.com → Information

1. Sikkerhedsoplysninger



Læs brugervejledningen omhyggeligt før montage og brug for at udelukke person- og tingskader.

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér pakkens indhold efter udpakningen, se monteringskabelon. Kontakt specialforhandleren, hvis dele mangler eller er beskadiget.

1.2 Transport og opbevaring

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Brug original emballage.
- Undgå stød, rystelser og vibrationer under transport.
- Udfør transporten med 2 personer. QLOCKTWO LARGE vejer ca. 25 kg.
- Opbevares i et tørt rum ved rumtemperatur og lav luftfugtighed.

1.3 Monteringssted

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Må ikke opstilles i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelset).
- Opstilles uden for børns og dyrs rækkevidde.
- Må ikke opstilles på eller ved siden af harddiske, computere, mobiltelefoner, kreditkort eller andre elektroniske komponenter, som er følsomme over for magneter.
- Opstil QLOCKTWO LARGE således, at den ikke kan falde ned ved utilsigtede stød eller, hvis der trækkes i ledninger.
- Undgå direkte varmpåvirkning, f.eks. ved radiatorer.
- Undgå direkte sollys.

1.4 Rengøring

PAS PÅ Pudseklude eller opløsningsmidler (f.eks. terpentiner og benzol) eller alkoholholdige rengøringsmidler (f.eks. spiritus) kan forårsage en beskadigelse af overfladerne.

Frontafdækning rustfrit stål, børstet (STAINLESS STEEL):

- Fjern lette tilsmudsninger med en mikrofiberklud (leveringsomfang).
- Fjern genstridigt snavs med et egnet rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Frontafdækning rustfrit stål, coatet (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Fjern snavs med en blød klud og vand tilsat en smule opvaskemiddel.

Frontafdækning GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Tør støv af overflader med en blød, tør og støvfri bomuldsklud eller en blød hårpensel uden at udøve tryk.

1.5 Vedligeholdelse og reparation

Forsøg aldrig at reparere eller skille QLOCKTWO LARGE ad på egen hånd. Sørg for, at vedligeholdelsesarbejder og reparationer udføres hos specialforhandleren eller Kontaktoplysninger, se sidste side i brugervejledningen.

1.6 Garanti

Der er to års garanti. Anvend QLOCKTWO LARGE udelukkende med originalt tilbehør. Hvis oplysningerne i denne brugervejledning ikke overholdes eller QLOCKTWO LARGE ændres, åbnes eller ombygges, ophører garantikravet.

1.7 Bortskaffelse

PAS PÅ Ukorrekt bortskaffelse belaster miljøet.



Elektronisk udstyr: Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes via husholdningsaffald. Overhold de regionale bestemmelser vedrørende bortskaffelse. Forhandleren er forpligtet til at tage uret retur.



Rustfrit stål: Dele i rustfrit stål skal afleveres til genbrug. Rustfrit stål er et værdifuldt råstof, som kan omsmeltes og anvendes igen.

2. Montering og tilslutninger

2.1 Sikkerhed under monteringen



PAS PÅ

Alvorlige kvæstelser eller kvæstelser med døden til følge på grund af elektricitet

- Træk ikke i elektriske ledninger, træk kun stik.
- Udlæg ledninger, så de ikke kan bøjes/klemmes og ikke ligger i et område med meget trafik.
- Kontrollér alle ledninger for synlige skader, før de forbindes med strømforsyningen. Ved skader må QLOCKTWO LARGE ikke forbindes sluttet til strømforsyningen.
- Elektriske tilslutninger må kun udføres af fagfolk.
- Slå strømforsyningen fra og kontrollér, at der ikke er nogen spænding, før vægmonteringen påbegyndes.
- Iagttag strømforsyningens elektriske data, se kap. 4 "Tekniske data".
- Ledninger og stik må ikke berøres med fugtige hænder.



PAS PÅ Alvorlige kvæstelser og stød ved styrt

- QLOCKTWO LARGE vejer ca. 25 kg. Til montering kræves en sikker ståplads til 2 personer.
- Alt efter monteringshøjde, skal der stilles et stillads eller en løfteplatform til rådighed af fagfolk.
- Vælg ståpladsens højde således, at personerne kan holde og montere QLOCKTWO LARGE sikkert.
- Sørg for, at alle fire ophængningsbolte er i holderne og at QLOCKTWO LARGE går i indgreb på vægholderen, når QLOCKTWO LARGE anbringes på vægholderen.

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Vær opmærksom på den valgte vægs bæreevne, og vælg en hertil egnet fastgørelse, f.eks. pløkker og skruer til murværk.
- Der må ikke være forsyningsledninger i området omkring borehullerne.
- Hvis der mærkes en modstand, når QLOCKTWO LARGE hænges på vægholderen (f.eks. på grund af kabler, der ligger ugunstigt), så tryk eller drej QLOCKTWO LARGE ikke med magt, så den er placeret korrekt. Hvis QLOCKTWO LARGE ikke går korrekt i indgreb i vægholderen, kan netstikket blive beskadiget.
- Brug altid bomuldshandsker (leveringsomfang).

2.2 Vægmontering

Strømtilførsel via en vægtilslutning:


Vægmontering og elektrisk tilslutning via en vægtilslutning, se monteringskabelonen.

Strømtilførsel via en lysnet-stikdåse:

Vægmontering, se monteringskabelonen.

Gå frem på følgende måde ved elektrisk tilslutning via en lysnet-stikdåse:


- Før tilslutningsledningens lille stik (1) gennem vægholderens kabelkanal (2) og sæt den i netdelen.
- Sæt netdelens trækafastning i kabelophængningen (3).
- Sæt netdelens stik i QLOCKTWO LARGE's hunstik (4).
- Sæt netstikket i en stikdåse (5).

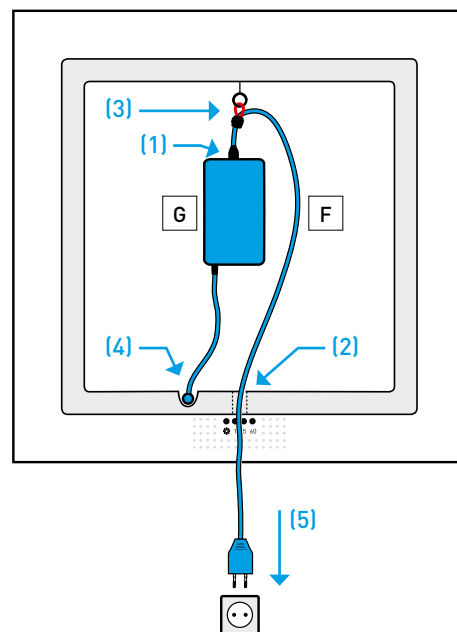

3. Funktioner og betjening

3.1 Visning af klokkeslæt og betjeningselementer

Vist klokkeslæt: kl. 07:18

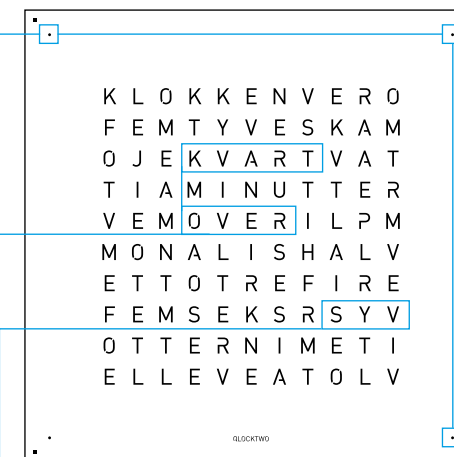


Visning af time indstilles med knappen [60]

Visning i trin på 5 minutter Indstilles med knappen [5]

Hver lysende prik = 1 minut senere Indstilles med knappen [1]

Betjeningselementer

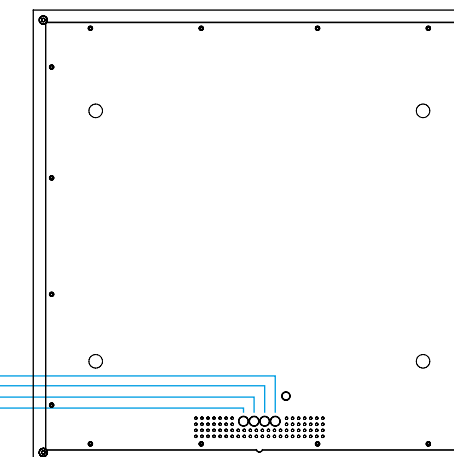

Knop [⌘] Indstilling af lysstyrke

Knappen [1] Trin på 1 minut

Knappen [5] Trin på 5 minut

Knappen [60] Trin på 1 time

3.2 Oplysninger om indstillingen

QLOCKTWO LARGE kan med en smule behændighed også indstilles fra for-siden. Når tasten [1] trin på 1 minut betjenes, nulstilles den interne sekundtæller. Det gør en indstilling af klokkeslættet præcist på sekundet muligt.

Slå visningen "KLOKKEN ER" til/fra:

I fabriksindstillingerne vises de indledende ord "KLOKKEN ER" hver halve og hele time.

- Hvis "KLOKKEN ER" altid skal vises: Tryk på knappen [60], og hold den nede i ca. 3 sekunder.
- Nulstilling til fabriksindstillinger: Tryk på knappen [60], og hold den igen nede i ca. 3 sekunder.

Slå sekundvisningen til/fra:

Sekunderne vises med store tal på frontafdækningen.

- Slå sekundvisningen til: Tryk på knappen [⊕], og hold den nede i ca. 1 sekund.
- Slå sekundvisningen fra: Tryk på en vilkårlig knap.

Indstilling af lysstyrke:

I "Automatikmodus" (fabriksindstilling) tilpasses lysstyrke automatisk den omgivende belysning.

Lysstyrken kan også indstilles manuelt.

- Tryk gentagne gange på knappen [⊕].



Indstillingerne skifter på følgende måde:

- Maksimal lysstyrke
- Høj lysstyrke
- Middel lysstyrke
- Lav lysstyrke
- Automatikmodus (minutprikkerne i hjørnerne lyser kort)

3.3 Infrarød fjernbetjening**Betjening:**

Alle indstillinger kan også foretages med fjernbetjeningen (leveringsomfang).

- Hold fjernbetjeningen mod QLOCKTWO LARGE's underside. Infrarød modtageren sidder på husets bagside.
- Foretag indstillingerne med fjernbetjeningen. Tasternes funktion svarer til tasterne på husets bagside.

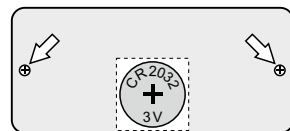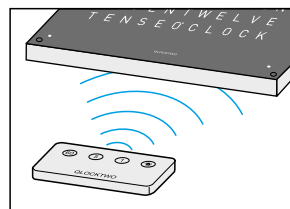**Udskiftning af batteri:**

Når sendeeffekten er svag, skal fjernbetjeningens batteri skiftes ud.

3.4 Indstilling af klokkeslæt via app

Med appen FLASHSETTER, som er gratis, kan klokkeslættet overføres nemt og præcist på sekundet til QLOCKTWO LARGE. Yderligere oplysninger finder du på: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Strømsvigt

Under et strømsvigt fortsætter uret i ca. 24 timer. Hvis strømforsyningen reetableres, vises det aktuelle klokkeslæt automatisk.

4. Tekniske data

Model:	QLOCKTWO LARGE
Mål QLOCKTWO LARGE (H × B × D):	900 × 900 × 32 mm
Mål vægholder (H × B × D):	710 × 710 × 38 mm
Vægt:	ca. 25 kg
Omgivelsestemperatur:	+15°C til +30°C
Strømforsyning indgang:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Strømforsyning udgang:	DC 18 V = 3 A
QLOCKTWO LARGE, indgang:	DC 18 V = 400 mA
Fjernbetjening, batteri:	CR 2032, 3V
Nøjagtighed:	± 8 sekunder/måned



Med forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. Der hæftes ikke for trykfejl eller fejl.

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com