

QLOCKTWO[®] LARGE

Nyt tiden

Bruksanvisning



Les og ta godt vare på bruksanvisning for en sikker bruk og lang levetid for QLOCKTWO LARGE. Bruksanvisningen finner du også på internett under: www.qlocktwo.com → Information

1. Sikkerhetsinformasjoner



Man må lese bruksanvisningen nøye gjennom før montering og bruk. Det forhindrer person- og materialskader.

1.1 Leveranseomfang

Kontroller innholdet i leveransenn etter at du har pakket det ut, se monterings-eksempelet. Ta kontakt med forhandleren hvis det mangler deler eller deler er skadet.

1.2 Transport og lagring

OBS For å unngå materialskader må man overholde følgende:

- Bruk originalemballasjen
- Unngå støt og vibrasjoner under transporten.
- Gjennomfør transporten med to personer. QLOCKTWO LARGE veier ca. 25 kg.
- Lagres i romtemperatur i tørre rom med lav luftfuktighet.

1.3 Monteringssted

OBS For å unngå materialskader må man overholde følgende:

- Må ikke installeres i rom med høy luftfuktighet (f. eks. på badet).
- Stilles utenfor barns og dyrs rekkevidde.
- Må ikke stilles rett på eller ved siden av harddisker, datamaskiner, mobiltelefoner, kredittkort eller andre elektroniske komponenter som reagerer ømfintlig på magneter.
- Still QLOCKTWO LARGE slik at den ikke faller ned hvis den utsettes for utilsiktede støt eller hvis det dras i kabelen.
- Unngå direkte varmestråling, f. eks. fra radiator.
- Unngå direkte sollys.

1.4 Rengjøring

OBS Poleringskluter eller løsningsmidler (f. eks. terpentin, benzen) eller alkoholholdige rengjøringsmidler (f. eks. sprit) kan forårsake skader på overflaten.

Frontcover edelstål børstet (STAINLESS STEEL):

- Fjern lett smuss med mikrofiberkluten (del av leveransen).
- Fjern hardnakkert smuss med egnet rengjøringsmiddel for edelstål.

Frontcover edelstål med belegg (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Fjern smusset med en myk klut og vann med litt oppvasksåpe.

Frontcover GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Tørk overflatene med en myk, tørr og lofri bomullsklut eller med en myk pensel forsiktig uten å utøve trykk.

1.5 Vedlikehold og reparasjon

Forsøk aldri å reparere eller å demontere QLOCKTWO LARGE selv. La vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utføres av forhandleren eller produsenten. Kontaktdataene finner du på den siste siden i bruksanvisningen.

1.6 Garanti

Garantitiden er på 2 år. QLOCKTWO LARGE får kun benyttes med originaltilbehør. Hvis man ignorerer informasjonene i denne bruksanvisningen eller QLOCKTWO LARGE endres, åpnes eller ombygges, slettes garantikravene.

1.7 Avfallsbehandling

OBS Feilaktig avfallsbehandling utgjør en fare for miljøet.



Elektriske apparater: Man får ikke kaste elektriske apparater i husholdningsavfallet. Ta hensyn til de lokale forskriftene angående avfallsbehandling. Forhandleren er forpliktet til å ta produktet i retur.



Edelstål: Tilbakefør edelmetalldelene til gjenbrukssystemet som metallskrot. Edelstål er et verdifullt råstoff som kan smeltes og benyttes igjen.

2. Montering og tilkoblinger

2.1 Sikkerhet ved monteringen



ADVARSEL

Alvorlig personskader, også med døden til følge, kan oppstå grunnet elektrisiteten.

- Ikke trekk i de elektriske ledningene, kun i støpselet.
- Legg ledningene slik at de ikke kan knekkes/klemmes og at de ikke befinner seg i gjennomgangsområder.
- Gjennomfør en visuell kontroll av alle ledningene før tilkoblingen til strømforsyningen. Ikke koble QLOCKTWO LARGE til strømforsyningen hvis den er skadet.
- Elektriske tilkoblinger får kun gjennomføres av elektrikere.
- Før man begynner veggmonteringen må strømtilførselen slås av og man må kontrollere at ledningen er spenningsfri.
- Ta hensyn til de tillatte elektriske dataene angående strømforsyningen, se kapittel 4 "Tekniske data".
- Ikke berør ledningene og støpselet med fuktige hender.

Slå sekundvisningen på/av:

Sekundene vises på frontcoveret med store tall.

→ Slå på sekundvisningen: Hold tasten [⌘] inne i ca. 1 sekund.

→ Slå av sekundvisningen: Trykk på en selvalgt tast.

Innstillinger lysheten:

I "Automatisk modus" (innstilling fra fabrikk) tilpasses lysstyrken alltid til lyset i omgivelsene.

Lysstyrken kan også innstilles manuelt.

→ Trykk på tasten [⌘] nok en gang.

Innstillingene skifter etter følgende mønster:

- Maksimal lysstyrke
- Høy lysstyrke
- Middels lysstyrke
- Lav lysstyrke
- Automatisk modus (minuttpunktene i hjørnene lyser opp et øyeblikk)

3.3 Infrarød-fjernkontroll

Betjening:

Alle innstillinger kan også foretas med fjernkontrollen (del av leveransen).

→ Hold fjernkontrollen på undersiden av QLOCKTWO LARGE.

Infrarødmottakeren befinner seg under på baksiden av huset.

→ Foreta innstillinger med fjernkontrollen.

Tastenenes funksjon tilsvarende tastene på baksiden av huset.

Bytte batteriet:

Ved svak sendeytelse må man bytte ut batteriet.

3.4 Innstille klokkeslett per app

Med appen FLASHSETTER, som er gratis, kan klokkeslettet lett og nøyaktig overføres til QLOCKTWO LARGE med mange smartphones. Du finner ytterligere informasjoner under: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Strømbrudd



Ved strømbrudd forsetter klokken å gå i ca. 24 timer. Når strømforsyningen gjenopprettes, vises det aktuelle klokkeslettet automatisk.

4. Tekniske data

Modell:	QLOCKTWO LARGE
Mål QLOCKTWO LARGE (H × B × D):	900 × 900 × 32 mm
Mål veggholder (H × B × D):	710 × 710 × 38 mm
Vekt:	ca. 25 kg
Omgivelsestemperatur:	+15°C til +30°C
Nettdel inngang:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Nettdel-utgang:	DC 18 V = 3 A
QLOCKTWO LARGE inngang:	DC 18 V = 400 mA
Fjernkontroll, batteri:	CR 2032, 3V
Funksjonsnøyaktighet:	±8 sekunder/måned



Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av de tekniske dataene og vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil. Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil eller andre feil.

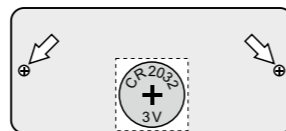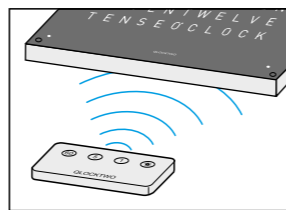

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com