

# QLOCKTWO<sup>®</sup> LARGE

Ciesz się czasem

## Instrukcja obsługi



Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegara QLOCKTWO LARGE oraz przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 1. Zasady bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania dokładnie przeczytać instrukcję użycia, aby wykluczyć obrażenia ciała u ludzi i szkody materialne.

#### 1.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu sprawdzić kompletność dostawy, patrz schemat montażu.  
W przypadku stwierdzenia brakujących lub uszkodzonych części skontaktować się z dystrybutorem.

#### 1.2 Transport i przechowywanie

**UWAGA** W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Używać oryginalnego opakowania.
- Podczas transportu unikać uderzeń, wstrząsów i drgań.
- Transportować z pomocą 2 osoby. Zegar QLOCKTWO LARGE waży ok. 25 kg.
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej i małej wilgotności powietrza.

#### 1.3 Miejsce montażu

**UWAGA** W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie ustawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza (np. w łazience).
- Ustawiać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie ustawiać bezpośrednio na dyskach twardych, komputerach, telefonach komórkowych, kartach kredytowych i innych komponentach elektronicznych ani w pobliżu tego typu urządzeń, które reagują czule na magnesy.
- QLOCKTWO LARGE ustawiać w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przewrócenia z powodu nieumyślnych uderzeń lub pociągnięcia za przewody.
- Unikać bezpośredniego promieniowania ciepłego, np. z powodu grzejnika.
- Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

#### 1.4 Czyszczenie

**UWAGA** Ściereczki do polerowania, rozpuszczalniki (np. terpentyna, benzol) lub detergenty zawierające alkohol (np. spirytus) mogą powodować uszkodzenia powierzchni.

**Przednia osłona ze szcztokowanej stali nierdzewnej (STAINLESS STEEL):**

- Niewielkie zanieczyszczenia usunąć ściereczką z mikrowłókna (w komplecie).
- Uporczywe zanieczyszczenia usunąć odpowiednim detergentem do stali nierdzewnej.

**Przednia osłona z powlekanej stali nierdzewnej (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):**

Zanieczyszczenia usunąć miękką szmatką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

**Przednia osłona GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:**

Ostrożnie usunąć pył z powierzchni przy użyciu miękkiej, suchej i niezakurzonej bawełnianej ściereczki lub miękkiego pędzla do włosów, nie wywierając nacisku.

### 1.5 Konserwacja i naprawa

Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani rozkładać zegara QLOCKTWO LARGE. Prace naprawcze i konserwacyjne zlecać dystrybutorowi lub producentowi. Dane kontaktowe, patrz ostatnia strona instrukcji obsługi.

### 1.6 Gwarancja

Okres gwarancji wynosi dwa lata. Zegar QLOCKTWO LARGE używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami. Jeśli zasady podane w niniejszej instrukcji obsługi nie będą przestrzegane lub zegarek QLOCKTWO LARGE zostanie zmodyfikowany, otwarty bądź przebudowany, prawa z tytułu gwarancji tracą ważność.

### 1.7 Utylizacja

**UWAGA** Niewłaściwa utylizacja stanowi obciążenie dla środowiska naturalnego.



**Urządzenia elektryczne:** Urządzeń elektrycznych nie wolno dołączać do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Przestrzegać regionalnych przepisów dotyczących utylizacji. Dystrybutor jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu.



**Stal nierdzewna:** Części ze stali nierdzewnej oddać jako złom do recyklingu. Stal nierdzewna jest cennym surowcem, który można stopić i ponownie wykorzystać.

## 2. Montaż i przyłącza

### 2.1 Bezpieczeństwo podczas montażu



**OSTRZEŻENIE**

**Ciężkie lub śmiertelne obrażenia ciała spowodowane prądem elektrycznym**

- Nie ciągnąć za przewody elektryczne, tylko za wtyczki.
- Przewody układać w taki sposób, aby nie mogły się one zagiąć lub zacisnąć oraz aby nie znajdowały się w obszarze przejściowym.
- Przed podłączeniem do zasilania prądem sprawdzić wszystkie przewody pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie montować ani nie podłączać QLOCKTWO LARGE do prądu.
- Przyłącza elektryczne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
- Przed rozpoczęciem montażu wiszącego odłączyć zasilanie prądem i sprawdzić brak napięcia.
- Przestrzegać dopuszczalnych danych elektrycznych zasilania prądem, patrz rozdz. 4 „Dane techniczne”.
- Przewodów i wtyczek nie dotykać mokrymi rękami.



### OSTRZEŻENIE

#### Poważne zmiążdżenia i uderzenia przy upadku

- Zegar QLOCKTWO LARGE waży ok. 25 kg. Do przeprowadzenia montażu konieczne jest stabilne podłoże dla 2 osób.
- W zależności od wysokości montażu specjaliści muszą przygotować rusztowanie lub pomost podnoszący.
- Wysokość podłoża dobrać w taki sposób, aby osoby mogły bezpiecznie przytrzymać i zamontować zegar QLOCKTWO LARGE.
- W trakcie zawieszania zegara QLOCKTWO LARGE w uchwycie ściennym zwracać uwagę, aby wszystkie trzpienie do zawieszania znalazły się w mocowaniach QLOCKTWO LARGE w uchwycie ściennym.

**UWAGA** W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Zwrócić uwagę na nośność ściany, na której ma odbyć się montaż, i wybrać odpowiednie elementy mocujące, np. kołki i śruby w przypadku montażu w murze.
- W obszarze wiercenia otworów nie mogą znajdować się żadne przewody zasilające.
- Jeśli podczas zawieszania QLOCKTWO LARGE w uchwycie ściennym czuje się opór (np. w danym obszarze są niekorzystnie ułożone kable), nie wciskać ani nie obracać QLOCKTWO LARGE z użyciem siły. W przypadku niewłaściwego zablokowania zegara QLOCKTWO LARGE w uchwycie ściennym uszkodzeniu może ulec wtyczka sieciowa.
- Zawsze używać bawełnianych rękawiczek (w komplecie).

### 2.2 Montaż naścienny

#### Doprowadzanie prądu przez przyłącze ścienne:


Montaż naścienny i podłączenie elektryczne przez przyłącze ścienne, patrz szablon montażowy.

#### Doprowadzanie prądu przez gniazdo sieciowe:

montaż naścienny, patrz szablon montażowy.

W przypadku podłączenia elektrycznego przez gniazdo sieciowe postępować następująco:


- Wsunąć małą wtyczkę przewodu przyłączeniowego [1] przez kanał kablony uchwytu ściennego [2] i podłączyć do zasilacza.
- Zawiesić uchwyt kablony odciążający zasilacza w zawieszce kabla [3].
- Podłączyć wtyczkę zasilacza do gniazda przyłączeniowego zegara QLOCKTWO LARGE [4].
- Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda [5].

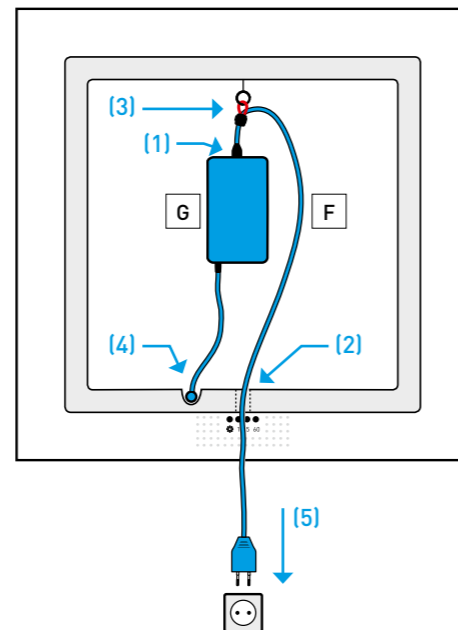

## 3. Funkcje i obsługa


### 3.1 Wskaźnik czasu i elementy obsługowe

#### Wskazana godzina: 07:18

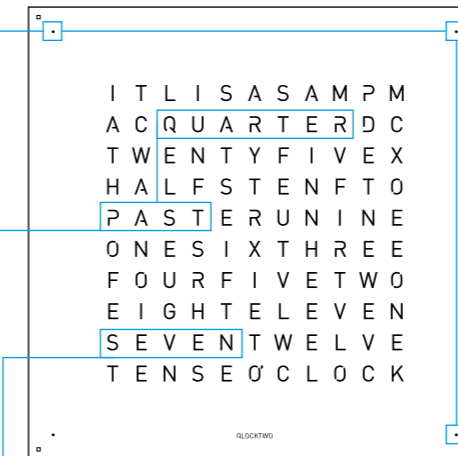

- Wskazanie godziny  
Ustawienie za pomocą przycisku [60]
- Wskazanie w krokach 5-minutowych  
Ustawienie za pomocą przycisku [ 5 ]
- Każdy świecący się punkt  
= 1 minuta później  
Ustawienie za pomocą przycisku [ 1 ]

#### Elementy obsługowe

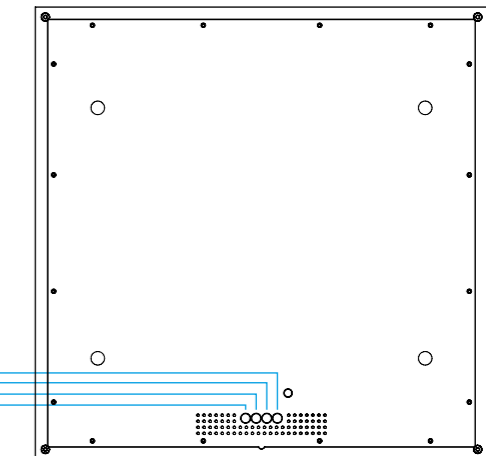

- Przycisk [☀]  
Ustawienie jasności
- Przycisk [ 1 ]  
Kroki 1-minutowe
- Przycisk [ 5 ]  
Kroki 5-minutowe
- Przycisk [60]  
Kroki godzinowe

### 3.2 Wskazówki dotyczące ustawienia

QLOCKTWO LARGE można również ustawić od przodu, przy czym wymaga to pewnego wycucia. Podczas naciśnięcia przycisku [1], kroki 1-minutowe, wewnętrzny licznik sekund zostanie ustawiony na zero. Umożliwia to ustawienie czasu z dokładnością co do sekundy.

#### Włączanie/wyłączanie wskazania „IT IS” (JEST):

- W ustawieniu fabrycznym słowo wprowadzające „IT IS” pojawia się przy pełnej godzinie oraz przy połowie godziny.
- Jeśli słowo „IT IS” ma być wyświetlane przez cały czas: Przytrzymać przez ok. 3 sekundy wciśnięty przycisk [60].
- Przywracanie ustawienia fabrycznego: Ponownie przytrzymać przez ok. 3 sekundy wciśnięty przycisk [60].

**Włączanie/wyłączanie wskaźnika sekund:**

Sekundy pojawiają się na przedniej osłonie wielkimi cyframi.

- Włączanie wskaźnika sekund: Przytrzymać przez ok. 1 sekundy wciśnięty przycisk [⌘].
- Wyłączanie wskaźnika sekund: Nacisnąć dowolny przycisk.

**Ustawianie jasności:**

W „trybie automatycznym” (ustawienie fabryczne) jasność dopasowuje się automatycznie do otaczającego światła.



Jasność można również ustawić ręcznie.

- Ponownie nacisnąć przycisk [⌘].
  - Ustawienia zmieniają się zgodnie z następującym wzorcem:
    - Jasność maksymalna
    - Jasność wysoka
    - Jasność średnia
    - Jasność niska
    - Tryb automatyczny (punkty minutowe w narożnikach krótko świecą się)

**3.3 Pilot na podczerwień****Obsługa:**

Wszystkich ustawień można również dokonać przy pomocy pilota (w komplecie).

- Przytrzymać pilot pod spodem zegara QLOCKTWO LARGE.
  - Odbiornik podczerwieni znajduje się na dole z tyłu obudowy.
- Wprowadzić ustawienia za pomocą pilota.
  - Funkcje przycisków odpowiadają przyciskom z tyłu obudowy.

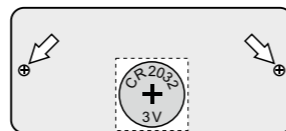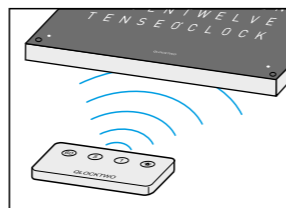**Wymiana baterii:**

Przy niedostatecznej mocy nadawczej należy wymienić baterię w pilocie.

**3.4 Ustawianie godziny za pomocą aplikacji**

Za pomocą bezpłatnej aplikacji FLASHSETTER można w prosty sposób i z dokładnością co do sekundy przenieść godzinę na QLOCKTWO LARGE przy użyciu wielu smartfonów. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

**3.5 Przerwa w zasilaniu**

W przypadku przerwy w zasilaniu czas jest odmierzany dalej przez ok. 24 godziny. Jeśli prąd zostanie przywrócony, automatycznie pojawi się aktualna godzina.

**4. Dane techniczne**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Model:  | QLOCKTWO LARGE                   |
| Wymiary QLOCKTWO LARGE (wys. × szer. × gł.):    | 900 × 900 × 32 mm                |
| Wymiary uchwytu ściennego (wys. × szer. × gł.): | 710 × 710 × 38 mm                |
| Waga:   | ok. 25 kg                        |
| Temperatura otoczenia:                          | +15°C do +30°C                   |
| Wejście zasilacza:                              | AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A |
| Wyjście zasilacza:                              | DC 18 V ≐ 3 A                    |
| Wejście QLOCKTWO LARGE:                         | DC 18 V ≐ 400 mA                 |
| Pilot, bateria:                                 | CR 2032, 3 V                     |
| Dokładność chodu:                               | ± 8 sekund/miesiąc               |



Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek lub dokonywania zmian danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani pomyłki powstałe w druku.

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd, Niemcy  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)