

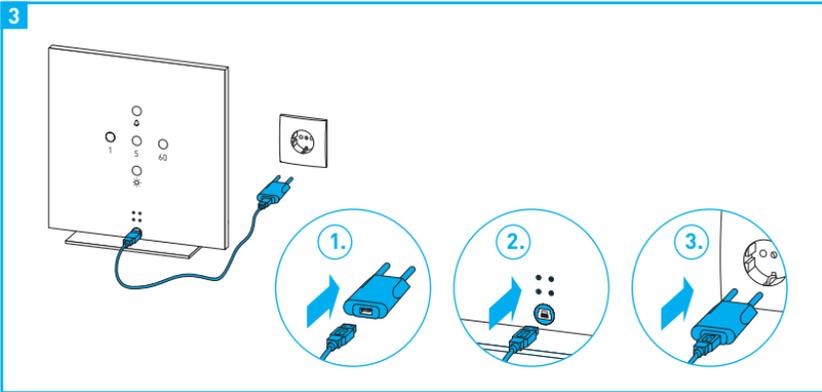


QLOCKTWO[®] TOUCH

تعليمات الاستخدام

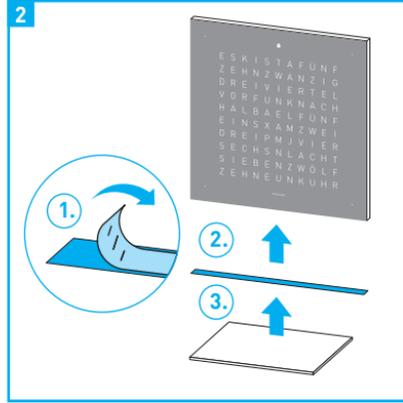

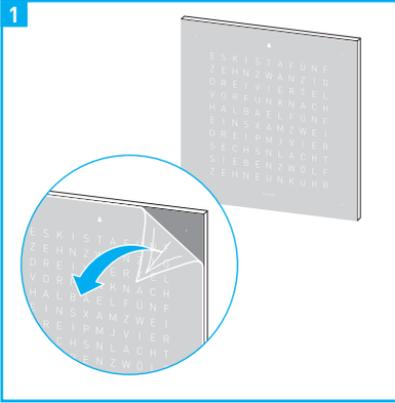

يرجى قراءة التعليمات بعناية للاستخدام الآمن لـ QLOCKTWO TOUCH ولضمان عمرها الافتراضي الطويل والاحتفاظ بها في مكان آمن. تعليمات الاستخدام متاحة أيضًا عبر الإنترنت: www.qlocktwo.com → Information

١٠٣ التخزين

هام: يرجى مراعاة ما يلي من أجل تجنب الأضرار المادية:

- لا تستخدم الساعة في الغرف التي تكون فيها الرطوبة مرتفعة (مثل الحمامات).
- تأكد من وضع الساعة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات.
- اختر سطحًا مرنًا وقويًا وغير متزلق.
- لا تضع الساعة مباشرة بالقرب من أو على محركات الأقراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو بطاقات الائتمان أو المكونات الإلكترونية الأخرى التي تتفاعل بحساسية مع المغناطيس.
- ضع QLOCKTWO TOUCH بحيث لا يمكن أن تسقط في حالة الصدمات أو السحب غير المقصود للكابلات.
- تجنب الإشعاع الحراري المباشر، على سبيل المثال الحرارة الناتجة من المشعات.
- تجنب أشعة الشمس المباشرة.

١٠٤ التنظيف

يتم وضع الغطاء الأمامي في مكانه مع مغناطيس ويجب خلعه لأغراض التنظيف.

إزالة/استبدال الغطاء الأمامي:

- هام:** للأغطية الأمامية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: استخدم قفازات القطن (مدرجة مع التسليم)
- ← قم بسحب الغطاء الأمامي من الغطاء.
 - ← ضع الغطاء الأمامي على سطح نظيف ومستو لتنظيفه.
 - ← استبدل الغطاء الأمامي بدقة على الجزء الأمامي من العلبة بعد تنظيفها.

تنبيه: القماشات والمذيبات الملمعة (مثل التريبتين أو البنزين) والمنظفات التي تحتوي على الكحول (مثل الأرواح) قد تؤدي إلى تلف الأسطح.

الغطاء الأمامي الزجاجي الأكريليك (QOLOR):

- أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من الألياف الناعمة (مدرجة مع التسليم).
- أزل البقع العنيدة بمنظف زجاجي أكريليك مناسب أو بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي على منظفات غسالة صحن صغيرة.

تنظيف الغطاء الأمامي الناعم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (FULL METAL) بالفرشاة:

- أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من الألياف الناعمة (مدرجة مع التسليم).
- قم بإزالة البقع العنيدة باستخدام منظف مناسب.

١. تعليمات السلامة



يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل تجميع واستخدام الساعة الخاصة بك من أجل تجنب إصابة الأشخاص والإضرار بالممتلكات.

١.١ نطاق التسليم

يرجى فحص القطع الموردة بعد الاستلام. إذا وجدت قطع ناقصة أو متضررة فالرجاء الاتصال بالتاجر المختص.

نطاق التسليم:

- QLOCKTWO TOUCH مع غطاء أمامي قابل للتبديل
- قاعدة فولاذية مقاومة للصدأ
- شرائط حماية ذاتية اللصق
- كابل USB ٣ م
- وحدة إمداد الطاقة طراز USB بقدره ٥ فولت
- قماشة مصنوعة من الألياف الناعمة
- أداة إضافية للغطاء الأمامي المقاوم للصدأ: قفازات قطن

١.٢ النقل والتخزين

هام: يرجى مراعاة ما يلي من أجل تجنب الأضرار المادية:

- استخدم العبوة الأصلية
- تجنب الصدمات والارتجاجات والاهتزازات عند النقل.
- يجب التخزين في الغرف الجافة في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة منخفضة.

الغطاء الأمامي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ (DEEP BLACK, GOLDEN LEGEND):
أزل الأوساخ بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي على منظفات غسالة صحون صغيرة.

إزالة الصدأ من الغطاء الأمامي (Rust):

احرص على ترطيب الأسطح بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الغبار أو باستخدام فرشاة ناعمة وطبق ذلك دون أي ضغط.

١٠٥ الصيانة والإصلاحات

لا تحاول أبداً إصلاح أو تفكيك QLOCKTWO TOUCH بنفسك.

اجعل التاجر المتخصص أو الشركة المصنعة تنفذ أعمال الصيانة

والإصلاح. انظر الصفحة الأخيرة من تعليمات الاستخدام هذه للحصول على تفاصيل الاتصال.

١٠٦ الضمان

الضمان ساري المفعول لمدة سنتين. استخدم فقط QLOCKTWO TOUCH مع الملحقات الأصلية. إن عدم مراعاة المعلومات الواردة في تعليمات الاستخدام هذه أو تعديل أو فتح أو تغيير QLOCKTWO TOUCH لن يخضع لتغطية الضمان.

١٠٧ التخلص من المنتج

هام: التخلص غير اللائق يلوث البيئة.

الأجهزة الكهربائية: لا يجوز التخلص من الأجهزة الكهربائية كمخلفات منزلية. يجب مراعاة اللوائح الإقليمية للتخلص من النفايات. التجار ملزمين بقبول الأجهزة المرتجعة.



الفولاذ المقاوم للصدأ: يتم إعادة تدوير مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ كجزء من الخردة المعدنية. الفولاذ المقاوم للصدأ يعد مادة خام قيمة يمكن إذابتها وإعادة استخدامها.



٢. التجميع والتوصيلات



تحذير

الطاقة الكهربائية قد تحدث إصابات خطيرة وقاتلة

- لا تسحب الكابلات الكهربائية؛ فقط اسحب المقابس.
- ضع الكابلات بحيث لا يمكن ثنيها أو انحصارها وبحيث لا تكون موجودة في الممرات.
- افحص جميع الكابلات بحثاً عن التلف المرئي قبل توصيلها بمصدر الطاقة. لا تقم بتوصيل QLOCKTWO TOUCH بمصدر الطاقة في حالة حدوث أي تلف.
- امثل للبيانات الكهربائية المقبولة لإمدادات الطاقة، انظر القسم ٤ حول "البيانات التقنية".
- لا تلمس الكابلات والمقابس بأيدي مبللة.

هام: يرجى مراعاة ما يلي من أجل تجنب الأضرار المادية:

- للحصول على تعليمات السلامة حول تحديد وضع الساعة، انظر القسم ١٠٣ "الموقع".
- بالنسبة للأغطية الأمامية الصدئة والفولاذ المقاوم للصدأ: استخدم قفازات القطن (مدرجة مع التسليم).

1 صفحة مطوية وصورة

← بدءاً من الزاوية، اسحب ببطء الطبقة الواقية من الغطاء الأمامي.

2 صفحة مطوية وصورة

← اخلع الطبقة الواقية من شرائط الحماية.

← ضع الجانب اللاصق من شرائط الحماية في الجزء السفلي من QLOCKTWO TOUCH.

← ضع QLOCKTWO TOUCH في القاعدة الفولاذية المغناطيسية من الصلب المقاوم للصدأ.


3 صفحة مطوية وصورة

← قم بإدخال قابس USB المصغر في مقبس توصيل USB الموجود في الجزء الخلفي من العلبة.

← قم بتوصيل قابس USB بوحدة إمداد الطاقة USB.

← قم بتوصيل وحدة إمدادات الطاقة USB في مقبس الحائط.

← الوظائف والتشغيل

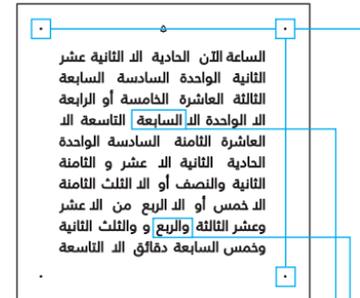


شاشة الساعة
الضبط بزر [60]

العرض في خطوات ٥ دقائق
الضبط بالزر [5]

كل نقطة ضوء = ١ دقيقة لاحقة
الضبط بالزر [1]

عناصر التحكم

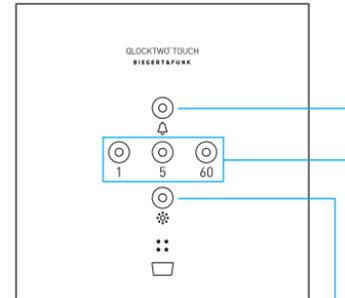

[٥] الزر
إعداد السطوع

إعداد وقت اليوم ووقت المنبه:
■ الزر [1]

خطوات ١ دقيقة
■ الزر [5]

خطوات ٥ دقيقة
■ الزر [60]

خطوات الساعة

الزر [⏸]
تشغيل/إيقاف تشغيل المنبه

٣٠٢ التشغيل

إعداد الساعة:

عند توصيل الساعة الخاصة بك بوحدة إمدادات الطاقة للمرة الأولى، سوف تومض شاشة الوقت - يمكن إجراء الإعدادات على الفور. يؤدي لمس زر خطوة دقيقة واحدة [1] إلى ضبط العداد الداخلي للثواني عند الصفر. وهذا يجعل من الممكن تحديد الوقت على وجه التحديد على الثانية.
← إذا لم تومض شاشة الوقت: استمر في الضغط على الزر [٥]: لمدة ٣ ثوان تقريبًا.
← اضبط وقت اليوم باستخدام أزرار [60]، و [5] و [1].
← اضغط على زر [٥]: أو الزر [⏸].

تشغيل/إيقاف التشغيل شاشة "الساعة الآن":

يعرض إعداد المصنع الكلمات التمهيدية "الساعة الآن" للساعات الكاملة وأنصاف الساعات.
← إذا كانت شاشة "الساعة الآن" تظهر دائمًا:
استمر في الضغط على الأزرار [1] و [٥]: في وقت واحد تقريبًا لمدة ٣ ثوان.
← استعادة إعداد المصنع:
استمر في الضغط على الأزرار [1] و [٥]: في وقت واحد تقريبًا لمدة ٣ ثوان.

ضبط السطوع:

يتم تكييف مستوى السطوع تلقائيًا على الضوء المحيط بمساعدة من جهاز استشعار الضوء؛ يمكن الضبط في خطوات محددة.
← اضغط على الزر [٥]: بشكل متكرر.
ستغير الإعدادات كما يلي:
■ سطوع قوي
■ وسطوع متوسط
■ سطوع منخفض
■ وضع عدم اللمس

وضع Night touch

يتم إيقاف تشغيل شاشة الوقت في وضع night touch. عندما يتم تشغيل المنبه، فقط سوف تضيء الرمز لـ. يتم تشغيل وضع night touch مع إعداد السطوح.

وظائف وضع Night touch:

- ← عرض وقت اليوم: المس الجزء العلوي من اللعبة. سيظهر الوقت لمدة ٣ ثوان.
- ← عرض وقت التنبيه: المس الجزء العلوي من اللعبة مرتين على التوالي. سيظهر وقت التنبيه لمدة ٣ ثوان.
- ← إنهاء وضع night touch: قم بإيقاف التنبيه أو اضغط على الزر [⏏].

تشغيل وإيقاف تشغيل ضوء الليل:

- تضيء جميع الشاشات بشكل زاهي بأكثر قدر ممكن.
- ← تشغيل ضوء الليل: استمر في الضغط على الزر [60] لمدة ثانيتين.
- ← إيقاف تشغيل ضوء الليل: اضغط على أي زر.

تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية:

- تظهر التواقي بأعداد كبيرة على الغطاء الأمامي.
- ← تشغيل الشاشة الثانية: استمر في الضغط على الزر [1] لمدة ٣ ثوان.
- ← تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية: اضغط على أي زر.

٣٠٣ وظائف المنبه**عرض الحالة:**

- يعرض الرمز لـ الموجود في الغطاء الأمامي حالة المنبه
- الرمز مضاء: المنبه قيد التشغيل
- الرمز غير مضاء: المنبه قيد التشغيل
- الرمز يومض بسرعة: شاشة وقت التنبيه
- الرمز يومض ببطء: شاشة وقت التنبيه
- ينبض الرمز ببطء: وضع السبات

عرض وقت التنبيه:

- ← استمر في الضغط على الزر [⏏] لمدة ٣ ثوان تقريبًا.

إعداد وقت التنبيه:

- يتم تعيين وقت التنبيه في وضع ١٢ ساعة.
- ← استمر في الضغط على الزر [⏏] لمدة ٣ ثوان تقريبًا. وقت التنبيه مبدئيًا.
- ← اضبط وقت اليوم (مثل وقت اليوم) باستخدام أزرار [60] و [5] و [1].

تشغيل المنبه:

- ← اضغط على الزر [⏏].
- سوف يبدأ التنبيه في السبر بهدوء وسوف يصبح تدريجيًا أعلى صوتًا.

إيقاف تشغيل المنبه:

- ← اضغط على الزر [⏏] أو المس الجزء العلوي من اللعبة لمدة ثانيتين تقريبًا.

الغفوة (Snooze):

- ← المس الجزء العلوي من اللعبة. سوف يصدر صوت المنبه مرة أخرى بعد ٥ دقائق.
- يمكن تكرار الوظيفة كلما كان ذلك ضروريًا.
- ← إنهاء الغفوة (إيقاف المنبه): اضغط على الزر [⏏] أو المس الجزء العلوي من الغطاء لبعض الوقت.

٣٠٤ تبديل الغطاء الأمامي

تختلف مصفوفة الحروف على الغطاء الأمامي حسب كل لغة. تتوفر الأغطية الأمامية ذات الصلة كملحقات ليتم تبادلها في حالة عرض لغة مختلفة.

يتم وضع الغطاء الأمامي في مكانه مع المغناطيس. هذا هو السبب في إمكانية تغييره بسهولة وبسرعة عند تغيير اللون أو اللغة. لجميع الأغطية الفولاذية الأمامية، يرجى استخدام قفازات القطن المدرجة مع التسليم.

- اسحب الغطاء الأمامي من الجسم بعناية نحو الأمام.
- أزل الطبقة الواقية من الجزء الأمامي من الغطاء الأمامي الجديد عن طريق وضعه على سطح نظيف ومستوى
- واسحبه ببطء، بدءًا من الزاوية، لا تثنى الغطاء الأمامي. ينطبق إزالة الطبقة الواقية على طرز الزجاج الأكريليكي.
- بمجرد فعل ذلك، ضع الغطاء الأمامي على الجسم بحيث يكون مركب بدقة.

اللغات المتاحة وقت الطباعة:

العربية (يمكن تغيير الألوان فقط لنفس اللغة)	AR
الكاتالونية	CA
الألمانية السويسرية	CH
الصينية (الموحدة / التقليدية)	CN
التشيكية	CZ
الألمانية	DE
الألمانية (عرض بديل)	D2
الألمانية (لهجة سويبان)	D3
الدانماركية	DK
الإنجليزية	EN
الإسبانية	ES
الفرنسية	FR
اليونانية	GR
العبرية	HE
الإيطالية	IT
اليابانية	JP
الهولندية	NL
النرويجية	NO
الروسية	RU
السويدية	SE
التركية	TR
البرتغالية	PE
الرومانية	RO

٤. البيانات الفنية

الطراز:	QLOCKTWO TOUCH
أبعاد العلبة (الطول x العرض x العمق):	١٣٥ x ١٣٥ x ١٧ مم
الوزن (بما في ذلك قاعدة الصلب المقاوم للصدأ):	تقريبًا ٣٨٠ جرام (تقريبًا ٥٠٠ جرام)
درجة الحرارة المحيطة:	١٥+ درجة مئوية إلى ٣٠+ درجة مئوية
منفذ وحدة إمدادات الطاقة USB:	١١٠ فولت - ٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز، ١٠٠ مللي أمبير:
مخرج وحدة إمدادات الطاقة USB:	٥ فولت = ٨٠٠ مللي أمبير
منفذ QLOCKTWO TOUCH:	٥ فولت = ٣٨٠ مللي أمبير
استهلاك الطاقة:	٢-١ وات
الدقة:	±٦ ثانية/سنة



أخطاء البيانات التقنية والتعدلات مستثناة.
لا يفترض أي مسؤولية عن أخطاء الطباعة والأخطاء العادية

إعداد لغة:

عندما يتم تبديل الغطاء الأمامي، يجب تعيين اللغة المعنية مع مفاتيح على الجزء الخلفي من الغطاء:
← اضغط على الزر [⌘] والزر [5] في وقت واحد.
يتم عرض اللغة المحددة حاليًا بأحرف كبيرة.
← اضغط على الزر [⌘] بشكل متكرر حتى يظهر إصدار اللغة المناسب.
← اضغط على الزر [60] لحفظ نسخة اللغة.

٣.٥ إخفاقات الطاقة

وقت اليوم، لا يزال يتغير على مدار ٢٤ ساعة تقريبًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
سيتم عرض الوقت الحالي من اليوم تلقائيًا عندما يتم استعادة إمدادات الطاقة. يتم الاحتفاظ بإعدادات السطوح ووقت التنبيه. هناك إشارة بصرية وصوتية سوف تتبع فترة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

٣.٦ تعيين وقت اليوم في تطبيق ما

وقت اليوم يمكن نقله بسهولة وبدقة إلى الثانية في QLOCKTWO TOUCH الخاصة بك
في العديد من الهواتف الذكية باستخدام تطبيق FLASHSETTER
المجاني. المزيد من المعلومات متوفر على: www.qlocktwo.com/flashsetter

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com