


QLOCKTWO® 

Gebruiksaanwijzing

Geniet van de tijd

QLOCKTWO®


## Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig voordat u QLOCKTWO®  voor de eerste keer gebruikt en neem de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen in acht. Deze instructies zijn ook beschikbaar op onze website: [www.qlocktwo.com/info](http://www.qlocktwo.com/info)

## Functies en bediening

### Inbedrijfstelling

QLOCKTWO®  is direct gebruiksklaar. Het display wordt geactiveerd door kort te drukken op de knop (●). De tijd wordt ingesteld door langer op de knop te drukken (■).

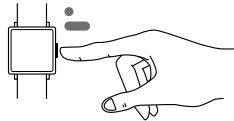

### Grafische weergave voor aflezen tijd

Bijvoorbeeld 7.18 AM:



### Display modus, kort drukken op de knop (●)

Door kort te drukken op de knop, wijzigt het display volgens het volgende patroon:


- Tijd
- Kalenderdag
- Seconden

### Instelmodus door langer op knop te drukken (■)



De volgende waarden kunnen na elkaar worden ingesteld:

- Uren
- stapjes van 5 minuten
- stapjes van 1 minuut
- AM of PM (AM: 00.01 - 12.00 PM: 12.01 - 24.00)
- Maand
- Dag
- Positie jaar eenheden
- Positie jaar decennia


Bij het instellen van stapjes van 1 minuut, worden de seconden gelijktijdig op 0 gezet. Dit maakt het instellen van de tijd tot op de seconde nauwkeurig mogelijk.

**Let op:** QLOCKTWO®  beschikt over een interne "eeuwige" kalender. Om bij de datumweergave rekening te kunnen houden met de lengte van de maand en met schrikkeljaren, moeten eerst de maand en het jaar worden ingesteld.


## Functies van de knoppen in de instelmodus

Door de knop 3 seconden lang in te drukken (  ) wordt de instelmodus geactiveerd. Nog een korte druk op de knop (  ) verhoogt de op dat moment in te stellen tijd, bijvoorbeeld het uur van ELF naar TWAALF.


Om naar de volgende instelbare reeks te gaan drukt u gedurende 2 seconden op de knop of wacht u 8 seconden zonder de knop in te



## Reparatie

Het vervangen van de batterij, onderhoud en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geschoold personeel of een gekwalificeerde werkplaats. Probeer niet zelf het horloge te repareren. Als uw QLOCKTWO®  niet correct werkt of beschadigd is, neem dan contact op met een officiële retailer of rechtstreeks met de fabrikant.

drukken. Op die manier gaat u bijvoorbeeld van de instelmodus per uur naar de instelmodus per 5 minuten.

U kunt de instelmodus op elk gewenst moment verlaten. Druk daarvoor op de knop en houd deze 4 seconden ingedrukt (  ). Bij het verlaten van de instelmodus worden de instellingen met "OK" bevestigd.


## Garantie

QLOCKTWO®  heeft twee jaar garantie. Bij schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding vervallen alle aanspraken op garantie. De aanspraak op garantie vervalt ook als QLOCKTWO®  gewijzigd, geopend of aangepast is.

B&F Manufacture GmbH & Co. KG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door het negeren van de handleiding of door onjuist gebruik.

## Veiligheid en gebruik

### Waterdichtheid

QLOCKTWO®  is getest op waterdichtheid tot max. 5 ATM. Het horloge is niet ontworpen om gedragen te worden tijdens het douchen, zwemmen of duiken. Laat de waterdichtheid regelmatig controleren door een gespecialiseerde dealer, vooral na het vervangen van de batterij of nadat het horloge gestoten of geraakt is. Druk niet op de knop als het horloge blootgesteld is aan een schok of impact.

Breng het horloge naar een officiële retailer als er water in het horloge gekomen is of als de binnenzijde van het dekglasje beslagen is. Het horloge in deze toestand laten kan storingen veroorzaken. Als gevolg van de aard van het materiaal kan de levensduur van het kalfsleren bandje worden beïnvloed als dit regelmatig nat wordt of blootgesteld wordt aan sterk zonlicht.

### Temperatuur

Draag het polshorloge niet op plaatsen waar de temperatuur hoger of lager is dan het bedrijfstemperatuurbereik.

### Magnetisme

Leg het horloge niet dicht bij objecten die sterke magnetische velden produceren zoals luidsprekers, mobiele telefoons, elektromagnetische keukenapparatuur of medische instrumenten.

### Vibraties

Stel het polshorloge niet bloot aan sterke vibraties, bijvoorbeeld door het te laten vallen of tegen harde objecten te slaan.

### Chemicaliën

Vermijd het gebruik van het polshorloge op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan chemicaliën of bijtende gassen. Oplosmiddelen zoals terpentijn, benzeen, of stoffen die soortgelijke organische oplosmiddelen bevatten kunnen ervoor zorgen dat het polshorloge verkleurt, breekt of barst, etc. Behuizing, band en andere delen kunnen verkleuren als ze in aanraking komen met huishoudelijke chemicaliën.

## Batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het display wordt geactiveerd. Laat de batterij alleen vervangen door een expert om ervan verzekerd te zijn dat de batterij professioneel geïnstalleerd is en dat de verzegelingen gecontroleerd worden. Extreme temperaturen of hoge vochtigheid kunnen storingen of een verkorte levensduur van de batterij veroorzaken.

Houd verwijderde batterijen buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze per ongeluk ingeslikt worden. Bezoek onmiddellijk een arts wanneer een batterij is doorgeslikt.

## Afvoeren

Voer batterijen niet af met huishoudelijk afval. Voer deze correct en professioneel af.



Vergissingen of wijzigingen van de technische gegevens voorbehouden.  
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

## Onderhoud

Veeg vuil, zweet en water op de kast en het glas met een zacht doekje af. Gebruik geen polijstende doekjes of oplosmiddelen (zoals terpentijn, benzeen, etc.) bij het schoonmaken, omdat die het oppervlak kunnen beschadigen.

## Regelmatige inspecties

Om het horloge waterdicht te houden, dienen de verzegelingen en andere componenten regelmatig vervangen te worden. Andere onderdelen moeten gecontroleerd en vervangen worden zoals voorgeschreven. Vraag in geval van vervanging altijd om originele onderdelen.

## Technische gegevens

Waterdichtheid:	gecontroleerd tot 5 ATM
Batterij:	3V knoopcel, type CR 2032
Nauwkeurigheid:	± 20 sec. per maand
Operationeel temperatuurbereik:	van +5 °C tot +35 °C

Waar te koop | Datum van aankoop

**BIEGERT & FUNK**

QLOCKTWO® 

B&F Manufacture GmbH & Co. KG

Schwaebisch Gmuend, Germany

© All rights reserved

[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)