

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Насладете се на времето

## Ръководство за употреба



Прочетете внимателно и запазете ръководството за употреба, за да осигурите безопасна употреба и дълъг живот на QLOCKTWO [W]. Ръководството за употреба е достъпно и в интернет на адрес: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

## Гаранция

Гаранционният период на QLOCKTWO [W] е две години. Правото на гаранционни претенции отпада, в случай че не спазвате указанията в това ръководство за употреба или извършите изменения, отворите или извършите преустройства на QLOCKTWO [W].

## Указания за безопасност

**ВНИМАНИЕ** Материални щети или неизправни функции в случай на неправилна употреба.

### Работа

- Попадането на влага, напр. при повредени уплътнения, може да причини сериозни повреди на електрониката. Затова Ви препоръчваме да не носите QLOCKTWO [W] при къпане или по време на плуване. При попадане на вода или образуване на конденз от вътрешната страна на покриващото стъкло. Не натискайте бутона и възможно най-бързо се свържете със специализиран търговски представител.
- Силното слънчево лъчение може да предизвика обезцветяване на кожената каишка. Не излагайте QLOCKTWO [W] на

пряка слънчева светлина и го съхранявайте в оригиналната опаковка.

- Наличието на магнитни полета може да причини неизправни функции. Дръжте QLOCKTWO [W] далеч от високоговорители, мобилни телефони или електромагнитни кухненски уреди и медицински апарати.
- Високите температури или високата влажност на въздуха могат да причинят неизправни функции или скъсяване на експлоатационния живот на батерията. За информация относно околната среда по време на употреба вижте глава „Технически данни“.
- Вибрациите или ударите могат да причинят повреди или неизправни функции. Съхранявайте QLOCKTWO [W] на сигурно място по време на спорт или друга физическа активност. След удар (падане) е необходимо

да се извърши проверка на херметичността от страна на специализиран търговски представител.

- Контактът с химикали или разяждащи газове може да причини повреди на повърхностите. Дръжте QLOCKTWO [W] далеч от терпентин, бензол, домакински почистващи препарати или субстанции, съдържащи подобни органични разтворители.

### Почистване

Полиращите кърпи или разтворителите, напр. терпентин, бензол, могат да причинят повреди на повърхностите. Отстранете замърсяванията, потта и водата от корпуса и стъклото с помощта на мека кърпа.

### Смяна на батерията, поддръжка, ремонти

Възлагайте смяната на батерията и уплътнението, поддръжката и ремонтните работи само на специализиран търговски представител или на производителя. Данните за контакт можете да откриете от задната страна на ръководството за употреба.

### Изхвърляне



Elektrické přístroje, baterie atd. se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte regionální předpisy pro ekologicky nezávadnou likvidaci odpadů. Váš obchodník má povinnost zpětného odběru.

### Технически данни

- Модел: QLOCKTWO
- Съкло: закалено минерално съкло
- Корпус: неръждаема стомана
- Тегло: около 50 g
- Работна температура: +5 °C до +35 °C
- Тип на батерията: Часовникарска батерия 3V, тип CR2032
- QLOCKTWO 35: тип CR2032
- QLOCKTWO 39: тип CR2430
- Експлоатационен живот на батерията: в зависимост от употребата
- Херметичност: изпитана до 5 bar
- Точност на работата: ±20 секунди/месец




### Работа с QLOCKTWO

#### Функции

QLOCKTWO е незабавно готов за работа и се управлява с помощта на бутона (от дясната страна на корпуса).

- Краткото натискане на бутона активира показанието.
- Продължителното натискане на бутона (3 сек.) активира режима на настройка, вижте глава „Настройване на датата и часа“.




Натиснете многократно и за кратко бутона . Показанието се превключва в следната последователност:

- Час
- Ден от месеца
- Секунди




### Прочитане на часа

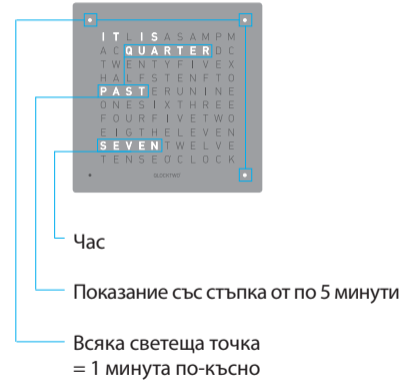Примерно показание 7:18 часа



## Настройване на часа и датата

QLOCKTWO [W] разполага с „вечен календар“. За да може дължините на месеците и високосните години да бъдат взети предвид, е необходимо да настроите месеца и годината.


- Продължителното натискане на бутона  (3 сек.) активира режима на настройка.
- Краткото натискане на бутона  увеличава текущо настроената стойност: напр. часовете от единадесет часа на дванадесет часа.
- За да настроите следващата стойност: Или натиснете бутона  продължително  (2 сек.), или изчакайте 8 сек.
- Режимът на настройка може да бъде прекратен по всяко време с продължително натискане на бутона  (4 сек.).



## Пример:

Часът и датата трябва да се променят на следните стойности:



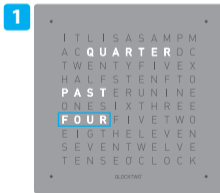

- Час: 15:52 часа
- Дата: 15.03.2017 г.



1

## Час:

Часът и датата трябва да се променят на следните стойности:





- Натиснете бутона  продължително  (3 сек.).
- Натиснете бутона  за кратко и многократно .



2

## Стъпки от по 5 минути:

Настройването се извършва на принципа на показанията.





- Натиснете бутона  продължително  (2 сек.).
- Натиснете бутона  за кратко и многократно .



4

## AM/PM:

Настройте **AM** (от 00:01 часа до 12:00 часа) или **PM** (от 12:01 часа до 24:00 часа).





- Натиснете бутона  продължително  (2 сек.).
- Натиснете бутона  за кратко и многократно .



3

## Стъпки от по 1 минута:





При настройване на минутите секундите се настройват на 0.

- Натиснете бутона  продължително  (2 сек.).
- Натиснете бутона  за кратко и многократно .




5

## Месец:


- Натиснете бутона  продължително  (2 сек.).
- Натиснете бутона  за кратко и многократно .



**6** **Ден:**  
 → Натиснете бутона продължително (2 сек.).  
 → Натиснете бутона за кратко и многократно .

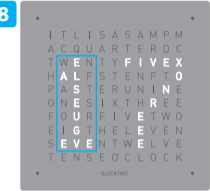

**8** **Десетици на годината:**  
 → Натиснете бутона продължително (2 сек.).  
 → Натиснете бутона за кратко и многократно .

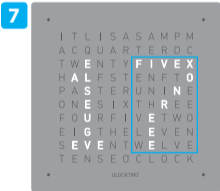

**7** **Единици на годината:**  
 → Натиснете бутона продължително (2 сек.).  
 → Натиснете бутона за кратко и многократно .



**9** **Запаметяване на настройките:**  
 → Натиснете бутона продължително (2 сек.) или изчакайте 8 сек.  
 Режимът на настройка се прекратява и настройките се запаметяват.

**Индикатор за състоянието на батерията:**  
 Настройването се извършва на принципа на показанията.  
 → Натиснете бутона за кратко .

Запазваме си правото за грешки в или изменения на техническите данни. Не поемаме никаква отговорност за печатни или други грешки.



**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)