

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Vychutnejte si čas

Návod k použití



Pro bezpečné a dlouhodobé využívání QLOCKTWO [W] si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte si jej. Návod k použití je vám k dispozici také na internetu:
www.qlocktwo.com → Information

Poskytnutí záruky

Záruční doba na QLOCKTWO [W] je dva roky. Pokud nebudete dbát pokynů tohoto návodu k použití nebo dojde ke změně, otevření nebo přestavbě QLOCKTWO [W], nárok na záruku ztrácí platnost.

Bezpečnostní pokyny

POZOR V případě neodborného používání může dojít k věcným škodám nebo nesprávnému fungování.

Manipulace

- Průnik vlhkosti, například v případě poškozených těsnění, může způsobit těžká poškození elektroniky. Doporučujeme proto QLOCKTWO [W] nenosit během sprchování nebo plavání. Dojde-li k průniku vody, nebo když se orosí vnitřní strana hodinového sklíčka: Nemačkejte tlačítko, a co možná nejrychleji vyhledejte specializovaného obchodníka.
- Vystavení silnému slunečnímu záření může způsobit změnu barevného odstínu koženého pásku. QLOCKTWO [W] nevystavujte přímému slunci a uchovávejte je v původním obalu.

- Magnetická pole mohou způsobit nesprávné fungování. Keep the QLOCKTWO [W] nepřibližujte k reproduktorům, mobilním telefonům nebo k elektromagnetickým kuchyňským spotřebičům a lékařským aparátům.
- Vysoké teploty nebo vysoká vlhkost vzduchu může způsobit nesprávné fungování nebo zkrácení životnosti baterie. Pro informace o prostředí vhodném k provozu viz kapitolu „Technické údaje“.
- Otřesy nebo nárazy mohou způsobit poškození a nesprávné fungování. Při sportu nebo jiných fyzických aktivitách QLOCKTWO [W] kvůli bezpečnosti odložte. Po nárazu (pádu) by měl specializovaný obchodník zkontrolovat těsnost.

- Kontakt s chemikáliemi nebo žíravými plyny může způsobit poškození povrchů. QLOCKTWO [W] chraňte před von terpentýnem, benzolem, domácími čističi nebo látkami s podobnými organickými rozpouštědly.


Čištění

Lešticí hadříky nebo rozpouštědla jako například terpentýn, benzol mohou způsobit poškození povrchů. Nečistoty, pot a vodu setřete z pláště a skla měkkým hadříkem.




Výměna baterie, údržba, opravy

Výměnu baterie a těsnění, údržbu a opravářské práce nechte provádět pouze specializovaného obchodníka nebo výrobce. Pro kontaktní údaje viz zadní stranu návodu k použití.

Likvidace

 Elektrické přístroje, baterie atd. se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte regionální předpisy pro ekologicky nezávadnou likvidaci odpadů. Váš obchodník má povinnost zpětného odběru.



Technické údaje



Model: QLOCKTWO 
 Sklo: tvrzené minerální sklo
 Plášť: korozivzdorná ocel
 Hmotnost: ca. 50 g
 Provoz, teplota: +5 °C až +35 °C
 Baterie, typ: knoflíková baterie 3V,
 QLOCKTWO  35: typ CR2032
 QLOCKTWO  39: typ CR2430
 Baterie, životnost: v závislosti na používání
 Vodotěsnost: ověřená do 5 barů
 Přesnost chodu: ±20 sekund/měsíc






Ovládání QLOCKTWO

Funkce

QLOCKTWO  jsou ihned připraveny k použití a ovládají se tlačítkem  (pravá strana pláště).

- Krátké stisknutí tlačítka  aktivuje displej.
- Dlouhé stisknutí tlačítka  (3 s) aktivuje seřizovací režim, viz kapitolu „Nastavení času a data“.




Tlačítko  stiskněte krátce  několikrát sobně. Displej se mění podle následujícího vzoru:

- Čas
- Den
- Sekundy

Odečítání času

Příklad displeje: 7:18 hod.

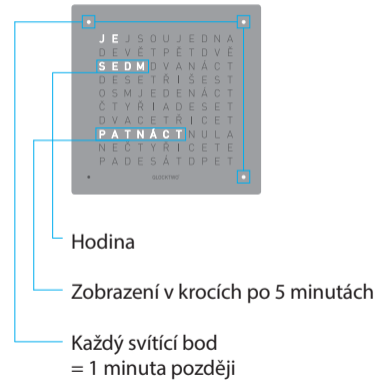

Nastavení času a data

QLOCKTWO **W** disponuje „věčným“ kalendářem. Aby bylo možné zohlednit délku měsíců a přestupné roky, je třeba nastavit měsíc a rok.


- Dlouhé stisknutí tlačítka **⏻** (3 s) aktivuje seřizovací režim.
- Krátké stisknutí tlačítka **⏻** zvýší momentálně nastavenou hodnotu: u hodin například z jedenácti na dvanáct hodin.
- Pro nastavení následující hodnoty: Tlačítko **⏻** stiskněte buď dlouze **⏻** (2 s) nebo počkejte 8 s.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **⏻** (4 s) lze seřizovací režim kdykoliv ukončit.



Příklad:

Čas a datum je třeba měnit na následující hodnoty:

- Čas: 15:52 hod.
- Datum: 15. 03. 2017

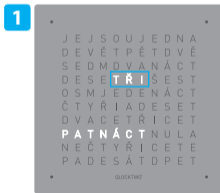

1

Hodina:

Nastavení se provádí podle principu fungování displeje.

- Tlačítko **⏻** stiskněte dlouze **⏻** (3 s).
- Tlačítko **⏻** stiskněte krátce **⏻** několikrát násobně.



2

Kroky po 5 minutách:

Nastavení se provádí podle principu fungování displeje.

- Tlačítko **⏻** stiskněte dlouze **⏻** (2 s).
- Tlačítko **⏻** stiskněte krátce **⏻** několikrát násobně.




3

Kroky po 1 minutách:

Při nastavování minut se sekundy nastaví na 0.

- Tlačítko **⏻** stiskněte dlouze **⏻** (2 s).
- Tlačítko **⏻** stiskněte krátce **⏻** několikrát násobně.

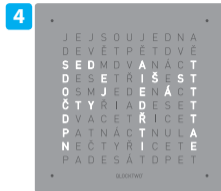

4

AM/PM:

Nastavte AM (od 00:01 hod. do 12:00 hod.) nebo PM (od 12:01 hod. do 24:00 hod.).


- Tlačítko **⏻** stiskněte dlouze **⏻** (2 s).
- Tlačítko **⏻** stiskněte krátce **⏻** několikrát násobně.




5

Měsíc:


- Tlačítko **⏻** stiskněte dlouze **⏻** (2 s).
- Tlačítko **⏻** stiskněte krátce **⏻** několikrát násobně.

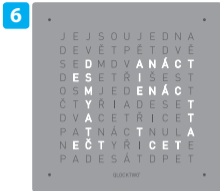


6 **Den:**
→ Tlačítko stiskněte dlouze (2 s).
→ Tlačítko stiskněte krátce několikrát násobně.

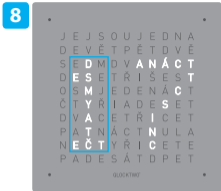

8 **Rok desítky:**
→ Tlačítko stiskněte dlouze (2 s).
→ Tlačítko stiskněte krátce několikrát násobně.

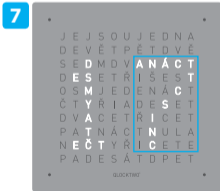

7 **Rok jednotky:**
→ Tlačítko stiskněte dlouze (2 s).
→ Tlačítko stiskněte krátce několikrát násobně.

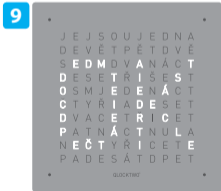

9 **Uložení nastavení:**
→ Tlačítko stiskněte dlouze (2 s) nebo počkejte 8 s.
Seřizovací režim je ukončen a nastavení uloženo.

Indikátor stavu baterie:
Nastavení se provádí podle principu fungování displeje.
→ Tlačítko stiskněte krátce .
→ Tlačítko stiskněte dlouze (5 s).

Omyly a změny technických údajů jsou vyhrazeny. Za tiskové chyby nebo omyly neručíme.



BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com