


QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 



Nyd tiden

Brugervejledning



Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af QLOCKTWO . Brugervejledningen er også altid til rådighed på internettet på: www.qlocktwo.com → Information



Garanti

Garantien for QLOCKTWO  er to år. Hvis oplysningerne i denne brugervejledning ikke overholdes eller QLOCKTWO  ændres, åbnes eller ombygges, ophører garantikravet.


Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse.

Håndtering

- Indtrængende fugt, f.eks. ved beskadigede pakninger, kan medføre alvorlige skader på elektronikken. Vi anbefaler derfor ikke at bære QLOCKTWO  i brusebad eller til svømning. Hvis der er trængt vand in eller indersiden af dækglasset er dugget: Undgå at betjene knappen, og søg hurtigst muligt en specialforhandler.
- Kraftigt sollys kan forårsage misfarvning af læderurremmen. Undgå at udsætte QLOCKTWO  for direkte sollys, og opbevar det i den originale emballage.

- Magnetfelter kan forårsage fejlfunktioner. Hold QLOCKTWO  bort fra højttalere, mobiltelefoner og elektromagnetisk køkkenudstyr og medicinske apparater.
- Høje temperaturer eller en for høj luftfugtighed kan forårsage fejlfunktioner eller en kortere batterilevetid. Oplysninger om driftsomgivelserne, se kapitlet "Tekniske Data".
- Rystelser eller stød kan forårsage skader eller fejlfunktioner. Tag QLOCKTWO  for en sikkerheds skyld af under træningen eller anden fysisk udfoldelse. Efter et stød (fald) bør tætheden kontrolleres af en specialforhandler.

- Kontakt med kemikalier eller ætsende gasser kan forårsage skader på overfladerne. Hold QLOCKTWO  bort fra terpentin, benzol, rengøringsmidler i husholdningen eller stoffer med lignende organiske opløsningsmidler.


Rengøring

Pudseklude eller opløsningsmidler, f.eks. terpentin og benzol kan forårsage en beskadigelse af overfladerne. Tør snavs, sved og vand på urkapslen og glasset af med en blød klud.




Batteriskift, vedligeholdelse, reparationer

Sørg for, at udskiftning af batteri eller pakning, vedligeholdelse og reparationer kun udføres af en specialforhandler eller producenten. Kontaktoplysninger, se brugervejledningens bagside.

Bortskaffelse

 Elektrisk udstyr, batterier m.m. må ikke bortskaffes via husholdningsaffald. Overhold de regionale bestemmelser vedrørende bortskaffelse. Forhandleren er forpligtet til at tage uret retur.



Tekniske data



Model:	QLOCKTWO 
Glas:	Hærdet mineralglas
Urkapsel:	Rustfrit stål
Vægt:	ca. 50 g
Drift, temperatur:	+5 °C til +35 °C
Batteri, type:	Knapbatteri 3V,
QLOCKTWO  35:	type CR2032
QLOCKTWO  39:	type CR2430
Batteri, levetid:	afhængig af brug
Vandtæthed:	godkendt op til 5 bar
Nøjagtighed:	±20 sekunder/måned




Betjening af QLOCKTWO

Funktioner

QLOCKTWO  er omgående driftsklar og betjenes med knappen  (højre side af urkapslen).

- Med et kort tryk på knappen  aktiveres visningen.
- Med et langt tryk på knappen  (3 sek.) aktiveres indstillingstilstanden, se kapitlet "Indstilling af dato og klokkeslæt".



Tryk gentagne gange kort  på knappen . Visningen skifter på følgende måde:

- Klokkeslæt
- Kalenderdag
- Sekunder

Aflæsning af klokkeslæt

Eksempel visning: kl. 7:18



- Time
- Visning i trin på 5 minutter
- Hver lysende prik = 1 minut senere

Indstilling af dato og klokkeslæt

QLOCKTWO **W** har en "evig" kalender Måned og år skal indstilles, så der tages hensyn til længden af månederne og skudår.

- Med et langt tryk på knappen **⏻** (3 sek.) aktiveres indstillingstilstanden.
- Med et kort tryk på knappen **⏻** øges den aktuelt indstillede værdi: timerne f.eks. fra klokken elleve til klokken tolv.
- For at indstille den næste værdi: Tryk længe **⏻** (2 sek.) på knappen **⏻** eller vent i 8 sek.
- Indstillingstilstanden kan til enhver tid afsluttes med et langt tryk på knappen **⏻** (4 sek.).



Eksempel:

Klokkeslæt og dato skal ændres til følgende værdier:

- Klokkeslæt: kl. 15:52
- Dato: 15.03.2017



1

Time:

Indstillingen foretages efter visningsprincippet.
→ Tryk længe **⏻** (3 sek.) på knappen **⏻**.
→ Tryk gentagne gange kort **⏻** på knappen **⏻**.




2

Trin på 5 minutter:

Indstillingen foretages efter visningsprincippet.

- Tryk længe **⏻** (2 sek.) på knappen **⏻**.
- Tryk gentagne gange kort **⏻** på knappen **⏻**.

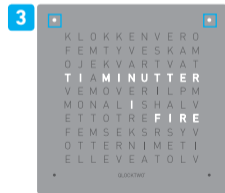

3

Trin på 1 minutter:

Under indstilling af minutter sættes sekunderne til 0.

- Tryk længe **⏻** (2 sek.) på knappen **⏻**.
- Tryk gentagne gange kort **⏻** på knappen **⏻**.



4

AM/PM:

Indstil **AM** (fra kl. 00:01 til kl. 12:00) eller **PM** (fra kl. 12:01 til kl. 24:00).

- Tryk længe **⏻** (2 sek.) på knappen **⏻**.
- Tryk gentagne gange kort **⏻** på knappen **⏻**.



5

Måned:


- Tryk længe **⏻** (2 sek.) på knappen **⏻**.
- Tryk gentagne gange kort **⏻** på knappen **⏻**.



6 **Dag:**
→ Tryk længe (2 sek.) på knappen **D**.
→ Tryk gentagne gange kort **A** på knappen **D**.



8 **År pladsen for 10'ere:**
→ Tryk længe (2 sek.) på knappen **1**.
→ Tryk gentagne gange kort **0** på knappen **1**.

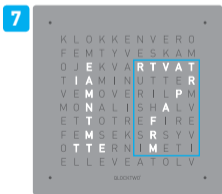


7 **År pladsen for 1'ere:**
→ Tryk længe (2 sek.) på knappen **1**.
→ Tryk gentagne gange kort **0** på knappen **1**.



9 **For at gemme indstillingen:**
→ Tryk længe (2 sek.) på knappen **1** eller vent i 8 sek.
Indstillingstilstanden er afsluttet og indstillingerne er gemt.

Batteristatus indikator:
Indstillingen foretages efter visningsprincippet.
→ Tryk kort **1** på knappen **D**.
→ Tryk længe (5 sek.) på knappen **D**.

Med forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. Der hæftes ikke for trykfejl eller fejl.

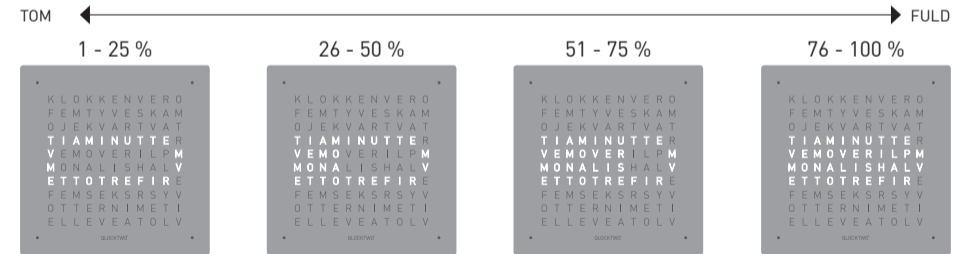

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com