

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Profitez du moment présent

Notice d'utilisation



Pour une utilisation de longue durée et en toute sécurité de la montre QLOCKTWO **W** veuillez lire attentivement ce mode d'emploi puis le conserver. Ce mode d'emploi est également à disposition sur Internet:
www.qlocktwo.com → Information

Garantie

La période de garantie de la QLOCKTWO **W** est de deux ans. Le droit à garantie expirera en cas de modification, d'ouverture ou de transformation du QLOCKTWO **W** ou si les consignes de ce mode d'emploi ne sont pas respectées.

Consignes de sécurité

ATTENTION Une utilisation non conforme risque de provoquer un dysfonctionnement voire de détériorer le matériel.

Manipulation

- De l'humidité à l'intérieur de l'appareil, suite à des garnitures d'étanchéité endommagées, risque de détériorer gravement le système électronique. C'est pourquoi nous déconseillons de porter la QLOCKTWO **W** lorsque l'on nage ou que l'on est sous la douche. Si de l'eau pénètre ou si l'intérieur du verre de protection est embué : ne pas appuyer sur la touche et consulter un revendeur spécialisé dans les plus brefs délais.
- Les rayons du soleil peuvent à la longue décolorer le bracelet de cuir. Ne pas exposer

la QLOCKTWO **W** directement aux rayons du soleil et la conserver dans son emballage d'origine.

- Des champs magnétiques peuvent provoquer des dysfonctionnements. Conserver la QLOCKTWO **W** éloignée de haut-parleurs, de téléphones mobiles ou d'appareils de cuisine et de dispositifs médicaux.
- Des températures ou une humidité de l'air élevées peuvent provoquer des dysfonctionnements ou réduire la durée de vie de la pile. Pour les conditions ambiantes d'utilisation, voir au chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Les chocs et les secousses peuvent détériorer la montre et entraîner des dysfonctionnements. Par précaution, il est préférable d'enlever la QLOCKTWO **W** quand

on pratique un sport ou une autre activité physique. Après un choc (ou si la montre tombe par-terre), confier à un revendeur spécialisé le soin d'en vérifier l'étanchéité.

- Un contact avec des produits chimiques ou des gaz corrosifs peut endommager les surfaces. Tenir la QLOCKTWO **W** éloignée de la térébenthine, du benzène, de produits nettoyants ou de substances similaires à base de solvants organiques.

Nettoyage

Les toiles de polissage ou les solvants, comme la térébenthine ou le benzène, peuvent endommager les surfaces. Essuyer la saleté, la sueur et les gouttes d'eau sur le boîtier et le verre avec un chiffon doux.

Changement de la pile, entretien, réparations

Confier le changement de la pile ou de la garniture d'étanchéité, l'entretien ainsi que les travaux de réparations uniquement à un revendeur spécialisé ou au fabricant. Vous trouverez les coordonnées au dos de ce mode d'emploi.

Mise au rebut



Les appareils électriques et les piles ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Respecter les réglementations régionales en matière de mise au rebut et d'élimination. Votre revendeur est tenu de la reprendre.

Caractéristiques techniques

Modèle : QLOCKTWO **W**
 Verre : verre minéral trempé
 Boîtier : acier inoxydable
 Poids : env. 50g
 Température de service : de +5°C à +35°C
 Type de pile : pile bouton 3 V,
 QLOCKTWO **W**35 : type CR2032
 QLOCKTWO **W**39 : type CR2430
 Durée de la batterie : selon l'utilisation
 Étanchéité à l'eau : contrôlée jusqu'à 5 bar
 Précision : ±20 secondes / mois




Comment utiliser la QLOCKTWO **W**

Fonctions

La QLOCKTWO **W** est prête à un emploi immédiat et se commande avec la touche **■** (côté droit du boîtier).


- Une pression brève ● sur la touche active l'écran d'affichage.
- Une pression prolongée (3 s) sur la touche active le mode de réglage, voir au chapitre « Régler la date et l'heure ».



- Appuyer plusieurs fois brièvement **■** sur la touche ●. L'affichage change dans l'ordre suivant :
- Heure
 - Jour du calendrier
 - Secondes

Lire l'heure

Exemple d'affichage : 7:18 h

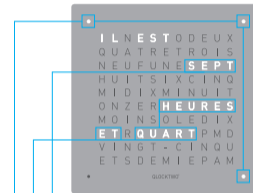

- Heures
- Affichage par tranche de 5 minutes
- Chaque point lumineux = 1 minute plus tard

Régler la date et l'heure

La QLOCKTWO **W** dispose d'un « calendrier perpétuel ». Les mois et l'année doivent être réglés pour tenir compte des différents nombres de jours et des années bissextiles.

- Une pression prolongée **⏏** sur la touche **⏏** (3 s) active le mode de réglage.
- Une brève pression **⏏** sur la touche augmente la valeur actuellement paramétrée : par ex. les heures, de onze heures à douze heures.
- Pour régler le paramètre suivant : appuyer longuement **⏏** sur la touche **⏏** (2 s) ou patienter 8 s.
- Une longue pression sur la touche **⏏** (4 s) permet de mettre fin à tout instant au mode de réglage.



1



Exemple :

La date et l'heure doivent être réglées sur les paramètres suivants :


- L'heure : 15:52 h
- La date : 15/03/2017

Les heures :

Le réglage se fait selon le principe de l'écran d'affichage.

- Appuyer longuement **⏏** sur la touche **⏏** (3 s).
- Appuyer plusieurs fois brièvement **⏏** sur la touche **⏏**.

2

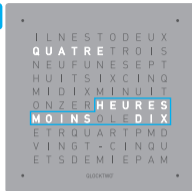

3



Tranches de 5 minute :

Le réglage se fait selon le principe de l'écran d'affichage.


- Appuyer longuement **⏏** sur la touche **⏏** (2 s).
- Appuyer plusieurs fois brièvement **⏏** sur la touche **⏏**.

Tranches de 1 minute :

Pour le réglage des minutes, les secondes seront mises à 0.

- Appuyer longuement **⏏** sur la touche **⏏** (2 s).
- Appuyer plusieurs fois brièvement **⏏** sur la touche **⏏**.

4

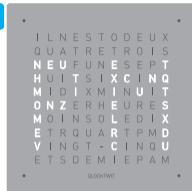

5



AM / PM :

Régler sur **AM** (de 00:01 h à 12:00 h) ou **PM** (de 12:01 h à 24:00 h).

- Appuyer longuement **⏏** sur la touche **⏏** (2 s).
- Appuyer plusieurs fois brièvement **⏏** sur la touche **⏏**.

Le mois :


- Appuyer longuement **⏏** sur la touche **⏏** (2 s).
- Appuyer plusieurs fois brièvement **⏏** sur la touche **⏏**.



6 Le jour :
→ Appuyer longuement sur la touche (2 s).
→ Appuyer plusieurs fois brièvement sur la touche .



8 L'année - les dizaines :
→ Appuyer longuement sur la touche (2 s).
→ Appuyer plusieurs fois brièvement sur la touche .

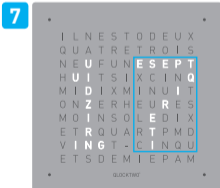


7 L'année - les unités :
→ Appuyer longuement sur la touche (2 s).
→ Appuyer plusieurs fois brièvement sur la touche .



9 Mémoriser le réglage :
→ Appuyer longuement sur la touche (2 s) ou patienter 8 s.
Le mode de réglage est terminé et les paramètres mémorisés.

Indication de l'état de la batterie:
Le réglage se fait selon le principe de l'écran d'affichage.
→ Appuyez brièvement sur la touche .
→ Appuyer longuement sur la touche (5 s).

Sous réserve d'erreurs ou de modifications des caractéristiques techniques Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs ou des fautes d'impression.

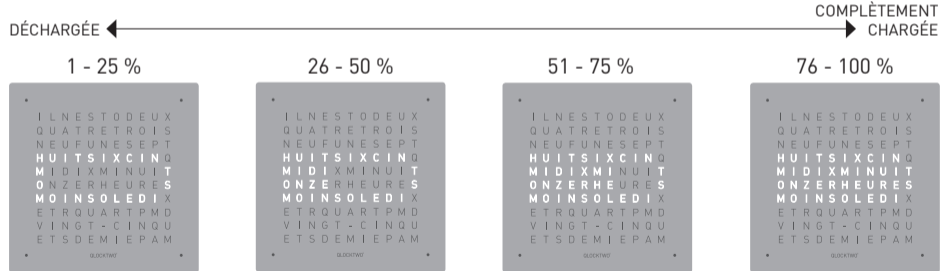

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com