


QLOCKTWO[®] 

QLOCKTWO® 



Η ώρα γίνεται απόλαυση

Οδηγίες χρήσης



Για την ασφαλή χρήση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του QLOCKTWO , διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης διατίθενται και διαδικτυακά στην τοποθεσία:
www.qlocktwo.com → Information



Εγγύηση

Η εγγύηση του QLOCKTWO  διαρκεί δύο χρόνια. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή εάν μετατρέψετε, ανοίξετε ή μετασκευάσετε το QLOCKTWO , τότε παύει να ισχύει οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης.



Υποδείξεις ασφαλείας


ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές ή δυσλειτουργίες σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης.

Χειρισμός

- Σε περίπτωση διείσδυσης υγρασίας, π. χ. εξαιτίας κατεστραμμένων στεγανοποιητικών, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ηλεκτρονικό σύστημα. Γι' αυτόν τον λόγο συνιστούμε να μην φοράτε το QLOCKTWO  όταν κάνετε ντους ή όταν κολυμπάτε. Σε περίπτωση που εισέλθει νερό ή αν θολώσει η εσωτερική πλευρά του γυαλιού κάλυψης: Μην πατήσετε το πλήκτρο και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο έμπορο το ταχύτερο δυνατό.
- Η ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμούς στο δερμάτινο λουράκι. Μην αφήνετε το QLOCKTWO  σε σημεία με άμεση ηλιακή ακτινοβολία και

φυλάσσετε το στην αρχική του συσκευασία.

- Τα μαγνητικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Τοποθετείτε το QLOCKTWO  μακριά από ηχεία, κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρομαγνητικές συσκευές κουζίνας και ιατρικές συσκευές.
- Οι υψηλές θερμοκρασίες ή η υψηλή υγρασία μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας, βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
- Τα τραντάγματα ή οι δονήσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιές και δυσλειτουργίες. Για λόγους ασφαλείας βγάζετε το QLOCKTWO  κατά τη διάρκεια αθλητικών ή άλλων σωματικών δραστηριοτήτων. Μετά από κάποιο κτύπημα (λόγω πτώσης), η στεγανότητα θα πρέπει να ελέγχεται από έναν εξειδικευμένο έμπορο.

- Η επαφή με χημικές ουσίες ή διαβρωτικά αέρια μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις επιφάνειες. Αποφεύγετε την επαφή του QLOCKTWO  με τερεβινθέλαιο (νέφτι), βενζόλιο, καθαριστικά οικιακής χρήσης ή ουσίες με παρόμοια διαλυτικά μέσα.


Καθαρισμός

Τα πανιά γυαλίσματος ή τα διαλυτικά μέσα, π. χ. τερεβινθέλαιο, βενζόλιο, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις επιφάνειες. Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες, τον ιδρώτα και το νερό από το περίβλημα και το γυαλί με ένα μαλακό πανί.




Αντικατάσταση μπαταρίας, συντήρηση, επισκευές

Η αντικατάσταση της μπαταρίας και του στεγανοποιητικού, οι εργασίες συντήρησης, καθώς και οι εργασίες επισκευής, θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο έμπορο ή από τον κατασκευαστή. Στοιχεία επικοινωνίας, βλέπε πίσω πλευρά των οδηγιών χρήσης.

Απόρριψη

 Οι ηλεκτρικές συσκευές, οι μπαταρίες, κ.λπ., δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. Ο έμπορος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα προϊόντα προς απόρριψη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά



- Μοντέλο: QLOCKTWO 
- Γυαλί: σκληρυμένο ορυκτό γυαλί
- Περίβλημα: ανοξείδωτος χάλυβας
- Βάρος: περ. 50 g
- Λειτουργία, θερμοκρασία: +5 °C έως +35 °C
- Μπαταρία, τύπος: μπαταρία τύπου κουμπιού 3V, QLOCKTWO  35: τύπος CR2032
- QLOCKTWO  39: τύπος CR2430
- Μπαταρία, διάρκεια ζωής: ανάλογα με τη χρήση
- Υδατοστεγανότητα: ελεγμένη έως 5 bar
- Ακρίβεια ρολογιού: ±20 δευτερόλεπτα/μήνα






Χειρισμός QLOCKTWO

Λειτουργίες

Το QLOCKTWO  μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως και μπορείτε να το χειριστείτε με το πλήκτρο  (δεξιά πλευρά περιβλήματος).

- Πατώντας σύντομα το πλήκτρο , ενεργοποιείται η οθόνη.
- Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  (3 δευτ.) ενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης, βλέπε κεφάλαιο "Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας".




- Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα  πολλές φορές. Η ένδειξη αλλάζει σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:
- Ώρα
 - Ημερολογιακή ημέρα
 - Δευτερόλεπτα






Ανάγνωση ώρας

Παράδειγμα ένδειξης: 7:18



Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Το QLOCKTWO  διαθέτει ένα "ατέρμονο" ημερολόγιο. Για να λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες των μηνών και τα δίσεκτα έτη, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον μήνα και το έτος.


- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου  (3 δευτ.) ενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης.
- Με σύντομο πάτημα του κουμπιού  αυξάνεται στιγμιαία η ρυθμισμένη τιμή: η ώρα π. χ. από έντεκα σε δώδεκα.
- Ρύθμιση επόμενης τιμής: Πατήστε το πλήκτρο  είτε παρατεταμένα  (2 δευτ.) είτε περιμένετε 8 δευτ.
- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου  (4 δευτ.) μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή η λειτουργία ρύθμισης.



Παράδειγμα:

Η ώρα και η ημερομηνία θα πρέπει να αλλάξουν στις παρακάτω τιμές:



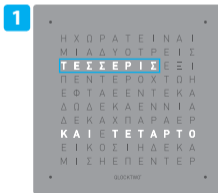

- Ώρα: 3:52 μμ
- Ημερομηνία: 15.03.2017




1

Ώρα:

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή εμφάνισης.



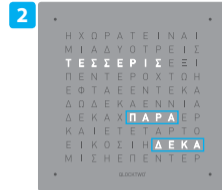

- Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα  (3 δευτ.).
- Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα  πολλές φορές.




2

Βήματα 5 λεπτών:

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή εμφάνισης.

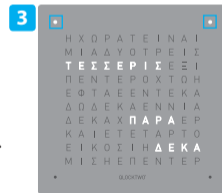



- Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα  (2 δευτ.).
- Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα  πολλές φορές.




3

Βήματα 1 λεπτών:

Κατά τη ρύθμιση των λεπτών τα δευτερόλεπτα ορίζονται στο 0.

- Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα  (2 δευτ.).
- Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα  πολλές φορές.

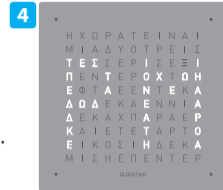






4

AM/PM (Π.Μ./Μ.Μ.)

Ρυθμίστε





AM (από 00:01 έως 12:00) ή **PM** (από 12:01 έως 24:00).

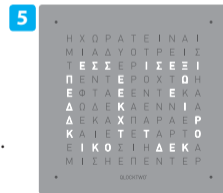
- Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα  (2 δευτ.).
- Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα  πολλές φορές.



5

Μήνας:


- Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα  (2 δευτ.).
- Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα  πολλές φορές.

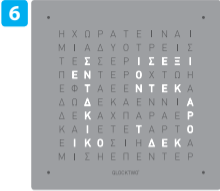

6 **Ημέρα:**
→ Πατήστε το πλήκτρο **Η** παρατεταμένα (2 δευτ.).
→ Πατήστε το πλήκτρο **Η** σύντομα ● πολλές φορές.



8 **Θέση δεκαετίας:**
→ Πατήστε το πλήκτρο **Ε** παρατεταμένα (2 δευτ.).
→ Πατήστε το πλήκτρο **Ε** σύντομα ● πολλές φορές.

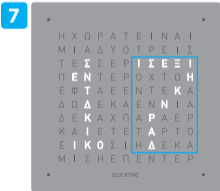


7 **Θέση έτους:**
→ Πατήστε το πλήκτρο **Ι** παρατεταμένα (2 δευτ.).
→ Πατήστε το πλήκτρο **Ι** σύντομα ● πολλές φορές.



9 **Αποθήκευση ρύθμισης:**
→ Πατήστε το πλήκτρο **Π** παρατεταμένα (2 δευτ.) ή περιμένετε 8 δευτ.
Η λειτουργία ρύθμισης τερματίζεται και οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Μπαταρία επίδειξη:
Η ρύθμιση πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή εμφάνισης.
→ Πατήστε το πλήκτρο **Μ** σύντομα ●.
→ Πατήστε το πλήκτρο **Μ** παρατεταμένα (5 δευτ.).

Διατηρούμε το δικαίωμα σφαλμάτων ή αλλαγών σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Για τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

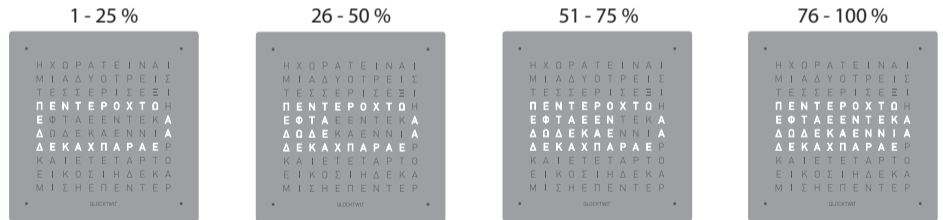

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com