


QLOCKTWO[®] 

QLOCKTWO® 



Izbaudiet laiku!

Lietošanas instrukcija



QLOCKTWO  drošai lietošanai un ilgam kalpošanas mūžam rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un uzglabāiet to. Lietošanas pamācība pieejama arī Internetā:
www.qlocktwo.com → Information



Garantija




QLOCKTWO  garantijas ilgums ir divi gadi. Ja netiks ievēroti šajā lietošanas pamācībā sniegtie norādījumi vai QLOCKTWO  tiks pārveidots, atvērts vai pārbūvēts, garantija zaudēs spēku.

Drošības norādījumi

UZMANĪBU! Iespējami ierīces bojājumi vai darbības traucējumi, ja tā tiks lietota nepareizi.

Rīkošanās ar ierīci

- Bojātu blīvju vai citu iemeslu rezultātā ierīcē var iekļūt mitrums, kas var radīt smagus bojājumus elektronikā. Tādēļ mēs neiesakām nēsāt QLOCKTWO  mazgāšanās vai peldēšanas laikā. Ja ierīcē ir iekļuvis ūdens vai aizsargstikla iekšpusē ir apsvīdusi: nespiediet pogu un pēc iespējas ātrāk nogādāiet ierīci pie specializētā tirdzniecības pārstāvja.
- Spēcīga saules iedarbība var iekrāsot ādas siksnīņu. Nenovietojiet QLOCKTWO  tiešos saules staros, un uzglabāiet to oriģinālajā iepakojumā.

- Magnētiskie lauki var radīt ierīces darbības traucējumus. Turiet QLOCKTWO  tālāk no skaļruņiem, mobilajiem tālruņiem vai elektromagnētiskām virtuves ierīcēm un medicīniskām iekārtām.
- Augstas temperatūras vai paaugstināts gaisa mitrums var radīt ierīces darbības traucējumus vai saīsināt baterijas kalpošanas mūžu. Informāciju par ierīces apkārtējo vidi skatiet sadaļā "Tehniskie dati".
- Satricinājumi vai triecieni var radīt bojājumus vai darbības traucējumus. Drošības nolūkos sporta nodarbību vai citu fizisku aktivitāšu laikā noņemiet QLOCKTWO . Pēc trieciena (nokrītot zemē) ieteicams pie specializētā tirdzniecības pārstāvja pārbaudīt blīvību.
- Saskarsme ar ķīmikālijām vai kodīgām gāzēm var radīt virsmas bojājumus. Turiet QLOCKTWO  tālāk no terpentīna, benzola, tīrīšanas līdzekļiem vai šķīdumiem ar līdzīgiem organiskiem šķīdinātājiem.

Tīrīšana

Pulēšanas salvetes vai šķīdinātāji, piem., terpentīns, benzols, var radīt virsmas bojājumus. Ar mīkstu lupatiņu notīriet netīrumus, sviedrus un ūdeni no korpusa un stikla.

Baterijas maiņa, apkope, remonts

Veiciet baterijas un blīvju nomaiņu, apkopes kā arī remontdarbus tikai pie specializēta tirdzniecības pārstāvja vai ražotāja. Kontaktinformāciju skatiet lietošanas pamācības aizmugurē.

Utilizēšana



No depositi aparells electrònics, piles, etc. en les escombraries domèstiques. Consideri les normes regionals de separació d'escombraries. El venedor es compromet a rebre la devolució del producte.

Tehniskie dati

Modelis:	QLOCKTWO W
Stikls:	cietināts minerālstikls
Korpuss:	nerūsējošais tērauds
Svars:	apt. 50 g
Darbības temperatūra:	+5 °C līdz +35 °C
Baterijas tips:	podziņelements 3V,
QLOCKTWO W 35:	tips: CR2032
QLOCKTWO W 39:	tips: CR2430
Baterijas kalpošanas mūžs:	atkarībā no lietošanas
Ūdens izturība:	pārbaudīts līdz 5 bar
Darbības precizitāte:	±20 sekundes mēnesī




QLOCKTWO **W** lietošana

Funkcijas

QLOCKTWO **W** ir uzreiz lietojams un tiek vadīts ar **●** pogu (korpusa labajā pusē).

- Īsi nospiežot pogu **●**, tiek aktivizēts displejs.
- Ilgāk nospiežot pogu **●** (3 sek.), tiek aktivizēts iestatīšanas režīms; skatīt sadaļu "Laika un datuma iestatīšana".




Vairākkārt īsi **●** nospiediet **●** pogu. Displeja rādītāji mainās šādā secībā:

- Pulksteņa laiks
- Kalendāra diena
- Sekundes

Pulksteņa laika nolasišana



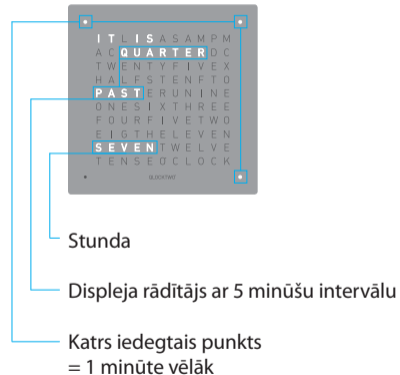


Displeja piemērs: plkst. 7:18




Laika un datuma iestatīšana

QLOCKTWO **W** ir iestatīts "bezgalīgais kalendārs".

Lai varētu ņemt vērā mēnešu garumu un garos gadus, nepieciešams iestatīt mēnesi un gadu.


- Ilgāk nospiežot pogu  (3 sek.), tiek aktivizēts iestatīšanas režīms.
- Īsi nospiežot pogu , tiek palielināta šobrīd iestatītā vērtība: piem., stundas no plkst. 11 uz plkst. 12.
- Lai iestatītu nākamo vērtību: Vai nu ilgāk  (2 sek.) nospiediet  pogu, vai pagaidiet 8 sekundes.
- Iestatīšanas režīmu jebkurā brīdī var pabeigt, ilgāk pieturot pogu nospiestu  (4 sek.).

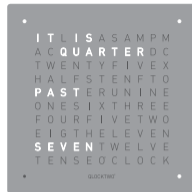

Piemērs:

Laiku un datumu nepieciešams nomainīt uz šādām vērtībām:



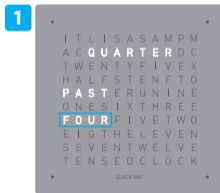

- Laiks: plkst. 15:52
- Datums: 15.03.2017



1

Stunda:

Iestatīšana norit pēc displeja rādītāju principa.





- Ilgāk  (3 sek.) nospiediet  pogu.
- Vairākkārt īsi  nospiediet  pogu.



2

5 minūšu intervāls:

Iestatīšana norit pēc displeja rādītāju principa.





- Ilgāk  (2 sek.) nospiediet  pogu.
- Vairākkārt īsi  nospiediet  pogu.



3

1 minūtes intervāls:

Iestatīšana norit pēc displeja rādītāju principa.





- Ilgāk  (2 sek.) nospiediet  pogu.
- Vairākkārt īsi  nospiediet  pogu.



4

AM/PM:





Iestatiet **AM** (no plkst. 00:01 līdz plkst. 12:00) vai **PM** (no plkst. 12:01 līdz plkst. 24:00).

- Ilgāk  (2 sek.) nospiediet  pogu.
- Vairākkārt īsi  nospiediet  pogu.




5

Mēnesis:

- Ilgāk  (2 sek.) nospiediet  pogu.
- Vairākkārt īsi  nospiediet  pogu.



6 Diena:
 → Ilgāk (2 sek.) nospiediet **0** pogu.
 → Vairākkārt īsi **1** nospiediet **0** pogu.

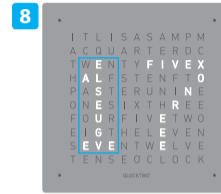

8 Gada desmites cipars:
 → Ilgāk (2 sek.) nospiediet **0** pogu.
 → Vairākkārt īsi **1** nospiediet **0** pogu.




7 Gada cipars:
 → Ilgāk (2 sek.) nospiediet **0** pogu.
 → Vairākkārt īsi **1** nospiediet **0** pogu.



9 Saglabāt iestatījumus:
 → Ilgāk (2 sek.) nospiediet **0** pogu vai pagaidiet 8 sekundes.
 Iestatīšanas režīms ir pabeigts un iestatījumi ir saglabāti.

Baterijas statusa indikators:
 Iestatīšana norit pēc displeja rādītāju principa.
 → Īsi **1** nospiediet **0** pogu.
 → Ilgāk (5 sek.) nospiediet **0** pogu.

Ir pieļaujamas kļūdas vai izmaiņas lietošanas pamācībā vai tehniskajos datos. Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas vai citām kļūdām.

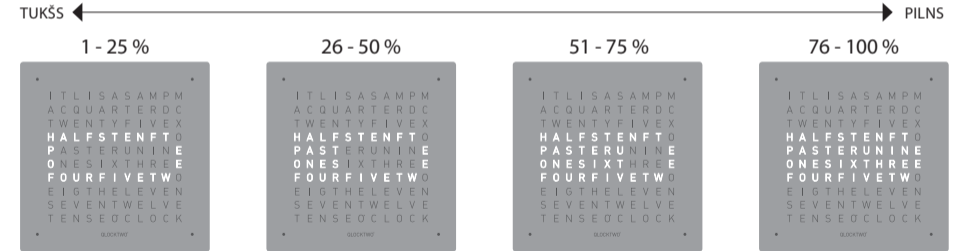

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com