


QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 



Vychutnejte si čas

## Návod na obsluhu



Na bezpečné a dlhodobé používanie hodínok QLOCKTWO  si starostlivo prečítajte návod na použitie a uschovajte ho. Návod na použitie je vám dispozícii aj na internetovej stránke: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information



## Záruka

Záručná doba pre hodinky QLOCKTWO  je dva roky. V prípade nerešpektovania pokynov v tomto návode na použitie alebo v prípade zmeny, otvorenia alebo prestavby hodínok QLOCKTWO  stráca záruka platnosť.



## Bezpečnostné upozornenia


**POZOR** V prípade neodborného používania môže dôjsť k poškodeniu alebo nesprávnej funkcii.

## Manipulácia

- Vniknutie vlhkosti, napríklad v prípade poškodených tesnení, môže spôsobiť vážne poškodenie elektroniky. Preto odporúčame nenosiť hodinky QLOCKTWO  pri sprchovaní a plávaní. Ak dôjde ku vniknutiu vody, alebo ak sa zarosila vnútorná strana hodinového sklíčka: nestláčajte tlačidlo a pokiaľ možno čo najrýchlejšie vyhľadajte špecializovaného obchodníka.
- Silné slnečné žiarenie môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa koženého náramku. Nevystavujte hodinky QLOCKTWO 

priamemu slnečnému žiareniu a uschovávajúte ich v originálnom obale.

- Magnetické polia môžu spôsobiť nesprávne fungovanie. Hodinky QLOCKTWO  uchovávajúte mimo dosahu reproduktorov, mobilných telefónov alebo elektromagnetických kuchynských spotrebičov a lekárskeho prístrojov.
- Vysoké teploty alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu spôsobiť nesprávne fungovanie alebo skrátenie životnosti batérie. Informácie o prostrední vhodnom na používanie nájdete v kapitole „Technické údaje“.
- Otrasy alebo nárazy môžu spôsobiť poškodenie a nesprávne fungovanie. Pri športe alebo iných fyzických aktivitách pre istotu odložte hodinky QLOCKTWO . Po náraze (páde) by mal špecializovaný predajca skontrolovať tesnosť.

- Kontakt s chemikáliami alebo žieravými plynmi môže spôsobiť poškodenie povrchov. Hodinky QLOCKTWO  chráňte pred terpentínom, benzolom, domácimi čistiacimi prostriedkami alebo látkami s podobnými organickými rozpúšťadlami.

## Čistenie

Leštiace handry alebo rozpúšťadlá, ako napríklad terpentín a benzol môžu spôsobiť poškodenie povrchov. Nečistoty, pot a vodu utrite z krytu a skla mäkkou handrou.

## Výmena batérií, údržba, opravy

Výmenu batérií a tesnení, údržbu a opravy nechajte vykonávať len špecializovaným predajcom alebo výrobcom. Kontaktné údaje, pozri zadnú stranu návodu na obsluhu.

## Likvidácia



Elektrické prístroje, batérie atď. sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Dodržiavajte regionálne predpisy pre likvidáciu. Váš obchodník má povinnosť spätného odberu.

## Tehniční podatki

Model:	QLOCKTWO
Sklo:	tvrdené minerálne sklo
Teleso:	nerezová oceľ
Hmotnosť:	cca 50 g
Prevádzková teplota:	+5 °C až +35 °C
Batéria, typ:	gombíková batéria 3 V,
QLOCKTWO  35:	typ CR2032
QLOCKTWO  39:	typ CR2430
Batéria, životnosť:	v závislosti od používania
Vodotesnosť:	overená do 5 bar
Presnosť chodu:	±20 sekúnd/mesiac




## Ovládanie hodín QLOCKTWO

### Funkcie

Hodinky QLOCKTWO sú ihneď pripravené na použitie a ovládajú sa tlačidlom (pravá strana telesa).

- Krátkym stlačením tlačidla sa aktivuje displej.
- Dlhým stlačením tlačidla (3 sekundy) sa aktivuje nastavovací režim, pozri kapitolu.




Tlačidlo stlačte krátko niekoľkokrát. Displej sa mení podľa nasledujúceho vzoru:

- Čas
- Deň
- Sekundy

## Odčítanie času

Príklad zobrazenia: 7:18 hod.

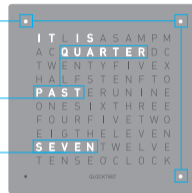






Hodina

Zobrazenie v krokoch po 5 minútach

Každý svietiaci bod  
= 1 minúta neskôr

## Nastavenie času a dátumu:

Hodinky QLOCKTWO **W** sú vybavené „večným“ kalendárom. Na zohľadnenie dĺžky mesiacov a prestupných rokov je potrebné nastaviť mesiac a rok.


- Dlhým stlačením tlačidla  (3 sekundy) sa aktivuje nastavovací režim.
- Krátkym stlačením tlačidla  sa zvýši momentálne nastavená hodnota: U hodín napríklad z jedenásť na dvanásť hodín.
- Na nastavenie nasledujúcej hodnoty: Tlačidlo  stlačte buď dlho  (2 sekundy) alebo počkajte 8 sekúnd.
- Dlhým stlačením tlačidla  (4 sekundy) je možné kedykoľvek ukončiť nastavovací režim.



## Príklad:

Čas a dátum sa majú nastaviť na nasledujúce hodnoty:



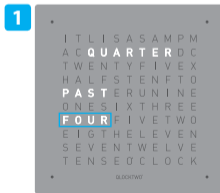

- Čas: 15:52 hod.
- Dátum: 15.03.2017




1

## Hodina:

Nastavenie sa vykonáva podľa princípu zobrazenia.



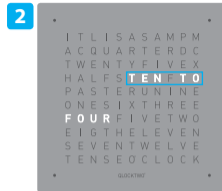

- Tlačidlo  stlačte dlho  (3 sekundy).
- Tlačidlo  stlačte krátko  niekoľkokrát.



2

## Kroky po 5 minútach:

Nastavenie sa vykonáva podľa princípu zobrazenia.





- Tlačidlo  stlačte dlho  (2 sekundy).
- Tlačidlo  stlačte krátko  niekoľkokrát.



3

## Kroky po 1 minútach:

Pri nastavovaní minút sa sekundy nastavujú na 0.





- Tlačidlo  stlačte dlho  (2 sekundy).
- Tlačidlo  stlačte krátko  niekoľkokrát.



4

## AM/PM:





Nastavte **AM** (od 00:01 hod. do 12:00 hod.) alebo **PM** (od 12:01 hod. do 24:00 hod.).


- Tlačidlo  stlačte dlho  (2 sekundy).
- Tlačidlo  stlačte krátko  niekoľkokrát.




5

## Mesiac:

- Tlačidlo  stlačte dlho  (2 sekundy).
- Tlačidlo  stlačte krátko  niekoľkokrát.

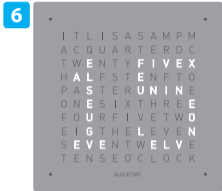


**6** **Deň:**  
 → Tlačidlo stlačte dlho (2 sekundy).  
 → Tlačidlo stlačte krátko niekoľkokrát.

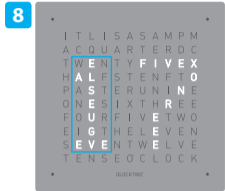

**8** **Rok desiatky:**  
 → Tlačidlo stlačte dlho (2 sekundy).  
 → Tlačidlo stlačte krátko niekoľkokrát.

**Indikátor stavu batérie:**  
 Nastavenie sa vykonáva podľa princípu zobrazenia.  
 → Tlačidlo stlačte krátko .  
 → Tlačidlo stlačte dlho (5 sekundy).


Omyly a zmeny technických údajov sú vyhradené. Nezodpovedáme za chyby tlače ani omyly.

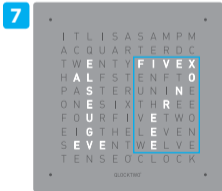

**7** **Rok jednotky:**  
 → Tlačidlo stlačte dlho (2 sekundy).  
 → Tlačidlo stlačte krátko niekoľkokrát.



**9** **Uloženie nastavení:**  
 → Tlačidlo stlačte dlho (2 sekundy) alebo počkajte 8 sekúnd.  
 Nastavovací režim je ukončený a nastavenie je uložené.

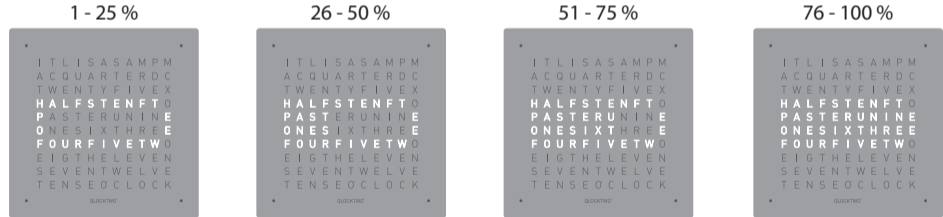

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)